



[cs] Návod k použití	2
[sk] Návod na používanie	18



Mikrovlnná trouba
Mikrovlnná rúra
LMI 2200 B-1

Obsah

	Použití dle určení	2
	Důležité bezpečnostní pokyny	3
	Obecně	3
	Mikrovlnný ohřev	3
	Instalace a připojení	5
	Příčiny poškození	5
	Ochrana životního prostředí	5
	Ekologická likvidace	5
	Seznámení se se spotřebičem	6
	Ovládací panel	6
	Potisk ovládacího panelu	6
	Příslušenství	7
	Zvláštní příslušenství	7
	Před prvním použitím	7
	Čištění pečicího prostoru a nasazení otočného talíře	7
	Čištění vnitřního prostoru a příslušenství	7
	Mikrovlnný ohřev	8
	Nádobí	8
	Výkony mikrovlnného ohřevu	8
	Nastavení mikrovlnného ohřevu	8
	Grilování	9
	Takto provedete nastavení	9
	Nastavení kombinovaného provozu s mikrovlnným ohřevem	9
	Čištění	10
	Čisticí prostředky	10
	Co dělat v případě poruchy?	11
	Zákaznický servis	12
	Číslo E a číslo FD	12
	Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu	12
	Vhodné nádoby	12
	Nevhodné nádobí	12
	Rozmrazování	12
	Ohřívání hluboce zmrazených pokrmů	14
	Ohřívání pokrmů	14
	Vaření pokrmů	15
	Tipy pro mikrovlnný ohřev	16
	Zkušební pokrmy	17

Použití dle určení

Pečlivě si přečtěte tento návod. Pouze tehdy můžete váš spotřebič správně a bezpečně používat. Návod k použití a k montáži uschovejte pro pozdější potřebu nebo pro další majitele.

Tento spotřebič je určen pouze pro vestavbu. Řiďte se speciálním návodem k montáži.

Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.

Spotřebiče bez zástrčky smí zapojovat pouze oprávněný odborník. Pokud je spotřebič nesprávně zapojený, nemáte v případě škody nárok na záruku.

Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti a v odpovídajícím prostředí domácnosti. Spotřebič používejte pouze k přípravě pokrmů a nápojů. Spotřebič mějte během provozu pod dozorem. Spotřebič používejte pouze v uzavřených prostorech.

Tento spotřebič je určený pro použití v maximální nadmořské výšce 4000 m.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost, nebo byly touto osobou instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 15 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším než 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

Příslušenství vždy správně zasuňte do trouby.
→ "Před prvním použitím" na straně 7

Důležité bezpečnostní pokyny

Obecně

Varování – Nebezpečí požáru!

- Hořlavé předměty uložené ve varném prostoru se mohou vznítit. Do varného prostoru nikdy neukládejte hořlavé předměty. Nikdy neotevírejte dvířka spotřebiče, když uvnitř začne vznikat dým. Spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- Spotřebič je velmi horký. Když spotřebič nainstalujete do vestavného nábytku s dekorativními dvířky, dochází při zavřených dekorativních dvířkách k hromadění tepla. Spotřebič používejte pouze s otevřenými dekorativními dvířky.

Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy spotřebiče a výměnu poškozených přívodních vedení smí provádět výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností. Pokud je spotřebič vadný, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.
- Kontaktem s horkými součástmi spotřebiče může dojít k roztavení kabelové izolace elektrických spotřebičů. Zabraňte kontaktu přívodních kabelů elektrických spotřebičů s horkými součástmi spotřebiče.
- Pokud do spotřebiče pronikne vlhkost, může to způsobit úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaké nebo parní čističe.
- Pokud do spotřebiče pronikne vlhkost, může to způsobit úraz elektrickým proudem. Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti. Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- Poškozený spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem. Nikdy nezapínejte vadný spotřebič. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříni. Zavolejte zákaznický servis.
- Spotřebič pracuje s vysokým napětím. Nikdy neodstraňujte kryt spotřebiče.

Varování – Nebezpečí popálení!

- Přístroj se silně zahřívá. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch nebo topných článků ve vnitřním prostoru. Nechte přístroj pokaždé vychladnout. Zabraňte dětem v přístupu k přístroji.
- Příslušenství a nádoby jsou velmi horké. Horké příslušenství a nádoby vyndavejte z varného prostoru vždy chňapkou.
- Alkoholové páry se mohou v horkém varném prostoru vznítit. Nikdy nepoužívejte k přípravě pokrmů velké množství nápojů s vysokým procentem alkoholu. Používejte pouze malé množství nápojů s vysokým procentem alkoholu. Opatrně otevřete dvířka spotřebiče.

Varování – Nebezpečí opaření!

- Při otevření dvířek spotřebiče může unikat horká pára. Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
- Z vody v horkém varném prostoru může vzniknout horká pára. Nikdy nelijte do horké trouby vodu.

Varování – Nebezpečí úrazu!

Poškrábané sklo dvířek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.

Mikrovlnný ohřev

Varování – Nebezpečí požáru!

- Použití spotřebiče, které není v souladu s určením, je nebezpečné a může způsobit škody. Není přípustné sušení pokrmů nebo oděvů, ohřívání pantoflí, polštářků s obilnými nebo jinými zrny, houbiček, vlhkých hadrů a podobně. Například ohřáté pantofle nebo polštářky s nebo jinými obilnými zrny se mohou vznítit i po několika hodinách. Spotřebič používejte pouze k přípravě pokrmů a nápojů.

- Potraviny se mohou vznítit. Potraviny nikdy neohřívejte v tepelně izolačních obalech. Potraviny v plastových nebo papírových obalech nebo v obalech z jiných hořlavých materiálů nenechávejte při ohřívání nikdy bez dozoru. Nikdy nenastavujte příliš vysoký mikrovlnný výkon ani příliš dlouhou dobu mikrovlnného ohřevu. Řiďte se údaji v tomto návodu k použití. Nikdy mikrovlnným ohřevem nesušte potraviny. Nikdy nerozmrazujte nebo neohřívejte potraviny s nízkým obsahem vody, jako např. chléb, na příliš vysoký výkon mikrovlnného ohřevu nebo příliš dlouho.
- Stolní olej se může vznítit. Nikdy mikrovlnným ohřevem nerozehřívejte stolní olej.

⚠ Varování – Nebezpečí výbuchu!

Tekutiny nebo jiné potraviny v pevně uzavřených nádobách mohou explodovat. Nikdy neohřívejte tekutiny nebo jiné potraviny v pevně uzavřených nádobách.


⚠ Varování – Nebezpečí popálení!

- Potraviny s pevnou slupkou nebo skořápkou mohou během ohřívání, ale také ještě po něm výbušným způsobem prasknout. Nikdy nevařte vejce ve skořápce ani neohřívejte vejce vařená natvrdo. Nikdy nevařte škeble a korýše. U volských ok nebo vajec do skla předem napíchněte žlutek. U potravin s tvrdou slupkou, jako jsou např. jablka, rajská jablka, brambory nebo párky, může slupka prasknout. Před ohříváním slupku napíchněte.
- Kojenecká výživa se ohřívá nerovnoměrně. Nikdy neohřívejte kojeneckou výživu v uzavřených nádobách. Vždy odstraňte víčko nebo dudlík. Po ohřátí dobře zamíchejte nebo protřepte. Než dáte dítěti výživu, překontrolujte její teplotu.
- Ohřáté pokrmy předávají teplo. Nádoba může být horká. Nádoby a příslušenství vyndávejte z varného prostoru vždy chňapkou.
- U vzduchotěsně uzavřených potravin může obal prasknout. Vždy dodržujte pokyny uvedené na obale. Pokrmy vyndávejte z varného prostoru vždy chňapkou.
- Přístupné součásti jsou při provozu horké. Nikdy se nedotýkejte horkých součástí. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.

- Je nebezpečné používat spotřebič v rozporu s účelem použití. Nepřípustné je sušení potravin nebo oblečení, ohřívání bačkor, polštářků plněných peckami nebo obilninami, mycích hub, vlhkých hadrů a podobně. Například přehřáté bačkory, polštářky plněné obilninami nebo peckami, mycí houby, vlhké hadry a podobné předměty mohou způsobit popáleniny.

⚠ Varování – Nebezpečí opaření!

- Při ohřívání kapalin může docházet k utajenému varu. Při utajeném varu dosáhne tekutina teploty varu, aniž dochází k vystupování typických bublin. Již při sebemenším otřesu nádoby může horká tekutina začít náhle prudce bublat a vystříknout. Při ohřívání vložte vždy do nádoby lžici. Zabráníte tak utajenému varu.

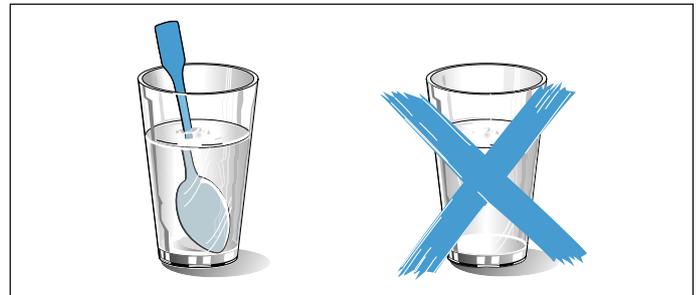

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu!

- Poškrábané sklo dvířek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Nevhodná nádoba může prasknout. Porcelánové a keramické nádoby mohou mít v držadlech a pokličkách drobné dírkky. Za těmito dírkami mohou být skryty dutinky. Vnikne-li do těchto dutinek vlhkost, může dojít k prasknutí nádoby. Používejte pouze nádoby vhodné pro mikrovlnný ohřev.
- Nádoby a nádoby z kovu nebo nádoby s kovovým lemem mohou při provozu se samotným mikrovlnným ohřevem způsobit jiskření. Hrozí poškození spotřebiče. Při provozu se samotným mikrovlnným ohřevem nikdy nepoužívejte kovové nádoby.
- Nevhodné nádoby může vést k poškození. Pro kombinovaný mikrovlnný ohřev používejte vždy vhodné materiály, které odolávají horkému vzduchu i grilovacím teplotám.
- Skleněný otočný talíř se může rozbít. Nikdy nenarážejte ostrými předměty na otočný talíř.

- Praskliny nebo jakékoli poškození na otočném talíři ze skla jsou nebezpečné. S otočným talířem zacházejte opatrně.

Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič pracuje s vysokým napětím. Nikdy neodstraňujte kryt spotřebiče.

Varování – Nebezpečí vážného poškození zdraví!

- V případě nedostatečného čištění může dojít k poškození povrchu. Může unikat energie mikrovlnného ohřevu. Pravidelně čistěte spotřebič a ihned odstraňujte zbytky potravin. Udržujte v čistotě varný prostor, těsnění dvířek, dvířka a doraz dveří.
→ "Čištění" na straně 10
- V případě poškozených dvířek spotřebiče nebo těsnění dvířek může unikat mikrovlnná energie. Spotřebič nikdy nepoužívejte, když jsou poškozená dvířka nebo jejich těsnění. Zavolejte servis.
- U spotřebičů bez krytu uniká mikrovlnná energie. Nikdy neodstraňujte kryt spotřebiče. Pro údržbu nebo opravu zavolejte servis.

Instalace a připojení

Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití v domácnosti.

Tento spotřebič je určený pouze pro vestavbu.

Dbejte zvláštního návodu k montáži.

Spotřebič je připraven k připojení a smí se připojovat výhradně k předpisově instalované zásuvce s ochranným kontaktem. Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku.

Instalaci zásuvky nebo výměnu připojovacího vedení smí provádět pouze odborný elektrikář. Pokud není po instalaci konektor dosažitelný, pak musí být ze strany instalace k dispozici dělicí zařízení všech pólů se vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm.

Nesmíte používat několikanásobné konektory, konektorové lišty a prodloužení. V případě přetížení hrozí nebezpečí požáru.

Spotřebič lze zabudovat do horní skříňky o šířce 60 cm (minimální hloubka 30 cm a výška 85 cm nad podlahou).

Příčiny poškození

Pozor!

- **Silně znečištěné těsnění:** Je-li těsnění silně znečištěné, dvířka spotřebiče správně nedovírají. Mohlo by dojít k poškození okolního nábytku. Těsnění udržujte vždy v čistotě.
- **Provoz mikrovlnné trouby bez pokrmů:** Provoz s mikrovlnným ohřevem bez pokrmů: Provoz spotřebiče bez pokrmů v pečicím prostoru vede k přetížení. Nikdy nezapínejte spotřebič bez pokrmů v pečicím prostoru. Výjimkou je krátkodobý test nádobí. → "Test nádobí" na straně 8
- **Popcorn do mikrovlnné trouby:** Nikdy nenastavujte příliš vysoký výkon mikrovlnného ohřevu. Používejte maximálně 600 W. Sáček s popcornem položte vždy na skleněný talíř. V důsledku přehřátí by mohla prasknout skleněná tabule.
- Tekutina, která přeteče, se nesmí pohonem otočného talíře dostat dovnitř spotřebiče. Sledujte proces vaření. Nejprve použijte kratší dobu přípravy a v případě potřeby ji prodlužte.
- Mikrovlnnou troubu nikdy nepoužívejte bez otočného talíře.
- **Jiskření:** Kov - např. lžice ve sklenici - musí být vzdálen nejméně 2 cm od stěny trouby a dvířek. Jiskření by mohlo zničit vnitřní sklo dveří.
- **Hliníkové misky:** Ve spotřebiči nepoužívejte hliníkové misky. Jiskřením by mohlo dojít k poškození spotřebiče.
- **Chladnutí s otevřenými dvířky spotřebiče:** Troubu nechávejte vychladnout pouze zavřenou. Do dvířek spotřebiče nic nepřiskřípávejte. I když dvířka jen pootevřete, může časem dojít k poškození okolního nábytku.
- **Kondenzovaná voda ve varném prostoru:** Na okénku dvířek, vnitřních stěnách a dně se může vytvářet kondenzovaná voda. Je to normální a nemá to vliv na funkčnost mikrovlnné trouby. Abyste zabránili korozi, kondenzovanou vodu po každém vaření utřete.

Ochrana životního prostředí

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.



Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment –WEEE). Směrnice udává rámec pro zpětný odběr a recyklaci starých spotřebičů v celé EU.


Seznámení se se spotřebičem

V této kapitole vám vysvětlíme funkce vašeho nového spotřebiče.

Upozornění: V závislosti na typu spotřebiče jsou možné odchylky v barvách a jednotlivých detailech.

Ovládací panel

Na ovládacím panelu můžete nastavovat různé funkce vašeho spotřebiče.

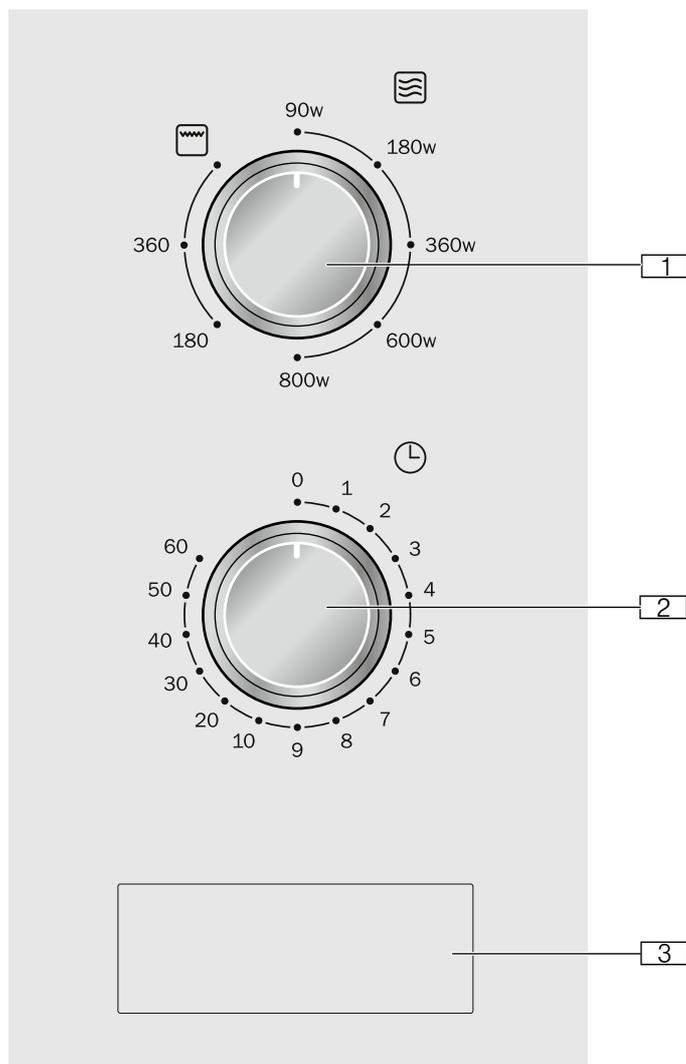

- 1** **Volič výkonu**
pro nastavení mikrovlnného výkonu, grilu a mikrovlnného výkonu v kombinaci s grilem.
- 2** **Časový spínač**
0 až 60 minut
- 3** **Otevření dvířek**

Potisk ovládacího panelu

Zde naleznete stručné vysvětlení různých symbolů a jejich význam. Tak můžete váš spotřebič jednoduše a přímo nastavovat.

Symbol	Význam
Potisk	
90	Zvolení výkonu mikrovlnného ohřevu 90 W
180	Zvolení výkonu mikrovlnného ohřevu 180 W
360	Zvolení výkonu mikrovlnného ohřevu 360 W
600	Zvolení výkonu mikrovlnného ohřevu 600 W
800	Zvolení výkonu mikrovlnného ohřevu 800 W
	Zvolení grilu
	Gril kombinovaný s mikrovlnným ohřevem
180	
360	
min 0 - 60	Nastavení minut

Chladicí ventilátor

Spotřebič je vybaven chladicím ventilátorem. Ventilátor může běžet i po vypnutí spotřebiče.

Upozornění


- Při mikrovlnném ohřevu zůstává varný prostor studený. Přesto se chladicí ventilátor zapne. Může dále běžet, i když je mikrovlnný ohřev už ukončen.
- Na okénku dvířek, vnitřních stěnách a dně se může vytvářet kondenzovaná voda. Je to normální a nemá to vliv na funkci mikrovlnné trouby. Po vaření kondenzovanou vodu utřete.

Příslušenství

Zde získáte přehled o dodaném příslušenství a jeho správném použití.

Pozor!

Při vyndávání nádoby dbejte na to, abyste neposunuli otočný talíř. Dbejte na to, aby otočný talíř vždy správně zaskočil. Otočný talíř se může otáčet doleva nebo doprava.

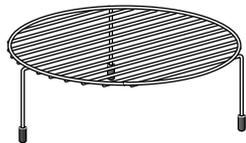

Rošt

Rošt na grilování, např. steaků, párků nebo toastů, nebo slouží jako odstavná plocha, např. pro ploché nádoby.

Upozornění: Postavte rošt na otáčecí talíř.

Otočný talíř

Upozornění: Spotřebič používejte pouze s nasazeným otočným talířem. Dbejte na to, aby byl správně zaklapnut. Otočný talíř se může otáčet doleva nebo doprava.

Otáčecí kroužek



Zvláštní příslušenství

Zvláštní příslušenství můžete zakoupit v zákaznickém servisu, ve specializovaných prodejnách nebo na internetu. Rozsáhlou nabídku naleznete v našich prospektech nebo na internetu.

Nabídka a možnost objednání on-line se v jednotlivých zemích liší. Nahlédněte do prodejních podkladů.

Upozornění: Každé zvláštní příslušenství se nehodí pro každý spotřebič. Při nákupu uveďte prosím vždy přesné číselné označení (E-Nr.) svého spotřebiče.

→ "Zákaznický servis" na straně 12

Nádoby pro vaření v páře

K vaření rýže, brambor a zeleniny

Před prvním použitím

Zde se dozvíte, co musíte udělat, než budete ve spotřebiči poprvé připravovat pokrmy. Nejprve si přečtěte kapitolu Bezpečnostní pokyny. → "Důležité bezpečnostní pokyny" na straně 3


Než budete moci používat váš nový spotřebič, musíte správně nasadit otočný talíř. Kromě toho vyčistíte pečicí prostor a příslušenství.

Čištění pečicího prostoru a nasazení otočného talíře

Než poprvé začnete ve spotřebiči připravovat pokrm, vyčistíte pečicí prostor a příslušenství.

Otočný talíř nasadíte takto

1. Vložte otočný kroužek **a** do prohlubně v pečicím prostoru.
2. Otočný talíř **b** nechejte zaklapnout na pohon **c** uprostřed dna pečicího prostoru.

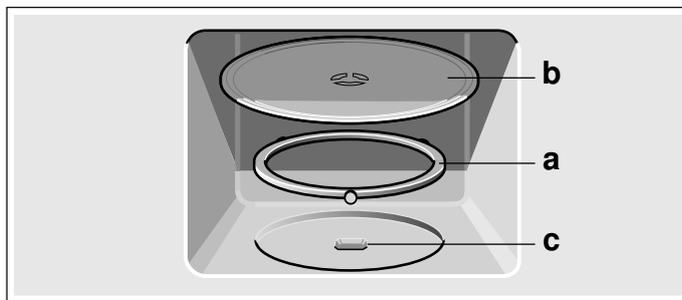

Upozornění: Spotřebič používejte pouze s nasazeným otočným talířem. Dbejte na to, aby byl správně zaklapnut. Otočný talíř se může otáčet doleva nebo doprava.

Čištění vnitřního prostoru a příslušenství

Pro odstranění pachu novoty, rozehrějte uzavřený vnitřní prostor s nasazeným otočným talířem.

Dbejte na to, aby se ve vnitřním prostoru nenacházely zbytky obalů, např. polystyrenové kuličky. Před zahřátím měkkým, vlhkým hadrem otřete hladké plochy ve vnitřním prostoru. Během zahřívání spotřebiče stále větrejte v kuchyni.

Nastavení

Gril 

10 minut

Rozehrání vnitřního prostoru

1. Nastavte otočný volič na gril .
 2. Časovačem nastavte 10 minut.
- Po uplynutí nastavené doby zazní signál. Otevřete dvířka spotřebiče.

Tip: Jakmile vnitřní prostor vychladne, mycím roztokem a hadříkem umyjte hladké plochy.

Čištění příslušenství

Příslušenství důkladně umyjte v mycím roztoku. Použijte k tomu hadru na mytí nebo měkký kartáč.

Mikrovlnný ohřev

Díky mikrovlnnému ohřevu můžete velmi rychle vařit, ohřívat nebo rozmrazovat vaše pokrmy. Mikrovlnný ohřev můžete používat samostatně nebo v kombinaci s grilem.

Abyste mohli optimálně využívat mikrovlnný ohřev, dodržujte pokyny k nádobí a řiďte se pokyny v tabulkách použití na konci návodu k použití.

Svou mikrovlnnou troubu si hned vyzkoušejte. Ohřejte si například šálek vody na čaj.

Veźmĕte velký šálek bez zlatého nebo stříbrného dekoru a vložte do něj kávovou lžičku. Postavte šálek s vodou trochu mimo střed na otočný talíř.


1. Nastavte volič výkonu na 800 W.
2. Časovým spínačem nastavte 2 minuty.

Po 2 minutách zazní akustický signál. Voda na čaj je horká.

Zatímco pijete čaj, přečtĕte si znovu bezpečnostní informace na začátku návodu k použití. Jsou velmi důležitĕ.

Varování – Nebezpečí opaření!

Při ohřívání kapalin může docházet k utajenému varu. Při utajeném varu dosáhne tekutina teploty varu, aniž dochází k vystupování typických bublin. Již při sebemenším otřesu nádoby může horká tekutina začít náhle prudce bublat a vystříknout. Při ohřívání vložte vždy do nádoby lžičku. Zabráníte tak utajenému varu.

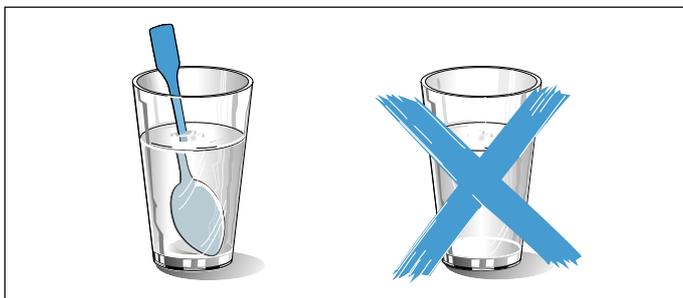

Nádobí

Ne každé nádobí je vhodné pro mikrovlnný ohřev. Aby nedošlo k poškození spotřebiče, k ohřívání pokrmů používejte pouze nádobí vhodné pro mikrovlnný ohřev.

Vhodné nádobí

Vhodné je teplovzdorné nádobí ze skla, sklenĕné keramiky, porcelánu, keramiky nebo teplotně odolného plastu. Tyto materiály propouštĕjí mikrovlnné impulzy.

Používat můžete také servírovací nádobí. Ušetříte si tak přendávání. Nádobí se zlatou nebo stříbrnou dekorací používejte jen tehdy, pokud výrobce zaručuje, že je vhodné pro mikrovlnný ohřev.

Nevhodné nádobí

Nevhodné je kovové nádobí. Kov nepropouští mikrovlny. Pokrmy v uzavřených kovových nádobách zůstanou studené.

Pozor!

Jiskření: kov, např. lžice ve skle, musí být ve vzdálenosti nejmĕně 2 cm od stĕn varného prostoru a vnitřní strany dvířek. Jiskry mohou zničit sklo dvířek.

Test nádobí

Nikdy nezapínejte mikrovlnný ohřev bez pokrmu. Jediná výjimka je krátký test nádobí.

Nejste-li si jisti, zda je vaše nádoba vhodná pro mikrovlnný ohřev, proveďte tento test:

1. Do varného prostoru vložte prázdnou nádobu. Nastavte maximální výkon a na ½ až 1 minutu zapněte spotřebič.
2. V průběhu testu kontrolujte teplotu nádobí. Nádoba musí zůstat studená, popř. vlažná.

Je-li horká, nebo vznikají-li jiskry, není nádoba vhodná. Ukončete test.

Varování – Nebezpečí popálení!

Přístupné součásti jsou při provozu horké. Nikdy se nedotýkejte horkých součástí. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.

Výkony mikrovlnného ohřevu

90 W	k rozmrazování choulostivých pokrmů
180 W	k rozmrazování a dalšímu vaření
360 W	k vaření masa a ohřívání choulostivých pokrmů
600 W	k ohřívání a vaření pokrmů
800 W	k ohřívání tekutin

Nastavení mikrovlnného ohřevu

1. Volič mikrovlnného výkonu nastavte na požadovaný výkon mikrovlnného ohřevu.
2. Časovým voličem nastavte dobu trvání.

Upozornĕní: Pokud má být doba trvání kratší než dvě minuty, otočte volič nejprve delší dobu a potom hned zpĕt na požadovanou dobu. Nastavená doba trvání se začne odměřovat.

Po uplynutí nastavené doby zazní signál.

Upozornĕní

- Když během provozu otevřete dvířka spotřebiče, mikrovlnný ohřev se přeruší a nastavená doba trvání se zastaví. Po zavření dvířek provoz pokračuje.
- Pokud jsou v tabulkách uvedené dva výkony mikrovlnného ohřevu a dva časy, nastavte nejprve první výkon mikrovlnného ohřevu a čas a po zaznění akustického signálu druhý.

Změna doby trvání

Je možná kdykoli. Dobu trvání změňte časovým voličem.

Přerušĕní provozu

Provoz mikrovlnné trouby se ukončí, když nastavíte časový volič na 0.


Grilování

Gril zabezpečuje stejnoměrné zhnědnutí potravin. Gril můžete používat samostatně nebo v kombinaci s mikrovlnným ohřevem.

Takto provedete nastavení

Příklad: gril , 15 min

1. Volič mikrovlnného výkonu nastavte na .
2. Časovým voličem nastavte 15 minut.

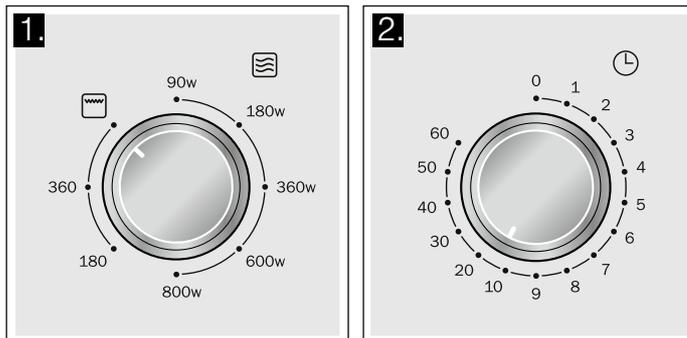

Uplynutí doby trvání

Zazní akustický signál. Spotřebič se vypne.

Oprava

Nastavenou dobu trvání můžete kdykoli upravit.

Pozastavení provozu

Otevřete dvířka spotřebiče. Po zavření nastavená doba trvání pokračuje.

Zrušení nastavení

Nastavte časový volič na nulu. Provedte znovu nastavení.

Nastavení kombinovaného provozu s mikrovlnným ohřevem

Při tomto provozu je současně s mikrovlnným ohřevem v provozu gril. Vaše pokrmy jsou pomocí mikrovlnného ohřevu rychleji hotové a přesto pěkně opečené.

Jsou možné následující kombinace:




- 180 W
- 360 W

Takto provedete nastavení

Příklad: , 25 minut.

1. Voličem nastavte výkon mikrovlnného ohřevu  360.
2. Pomocí časovače zadejte dobu trvání.

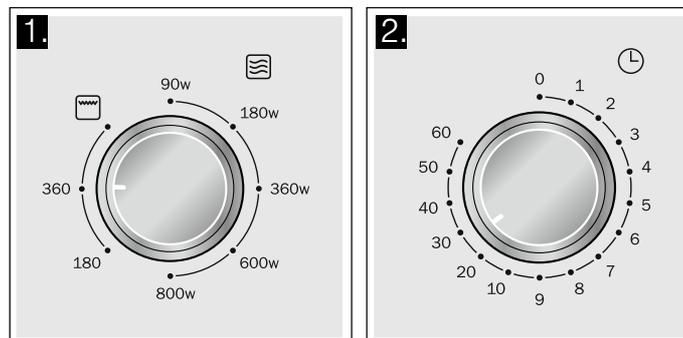

Nastavená doba trvání se začne odměřovat. Po uplynutí nastavené doby zazní signál.

Upozornění

- Když během provozu otevřete dvířka spotřebiče, mikrovlnný ohřev se přeruší a nastavená doba trvání se zastaví. Po zavření mikrovlnný ohřev pokračuje.
- Pokud na přípravu pokrmu potřebujete déle než 60 minut, zbývající dobu nastavte po zaznění signálu.

Čištění

V případě pečlivé údržby a čištění zůstane spotřebič dlouho pěkný a funkční. Vysvětlíme Vám, jak správně udržovat a čistit spotřebič.

Varování – Nebezpečí popálení!

Spotřebič se velmi zahřívá. Nikdy nečistěte spotřebič hned po vypnutí. Nechte spotřebič vychladnout.

Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pokud do spotřebiče pronikne vlhkost, může to způsobit úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaké nebo parní čističe.

Varování – Nebezpečí úrazu!

Poškrábané sklo dvířek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.

Varování – Nebezpečí vážného poškození zdraví!

V případě nedostatečného čištění může dojít k poškození povrchu. Může unikat energie mikrovlnného ohřevu. Pravidelně čistěte spotřebič a ihned odstraňujte zbytky potravin. → "Čisticí prostředky" na straně 10

Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič nikdy neponořujte do vody ani nečistěte proudem vody.

Upozornění: Nepříjemné zápachy, např. po přípravě ryby můžete zcela jednoduše odstranit. Do hrnku s vodou přidejte pár kapek citrónové šťávy. Do nádoby vždy vložte také lžičku, aby se zabránilo přehřátí kapaliny. Vodu ohřívejte po dobu 1 až 2 minut s maximálním výkonem mikrovlnného ohřevu.

Čisticí prostředky

Aby různé povrchy nebyly poškozeny nevhodnými čisticími prostředky, dodržujte údaje v tabulce.

Nepoužívejte

- ostré nebo brusné čisticí prostředky.
- k čištění skleněných tabulek žádné škrabky na kov nebo sklo.
- žádné škrabky na kov nebo sklo při čištění těsnění dvířek.
- žádné tvrdé brusné polštářky a houbičky,
- čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu,

Nové houby před použitím důkladně propláchněte.

Oblast	Čisticí prostředky
Přední část spotřebiče	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a měkkou utěrkou vysušte. Při čištění nepoužívejte škrabku na kov nebo sklo.
Přední strana spotřebiče s ušlechtilou ocelí	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a měkkou utěrkou vysušte. Ihned odstraňte vápenaté, tukové, škrabkové skvrny a skvrny od bílku. Pod takovými skvrnami se může vytvořit koroze. V zákaznickém servisu nebo ve specializované prodejně lze nakoupit speciální čisticí prostředky na ušlechtilou ocel. K čištění nepoužívejte čisticí prostředky na sklo, škrabky na kov nebo na sklo.
Varný prostor z ušlechtilé oceli	Horký mycí roztok nebo voda s octem: Vyčistěte hadříkem a měkkou utěrkou vysušte. Nepoužívejte sprej na čištění pečicích trub a žádné jiné agresivní čističe nebo abrazivní látky na trouby. Nevhodné jsou také brusné polštářky, drsné houbičky a čističe na hrnce. Tyto prostředky poškrábou povrch. Vnitřní plochy nechte důkladně vysušit.
Prohlubeň ve varném prostoru	Vlhký hadřík: Přes pohon otočného talíře nesmí dovnitř spotřebiče vniknout voda. Pohon otočného talíře osušte hadříkem.
Otáčecí talíř a otočný kroužek	Horký mýdlový roztok: Otočný talíř musí při opětovném nasazování správně zaklapnout.
Rošt	Horký mycí roztok: Vyčistěte čisticím prostředkem na ušlechtilou ocel nebo v myčce nádobí.
Sklo dvířek	Čisticí prostředek na sklo: Vyčistěte hadříkem. Nepoužívejte škrabku na sklo.

Co dělat v případě poruchy?

Jestliže se vyskytne porucha, často se jedná jen o maličkost. Než kontaktujete servis, pokuste se sami odstranit závadu pomocí této tabulky.

Tip: Pokud se vám nějaký pokrm nepodaří optimálně uvařit, podívejte se do následující kapitoly. V ní najdete velký počet tipů a pokynů k optimálnímu

Tabulka závad

Porucha	Možná příčina	Odstranění/pokyny
Spotřebič nefunguje	Zástrčka není zapojená v zásuvce.	Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
	Výpadek elektrického proudu.	Zkontrolujte, zda fungují ostatní kuchyňské spotřebiče.
	Vadná pojistka.	V pojistkové skříňce zkontrolujte, je-li pojistka pro spotřebič v pořádku.
	Chybná obsluha	Vypněte pojistku spotřebiče v pojistkové skříňce a po cca 10 sekundách ji znovu zapněte.
Mikrovlnný ohřev nefunguje.	Dvířka nejsou úplně zavřená.	Zkontrolujte, zda se na těsnění dvířek neuchytily zbytky pokrmů nebo cizí těleso.
	Časový spínač nebyl zapnut	Nastavení časového spínače.
Jídla se ohřívají pomaleji než dosud.	Byl nastaven příliš malý výkon mikrovlnného ohřevu.	Zvolte vyšší výkon mikrovlnného ohřevu.
	Do spotřebiče bylo vloženo větší množství než dosud.	Dvojnásobné množství - dvojnásobný čas.
	Pokrm byly chladnější než obvykle.	Pokrm průběžně míchejte nebo obračejte.
Otočný talíř vydává škrábavé nebo skřípavé zvuky.	Špína nebo cizí těleso v oblasti pohonu otočného talíře.	Vyčistěte otočný kroužek a prohlubeň ve varném prostoru.
Mikrovlnný ohřev se bez zjevného důvodu přerušuje.	Porucha mikrovlnného ohřevu.	Vyskytne-li se tato chyba opakovaně, kontaktujte zákaznický servis.

nastavení. → "Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu" na straně 12

Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy spotřebiče a výměnu poškozených přírodních vedení smí provádět výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností. Pokud je spotřebič vadný, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.



Zákaznický servis

Potřebuje-li váš spotřebič opravu, obraťte se na náš servis. Vždy najdeme vhodné řešení, aby nedocházelo ke zbytečným výjezdům servisních techniků.

Číslo E a číslo FD

Při telefonátu uveďte úplné číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD-Nr.), abychom vám mohli poskytnout kvalifikovanou pomoc. Typový štítek s čísly najdete vpravo po otevření dvířek spotřebiče.

.....		
.....		
E-Nr:	FD:	Z-Nr:
Type:	

Abyste je v případě potřeby nemuseli dlouho hledat, můžete si údaje svého spotřebiče a telefonní číslo servisu poznamenat zde.

Č. výrobku (E-Nr.)	Výr. č. (FD-Nr.)
--------------------	------------------

Zákaznický servis

Mějte na paměti, že návštěva servisního personálu není v případě chybné obsluhy bezplatná ani během záruční doby.

Kontaktujte výrobce. Tím je zajištěno, že opravu provedou vyškolení technici, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly.

Kontaktní údaje na zákaznický servis info@lord.eu

Tento spotřebič splňuje normu EN 55011, resp. CISPR 11. Je to výrobek skupiny 2, třídy B.

Skupina 2 znamená, že se k ohřívání potravin používá mikrovlnný ohřev. Třída B znamená, že spotřebič je vhodný do prostředí domácností.



Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu

Zde naleznete výběr pokrmů a pro ně vhodná nastavení. Ukážeme vám, který výkon mikrovlnného ohřevu je nejvhodnější pro váš pokrm. Mikrovlnný ohřev můžete používat samotný nebo v kombinaci s grilem. Dostanete od nás tipy k nádobám a k přípravě pokrmů.

Upozornění

- Časové údaje v tabulkách jsou orientační hodnoty. Závisí na kvalitě a vlastnostech potravin.
- V tabulkách jsou často uvedeny časové rozsahy. Nejprve nastavte kratší dobu a v případě potřeby ji prodlužte.
- Při vyjímání horkého nádobí z trouby používejte vždy chňapku.

Může se stát, že máte jiné množství, než je uvedeno v tabulkách. Pro provoz mikrovlnného ohřevu platí základní pravidlo: dvojnásobné množství – skoro dvojnásobná doba trvání, poloviční množství – poloviční doba trvání.

Nádobí vždy umístěte na otočný talíř.

V níže uvedených tabulkách najdete mnoho možností a hodnot nastavení pro mikrovlnný ohřev.

Vhodné nádoby

Vhodné jsou žáruvzdorné nádoby ze skla, sklokeramiky, porcelánu, keramiky nebo tepelně odolné plastické hmoty. Tyto materiály propouštějí mikrovlny.

Můžete použít i servis. Tak si ušetříte přelévání. Nádoby se zlatým nebo stříbrným dekorem používejte pouze tehdy, zaručuje-li výrobce, že jsou vhodné pro mikrovlnný ohřev.

Nevhodné nádobí

Nevhodné je kovové nádobí. Kov nepropouští mikrovlny. Pokrmy v uzavřených kovových nádobách zůstanou studené.

Pozor!

Jiskření: kov, např. lžice ve skle, musí být ve vzdálenosti nejméně 2 cm od stěn trouby a vnitřní strany dvířek. Jiskry mohou zničit vnitřní sklo dvířek.

Rozmrazování

Zmrazené potraviny pokládejte na otočný talíř v otevřené nádobě.

Choulostivé části jako např. kuřecí stehna nebo křídla nebo tučné okrajové partie pečeně lze zakrýt kousky hliníkové fólie. Fólie se nesmí dotýkat stěn trouby. Po uplynutí poloviny doby rozmrazování lze hliníkovou fólii sejmut.

Při rozmrazování masa a drůbeže vzniká kapalina. Tu při obrácení masa odstraňte a v žádném případě znovu nepoužívejte - nesmí přijít do styku s jinými potravinami.

Pokrmy během rozmrazování jednou až dvakrát obraťte nebo zamíchejte. Velké kusy několikrát obraťte.

Rozmrazené pokrmy nechte 10–20 minut stát při pokojové teplotě, aby se vyrovnala teplota. U drůbeže poté můžete vyjmout vnitřnosti. Maso lze dále zpracovávat i s malým zmrazeným středem.

Tipy pro rozmrazování

Po uplynutí nastavené doby pokrm není rozmrazený, horký nebo dovařený.	Nastavte delší dobu. Větší množství a vyšší pokrmy vyžadují delší dobu přípravy.
Po uplynutí doby vaření je pokrm na okraji přehřátý, ale uprostřed ještě není hotový.	Průběžně míchejte pokrm a příště zvolte nižší výkon a delší dobu.
Po rozmrazení je drůbež nebo maso zvnějšku uvařené, ale uprostřed ještě není rozmrazené.	Příště zvolte nižší výkon mikrovlnného ohřevu. Větší množství rozmrazovaného pokrmu obraťte i vícekrát.

Rozmrazování	Hmotnost	Výkon mikrovlnného ohřevu ve Wattech	Doba trvání v minutách	Pokyny			
Maso v celku – hovězí, telecí nebo vepřové (s kostí nebo bez kostí)	800 g	180	15	-			
		90	10-20				
	1 kg	180	20				
		90	15-25				
	1,5 kg	180	30				
		90	20-30				
Maso na kousky nebo plátky – hovězí, telecí nebo vepřové	200 g	180	2	Při obracení od sebe oddělte rozmrazené části			
		90	4-6				
	500 g	180	5				
		90	5-10				
	800 g	180	8				
		90	10-15				
Mleté maso, míchané	200 g	90	10	zamrazujte pokud možno naplocho Několikrát obraťte, již rozmrazené maso odeberte			
		90	10-15				
	500 g	180	5				
		90	10-15				
	800 g	180	8				
		90	10-20				
Drůbež nebo části drůbeže	600 g	180	8	Rozmrazené části od sebe oddělte			
		90	10-20				
	1,2 kg	180	15				
		90	10-20				
	Rybí filé, rybí řízky nebo plátky	400 g	180		5	Rozmrazené části od sebe oddělte	
			90		10-15		
Zelenina, např. hrášek		300 g	180	10-15	-		
			90	10-15			
		300 g	180	7-10			Opatrně průběžně zamíchejte, rozmrazené části od sebe oddělte
			90	5-10			
	500 g	180	8				
		90	5-10				
Máslo, částečné rozmrazení	125 g	180	1	Obal zcela odstraňte			
		90	2-3				
	250 g	180	1				
		90	3-4				
	Chleba celý	500 g	180		6	-	
			90		5-10		
1 kg		180	12				
		90	10-20				
Koláč suchý, např. třený koláč		500 g	90	10-15	Jen pro koláče bez polevy, šlehačky nebo krému, koláče od sebe oddělte		
			90	10-15			
	750 g	180	5				
		90	10-15				
	750 g	180	5				
		90	10-15				

Rozmrazování	Hmotnost	Výkon mikrovlnného ohřevu ve Watech	Doba trvání v minutách	Pokyny
Koláč, kyprý, např. ovocný koláč, tvarohový koláč	500 g	180	5	Jen pro koláče bez polevy, šlehačky nebo želatiny
		90	15-20	
	750 g	180	7	
		90	15-20	

Ohřívání hluboce zmrazených pokrmů

Upozornění

- Vyjměte hotové pokrmy z obalu. V nádobí vhodném pro mikrovlnný ohřev se pokrmy ohřívají rychleji a rovnoměrněji. Různé součásti pokrmu se mohou ohřívát s různou rychlostí.
- Ploché pokrmy se ohřejí rychleji než vysoké. Proto pokud možno rozmístěte pokrmy po celé ploše nádobí. Potraviny by se neměly překrývat již při zamrazování.

- Pokrmy vždy zakrývejte. Pokud nemáte vhodnou pokličku na nádobí, použijte talíř nebo speciální fólii pro mikrovlnný ohřev.
- Pokrmy průběžně 2–3krát zamíchejte, resp. obraťte.
- Po zahřátí nechte pokrmy ještě 2 až 5 minut z důvodu vyrovnání teploty odstát.
- Při vyjímání nádobí vždy používejte kuchyňské rukavice nebo chňapku.

Ohřívání hluboce zmrazených pokrmů	Hmotnost	Výkon mikrovlnného ohřevu ve Watech	Doba trvání v minutách	Pokyny
Menu, pokrm na talíři, hotový pokrm (2–3 komponenty)	300–400 g	600	8-11	-
Polévka	400 g	600	8-10	-
Eintopf	500 g	600	10–13	-
Plátky nebo kousky masa v omáčce, např. guláš	500 g	600	12-17	Při míchání oddělujte kousky masa od sebe
Nákypy, např. lasagne, cannelloni	450 g	600	10-15	-
Přílohy, např. rýže, nudle	250 g	600	2-5	Přidejte trochu tekutiny
Zelenina, např. hrášek, brokolice, mrkev	500 g	600	8-10	
	300 g	600	8-10	Do nádoby přidejte vodu, aby bylo zakryté dno
	600 g	600	14-17	
Špenát se smetanou	450 g	600	11-16	Vařit bez přidání vody

Ohřívání pokrmů

Pozor!

Kov - např. lžice ve skle, musí být ve vzdálenosti nejméně 2 cm od stěn trouby a vnitřní strany dvířek. Jiskry mohou zničit vnitřní sklo dvířek.


Upozornění

- Vyjměte hotové pokrmy z obalu. V nádobí vhodném pro mikrovlnný ohřev se pokrmy ohřívají rychleji a rovnoměrněji. Různé součásti pokrmu se mohou ohřívát s různou rychlostí.
- Pokrmy vždy zakrývejte. Pokud nemáte vhodnou pokličku na vaši nádobu, použijte talíř nebo speciální fólii pro mikrovlnný ohřev.
- Pokrmy průběžně několikrát zamíchejte nebo obraťte. Kontrolujte teplotu.
- Po zahřátí nechte pokrmy ještě 2 až 5 minut z důvodu vyrovnání teploty odstát.
- Při vyjímání nádobí vždy používejte kuchyňské rukavice nebo chňapku.

⚠ Varování – Nebezpečí opaření!

Při ohřívání kapalin může docházet k utajenému varu. Při utajeném varu dosáhne tekutina teploty varu, aniž

dochází k vystupování typických bublin. Již při sebemenším otřesu nádoby může horká tekutina začít náhle prudce bublat a vystříknout. Při ohřívání vložte vždy do nádoby lžici. Zabráníte tak utajenému varu.

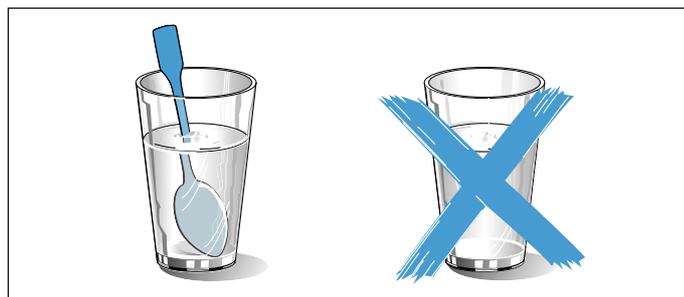

Ohřívání pokrmů	Hmotnost	Výkon mikrovlnného ohřevu ve Watech	doba trvání v minutách	Pokyny
Nápoje	200 ml	800	2-3	Do sklenice umístěte lžičku, alkoholické nápoje nepřehřívejte, průběžně kontrolujte
	500 ml	800	3-4	
Dětská výživa, např. lahve s mlékem	50 ml	360	cca 1/2	Bez dudlíku nebo pokličky. Po zahřátí vždy dobře protřepejte. Bezpodmínečně kontrolujte teplotu!
	100 ml	360	cca 1	
	200 ml	360	1 1/2	
Polévka, 1 šálek	200 g	600	2-3	-
Polévka, 2 šálky	400 g	600	4-5	-
Menu, pokrm na talíři, hotový pokrm (2-3 komponenty)	350-500 g	600	4-8	-
Maso v omáčce	500 g	600	8-11	Plátky masa od sebe oddělte
Eintopf	400 g	600	6-8	-
	800 g	600	8-11	-
Zelenina, 1 porce	150 g	600	2-3	Přidejte trochu tekutiny
Zelenina, 2 porce	300 g	600	3-5	

Vaření pokrmů

Ploše rozprostřené pokrmy se vaří rychleji než navršené. Snažte se proto pokrm v nádobě co nejvíce rozprostřít. Potraviny by se neměly na sebe vršit.

Pokrm vařte v přiklopené nádobě. Pokud nemáte na svou nádobu vhodnou pokličku, přiklopte nádobu talířem nebo ji zakryjte speciální fólií pro mikrovlnný ohřev.

Vlastní chuť pokrmů zůstává do značné míry zachována. Sůl a koření proto postačí používat střídme.

Po uvaření nechte potraviny kvůli vyrovnaní teploty ještě 2 až 5 minut odpočívat.

Při vyjímání nádoby používejte vždy chňapku nebo utěrku.

Grilování:

Grilujte vždy na roštu, bez předeřívání. Dvířka varného prostoru mějte přitom zavřená.

Rošt vždy postavte na otočný talíř.

Gril kombinovaný s mikrovlnným ohřevem:

Kombinovaný režim je vhodný zejména pro nákypy a gratinované pokrmy.

Nádobu vždy postavte na otočný talíř a pokrmy nepřiklápějte.

Na pečení používejte vysokou formu. Varný prostor tak zůstane čistší.

Pro nákypy a gratinované pokrmy používejte velké, mělké nádoby. V úzké, vysoké nádobě potřebují pokrmy více času – na horní straně budou tmavší.

Zkontrolujte, zda se nádoba vejde do varného prostoru. Nesmí být příliš velká, otočný talíř se musí otáčet.

Nastavujte vždy maximální dobu vaření. Po kratší než zadané době pokrm zkontrolujte.

Maso nechte před rozporcováním ještě až 5 až 10 minut odpočinout. Tak se šťáva v maso rozptýlí stejnoměrně a při porcování nevyteče.

Nákypy a gratinované pokrmy by se ve vypnutém spotřebiči měly nechat ještě 5 minut dojít.

Všechny uvedené hodnoty jsou jen orientační. Mohou se měnit podle stavu potravin.

Vaření pokrmů	Příslušenství	Mikrovlnný výkon ve W	Doba přípravy v min	Pokyny
Kuře, celé, 1,2 kg	Přiklopená nádoba	600	25-30	Po polovině doby obraťte
Části kuřete, např. čtvrtky kuřete, 800 g	Nepřiklopená nádoba na roštu	360 W + 	30-40	Položte kůži nahoru, nebracejte
Kuřecí křídýlka, marinovaná zmrazená, 800 g	Nepřiklopená nádoba na roštu	360 W + 	15-25	Nebracejte
Vepřové maso bez kůže cca 750 g, např. krkovice	Nepřiklopená nádoba	360 W + 	40-50	1- nebo 2krát obraťte
Plátky slaniny, cca 8 plátků	Rošt	180 W + 	10-15	-
Sekaná, 750 g	Nepřiklopená nádoba	600	20-25	Pečte bez pokličky
		360 W + 	25-35	Maximální výška 6 cm

Vaření pokrmů	Příslušenství	Mikrovlnný výkon ve W	Doba přípravy v min	Pokyny
Ryba, např. filety, 400 g	Nepřiklopaná nádoba	600	10-15	Příp. přidejte vodu, citronovou šťávu nebo víno
Rybí fileť, zapečený, cca 400 g	Nepřiklopaná nádoba	360 W +	10-15	Zmrazenou rybu nechte předem rozmrazit
Rybí špízy, 4-5 ks	Rošt	180 W +	10-15	Použijte dřevěné špejle
Sladké nákypy, např. tvarohový nákyp s ovocem 1 kg	Nepřiklopaná nádoba	360 W +	30-35	Maximální výška 6 cm
Slané nákypy, ze syrových přísad, např. zapékané těstoviny, 1 kg	Nepřiklopaná nádoba	360 W +	30-35	Posypejte sýrem, maximální výška 5 cm
Slané nákypy, z uvařených přísad, např. zapékané brambory, 1 kg	Nepřiklopaná nádoba	360 W +	30-40	Maximální výška 4 cm
Zapečené polévky, např. cibulačka, 2-4 šálky	Nepřiklopaná nádoba		cca 15-20	-
Zelenina, čerstvá, 250 g	Přiklopaná nádoba	600	5-10	Zeleninu nakrájejte na stejně velké kousky; na 100 g zeleniny přidejte 1 až 2 lžice vody; průběžně míchejte
Zelenina, čerstvá, 500 g	Přiklopaná nádoba	600	10-15	-
Zeleninové špízy, 4-5 ks	Rošt	180 W +	15-20	Použijte dřevěné špejle
Brambory, 250 g	Přiklopaná nádoba	600	8-10	Brambory nakrájejte na stejně velké kousky; na 100 g přidejte 1 až 2 lžice vody; průběžně míchejte
Brambory, 500 g	Přiklopaná nádoba	600	11-14	
Brambory, 750 g	Přiklopaná nádoba	600	15-22	
Rýže, 125 g	Přiklopaná nádoba	800 180	5-7 12-15	Přidejte dvojnásobné množství tekutiny
Rýže, 250 g	Přiklopaná nádoba	800 180	6-8 15-18	
Toastový chléb (opékaný), 2-4 plátky	Rošt		1. strana: cca 2-4 2. strana: cca 2-4	-
Zapékané toasty, 2-6 plátků	Rošt		7-10	Podle oblohy
Ovoce, kompot, 500 g	Přiklopaná nádoba	600	9-12	-
Sladké pokrmy, např. pudink (instantní) 500 ml	Přiklopaná nádoba	600	6-8	Pudink průběžně 2- až 3krát důkladně zamíchejte metličkou

Tipy pro mikrovlnný ohřev

Nenašli jste pro připravované množství pokrmu údaj o nastavení.	Prodlužte nebo zkratěte dobu vaření podle následujícího pravidla: Dvojnásobné množství = téměř dvojnásobná doba. Poloviční množství = poloviční doba.
Pokrm je příliš vysušený.	Příště nastavte kratší dobu vaření nebo zvolte nižší výkon mikrovlnného ohřevu. Pokrm přiklopte a přidejte více tekutiny.
Pokrm není po uplynutí doby trvání ještě rozmrazený, teplý nebo uvařený.	Nastavte delší dobu trvání. Větší množství a vyšší pokrmy vyžadují delší dobu.
Pokrm je po uplynutí doby vaření na okraji přehřátý, uprostřed ale ještě není hotový.	Během vaření pokrm zamíchejte a příště zvolte nižší výkon a delší dobu trvání.
Drůbež nebo maso je po rozmrazování na povrchu uvařené, uprostřed ale ještě není ani rozmrazené.	Příště zvolte nižší výkon mikrovlnného ohřevu. V případě většího množství rozmrazovaný pokrm několikrát obraťte.

Kondenzovaná voda

Na okénku dvířek, vnitřních stěnách a dně se může

vytvářet kondenzovaná voda. Nejedná se o závadu. Funkce mikrovlnné trouby tím není ovlivněna. Po vaření kondenzovanou vodu utřete.

Zkušební pokrmy

Podle normy EN 60705: 2012, IEC 60705:2010 a EN 60350-1:2013, resp. IEC 60350 - 1:2011

Tyto tabulky byly sestaveny pro zkušební instituce, aby bylo usnadněno testování našich spotřebičů.

Příprava pomocí mikrovlnného ohřevu

Pokrm	Výkon mikrovlnného ohřevu ve W, doba v minutách	Pokyn
Vaječné mléko, 750 g	360 W, 12–17 min. + 90 W, 20–25 min.	Položte formu Pyrex 20 x 25 cm na otočný talíř.
Píškot	600 W, 8–10 min.	Položte formu Pyrex o průměru 22 cm na otočný talíř.
Sekaná pečeně	600 W, 20–25 min	Postavte formu Pyrex na otočný talíř.

Rozmrazování pomocí mikrovlnného ohřevu

Pokrm	Výkon mikrovlnného ohřevu ve W, doba v minutách	Pokyn
Maso	180 W, 5–7 min + 90 W, 10–15 min	Položte formu Pyrex o průměru 22 cm na otočný talíř.

Vaření kombinované s mikrovlnným ohřevem

Pokrm	Výkon mikrovlnného ohřevu ve W, doba trvání v min	Upozornění
Zapékané brambory	Gril  + 360 W, 35–40 min	Pyrexovou formu Ø 22 cm postavte na otočný talíř.

Obsah

	Používanie podľa príkazov	18
	Dôležité bezpečnostné upozornenia	19
	Všeobecne	19
	Mikrovlnná rúra	19
	Umiestnenie a pripojenie	21
	Príčiny poškodenia	21
	Ochrana životného prostredia	21
	Ekologicky zlikvidujte odpad	21
	Oboznámenie sa so spotrebičom	22
	Ovládací panel	22
	Potlač ovládacieho panela	22
	Príslušenstvo	23
	Osobitné príslušenstvo	23
	Pred prvým použitím	23
	Čistenie varného priestoru a nasadenie otočného taniera	23
	Čistenie vnútorného priestoru a príslušenstva	23
	Mikrovlnný ohrev	24
	Riad	24
	Výkony mikrovlnného ohrevu	24
	Nastavenie mikrovlnného ohrevu	24
	Grilovanie	25
	Nastavenie	25
	Nastavenie kombinovanej mikrovlnnej prevádzky	25
	Čistenie	26
	Čistiace prostriedky	26
	Poruchy, čo robiť?	27
	Zákaznícky servis	28
	Číslo E a číslo FD	28
	Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu	28
	Vhodný riad	28
	Nevhodný riad	28
	Rozmrazovanie	28
	Ohrievanie mrazených jedál	30
	Ohriatie jedla	30
	Varenie jedál	31
	Tipy k mikrovlnnej rúre	32
	Skúšobné pokrmy	33

Používanie podľa príkazov

Starostlivo si prečítajte tento návod. Len potom môžete váš spotrebič obsluhovať bezpečne a správne. Návod na používanie a montážny návod si odložte na neskoršie alebo pre ďalších majiteľov spotrebiča.

Tento spotrebič je určený len na zabudovanie. Dodržiavajte špeciálny návod na montáž.

Po vybalení spotrebič preskúšajte. Ak sa spotrebič pri preprave poškodil, nepripájajte ho.

Spotrebič môže pripojiť len oprávnený odborník. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

Tento spotrebič je určený len na súkromné používanie v domácnosti a v domácom prostredí. Spotrebič používajte len na prípravu jedál a nápojov. Spotrebič nenechávajte počas prevádzky bez dozoru. Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.

Tento spotrebič je určený na použitie do maximálnej nadmorskej výšky 4000 m.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, sensorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom osoby, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť alebo ak ňou boli poučené o bezpečnej obsluhu spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvám vyplývajúcim z tohto používania.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, iba ak sú staršie ako 15 rokov a sú pod dozorom.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča a prívodného kábla.

Príslušenstvo vždy správne nasadíte do varného priestoru. → "Pred prvým použitím" na strane 23

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Všeobecne

Varovanie – Nebezpečenstvo požiaru!

- Horľavé predmety uskladnené vo varnom priestore sa môžu vznietiť. Nikdy neuskladňujte horľavé predmety vo varnom priestore. Ak sa v spotrebiči vyskytne dym, nikdy neotvárajte jeho dvierka. Spotrebič vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- Spotrebič sa veľmi rozohreje. Ak sa spotrebič nainštaluje do vstavanej linky s dekoračnými dvierkami, pri zatvorených dvierkach dochádza k akumulácii tepla. Spotrebič používajte len s otvorenými dekoračnými dvierkami.

Varovanie – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Neodborné opravy sú nebezpečné. Opravu a výmenu poškodených elektrických vedení smie vykonať len technik zákazníckeho servisu vyškolený našou spoločnosťou. Ak je spotrebič pokazený, vytiahnite elektrickú zásuvku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini. Zavolajte zákaznícky servis.
- Na horúcich častiach spotrebiča sa môže káblková izolácia od elektrických spotrebičov roztaviť. Nikdy nenechajte pripájací kábel spotrebiča v kontakte s horúcimi časťami spotrebiča.
- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Nepoužívajte vysokotlakový čistič alebo parný čistič.
- Vnikajúca vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Spotrebič nikdy nevystavujte vysokým teplotám alebo vlhkosti. Spotrebič používajte len v uzavretých priestoroch.
- Poškodený spotrebič môže spôsobiť poranenie elektrickým prúdom. Poškodený spotrebič nikdy nezapínajte. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini. Zavolajte zákaznícky servis.
- Spotrebič pracuje s vysokým napätím. Nikdy neodstraňujte kryt.

Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

- Spotrebič sa veľmi rozohreje. Nikdy sa nedotýkajte horúcich vnútorných plôch varného priestoru alebo horúcich komponentov. Vždy nechajte spotrebič vychladnúť. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti.
- Príslušenstvo alebo riad sa veľmi rozhorúči. Vždy, keď vyberáte horúce príslušenstvo alebo riad z varného priestoru, používajte chňapku na hrniec.
- Alkoholové výpary sa môžu v horúcom varnom priestore vznietiť. Nikdy nepripravujte jedlá s veľkým množstvom nápoja s vysokým percentom alkoholu. Používajte len malá množstvá nápojov s vysokým percentom alkoholu. Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.

Varovanie – Nebezpečenstvo obarenia!

- Po otvorení dvierok spotrebiča môže zrúry vystúpiť horúca para. Opatrne otvorte dvierka spotrebiča. Zabráňte prístupu detí.
- V horúcom varnom priestore sa môže z vody vytvárať horúca vodná para. Nikdy nedávajte vodu do horúceho varného priestoru.

Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!

Poškriabané sklo na dvierkach spotrebiča môže prasknúť. Nepoužívajte škrabku na sklo, ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Mikrovlnná rúra

Varovanie – Nebezpečenstvo požiaru!

- Použitie spotrebiča, ktoré nie je v súlade s určením, je nebezpečné a môže spôsobiť škody. Nie je prípustné sušenie pokrmov alebo odevov, zohrievanie papúč, vankúšikov s obilnými alebo inými zrnkami, handier na čistenie, vlhkých odevov a podobne. Ešte po niekoľkých hodinách sa môžu napríklad zohriať papuče alebo vankúšiky so zrnkami alebo obilím vznietiť. Spotrebič používajte výhradne na prípravu pokrmov a nápojov.

- Potraviny sa môžu vznietiť. Potraviny nikdy nezohrievajte v obaloch udržiavajúcich teplo.
Potraviny v nádobách z plastu, papiera alebo iných horľavých materiálov nikdy nezohrievajte bez dohľadu.
Nikdy nenastavujte príliš vysoký mikrovlnný výkon ani príliš dlhý čas mikrovlnného ohrevu. Riadte sa údajmi uvedenými v tomto návode na používanie.
Potraviny nikdy nesušte v mikrovlnnej rúre.
Potraviny s nízkym obsahom vody, ako napr. chlieb, nikdy nerozmrazujte ani nezohrievajte príliš dlho alebo na príliš vysokom výkone.
- Olej sa môže zapáliť. V mikrovlnnej rúre nikdy nezohrievajte samotný olej.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo výbuchu!

Tekutiny alebo iné potraviny v tesne uzavretých nádobách môžu explodovať.
Tekutiny alebo iné potraviny v tesne uzavretých nádobách nikdy nezohrievajte.


⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

- Potraviny s pevnou šupkou alebo kožkou môžu počas zohrievania, ale ešte aj po zohriatí výbušným spôsobom prasknúť. Nikdy nevarujte vajcia alebo nezohrievajte vajcia uvarené natvrdo v škrupinke. Nikdy nevarujte živočíchy s ulitou a kôrovce. Pri príprave volského oka alebo vajec do skla musíte najprv prepichnúť žltok. V prípade potravín s tvrdou šupkou alebo kožou, ako sú napr. jablká, paradajky, zemiaky alebo párky, môže šupka prasknúť. Šupku, resp. kožu pred zohrievaním prepichnete.
- Teplo sa v dojčenskej výžive nerozdelí rovnomerne. Dojčenskú výživu nikdy nezohrievajte v uzavretých nádobách. Vždy odstráňte viečko alebo cumel'. Po zohriatí ju dôkladne premiešajte alebo pretraste. Pred kŕmením dieťaťa skontrolujte teplotu.
- Zohriate jedlá odovzdávajú teplo. Riad sa môže rozhorúčiť. Riad a príslušenstvo vždy vyberajte z varného priestoru pomocou kuchynskej chňapky.
- V prípade potravín uzavretých vo vzduchotesnom obale môže obal prasknúť. Riadte sa vždy pokynmi výrobcu uvedenými na obale. Jedlá vyberajte z varného priestoru vždy pomocou chňapky.
- Prístupné časti sa počas prevádzky rozhorúčia. Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí. Deti držte v bezpečnej vzdialenosti.

- Je nebezpečné používať spotrebič v rozpore s účelom použitia.
Je zakázané sušenie potravín alebo odevov, zohrievanie papúč, terapeutických vankúšov, špongií, vlhých utierok na čistenie a pod.
Napríklad môže dôjsť ku spáleniu prehriatych papúč, terapeutických vankúšov, špongií, vlhkých utierok na čistenie a pod.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo oparenia!

- Pri zohrievaní tekutín môže dôjsť k utajenému varu. To znamená, že tekutina dosiahne teplotu varu bez toho, že by došlo k vystupovaniu typických bublín. Už pri malom otrase nádoby môže horúca tekutina náhle prudko vykipieť a rozstreknúť sa. Pri zohrievaní do nádoby vložte vždy lyžičku. Predídete tak utajenému varu.

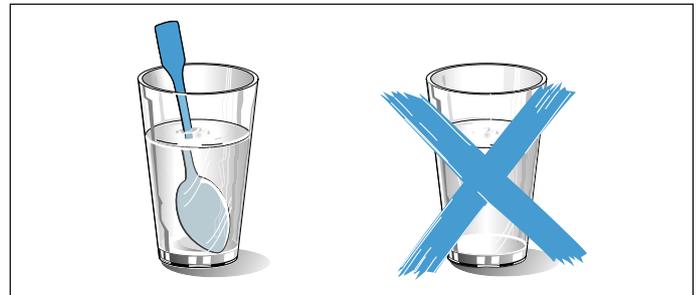

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!

- Poškriabané sklo na dvierkach spotrebiča môže prasknúť. Nepoužívajte škrabku na sklo, ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Nevhodná nádoba môže prasknúť. Riad z porcelánu a keramiky môže mať jemné dierky v rukovätiach a pokrievkach. Za týmito dierkami sa nachádza dutina. Ak do dutiny prenikne vlhkosť, nádoba môže prasknúť. Používajte len riad vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Riad a nádoby z kovu alebo riad s prímiesou kovu môžu pri mikrovlnnom ohrevu spôsobovať iskrenie. Spotrebič sa poškodí. Pri mikrovlnnom ohrevu nikdy nepoužívajte kovové nádoby.
- Nevhodný riad môže spôsobiť škody. Pre kombinovaný mikrovlnný ohrev vždy používajte vhodný riad, ktorý je odolný voči horúcemu vzduchu a teplotám vznikajúcimi pri grilovaní.
- Otočný sklenený tanier sa môže rozbiť. Nenarážajte do otočného skleneného taniera tvrdými predmetmi.

- Praskliny alebo pukliny na otočnom sklenenom tanieri sú nebezpečné. Zachádzajte s otočným tanierom opatrne.

Varovanie – Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Spotrebič pracuje s vysokým napätím. Nikdy neodstraňujte kryt.

Varovanie – Nebezpečenstvo ťažkého poškodenia zdravia!

- Pri nedostatočnom čistení sa môže povrch spotrebiča poškodiť. Môže unikať mikrovlnná energia. Spotrebič pravidelne čistite a zvyšky potravín okamžite odstráňte. Varný priestor, tesnenie dvierok, dvierka a doraz dvierok udržiavajte v čistote. → "Čistenie" na strane 26
- Cez poškodené dvierka varného priestoru alebo tesnenie dvierok môže unikať mikrovlnná energia. Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak sú poškodené dvierka varného priestoru alebo tesnenie dvierok. Zavolajte servis.
- Zo spotrebičov bez krytu uniká mikrovlnná energia. Nikdy neodstraňujte kryt. V prípade prác údržby a opráv zavolajte servis.

Umístnenie a pripojenie

Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti.

Tento spotrebič je určený len na zabudovanie.

Dodržiavajte prosím špeciálny návod na montáž.

Spotrebič má hotovú zástrčku a smie sa pripojiť len do zásuvky s ochranným kolíkom nainštalovanej podľa predpisov. Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenom na typovom štítku.

Uloženie zásuvky alebo výmenu pripájacieho vedenia smie vykonať iba elektrotechnik. Ak nie je možné po montáži dosiahnuť káblom do zástrčky, pre inštaláciu spotrebiča musí byť k dispozícii rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmí s minimálnym odstupom kontaktov 3 mm.

Nesmiete používať viacnásobné zástrčky, zástrčkové lišty ani predĺženia. Pri preťažení hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Spotrebič môže byť zabudovaný do 60 cm širokej hornej skrinky (minimálne 30 cm hĺbokej a 85 cm umiestnenej nad podlahou).

Príčiny poškodenia

Pozor!

- **Silno znečistené tesnenie:** Ak je tesnenie silno znečistené, dvierka spotrebiča sa pri prevádzke už správne nezatvárajú. Susedné hrany kuchynskej linky sa môžu poškodiť. Tesnenie udržiavajte vždy v čistote.
- **Prevádzka mikrovlnného ohrevu bez vloženého jedla:** Prevádzka spotrebiča bez jedla vo varnom priestore spôsobuje preťaženie. Spotrebič nikdy nezapínajte bez vloženého jedla do varného priestoru. Výnimkou je krátkodobé testovanie riadu. → "Test riadu" na strane 24
- **Pukance do mikrovlnnej rúry:** Nikdy nenastavujte príliš vysoký mikrovlnný výkon. Použite maximálny výkon 600 W. Vrečko s pukancami položte vždy na sklenený tanier. Sklo môže pri preťažení prasknúť.
- Dajte pozor, aby sa cez pohon otočného taniera nedostala dovnútra spotrebiča vykypená tekutina. Proces dusenia sledujte. Najprv použite kratší čas dusenia a v prípade potreby ho predĺžte.
- Mikrovlnnú rúru nikdy nepoužívajte bez nasadeného otočného taniera.
- **Iskrenie:** Kov, napr. lyžička v pohári, musí byť vzdialený od stien rúry na pečenie a vnútornej strany dvierok aspoň 2 cm. Iskry by mohli poškodiť vnútorné sklo dvierok.
- **Hliníkové misky:** Hliníkové misky nie sú vhodné na používanie v spotrebiči. Iskrením by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- **Vychladnutie s otvorenými dvierkami spotrebiča:** Varný priestor nechajte vychladnúť vždy uzavretý. Do dvierok spotrebiča nič neprivierajte. Aj keď dvierka rúry len trochu otvoríte, môže časom dôjsť k poškodeniu susedných hrán kuchynskej linky.
- **Vodný kondenzát vo varnom priestore:** Na okienku dvierok, vnútorných stenách a dne sa môže vytvárať vodný kondenzát. Je to normálne, nemá to negatívny vplyv na funkciu mikrovlnnej rúry. Aby ste predišli korózii, po každom pečení zotrite vodný kondenzát.

Ochrana životného prostredia

Ekologicky zlikvidujte odpad

Obal zlikvidujte v súlade s ochranou životného prostredia.



Tento spotrebič je v súlade s európskou Smernicou 2012/19/EU týkajúcou sa elektrických a elektronických spotrebičov (elektrický a elektronický odpad – WEEE). Smernica stanovuje platný rámec pre spätný odber a recykláciu starých spotrebičov, platný v EÚ.


Oboznámenie sa so spotrebičom

V tejto kapitole vám vysvetlíme funkcie vášho nového spotrebiča.

Upozornenie: V závislosti od typu spotrebiča sú v niektorých farbách a detailoch možné odchýlky.

Ovládací panel

Na ovládacom paneli nastavíte rôzne funkcie vášho spotrebiča.

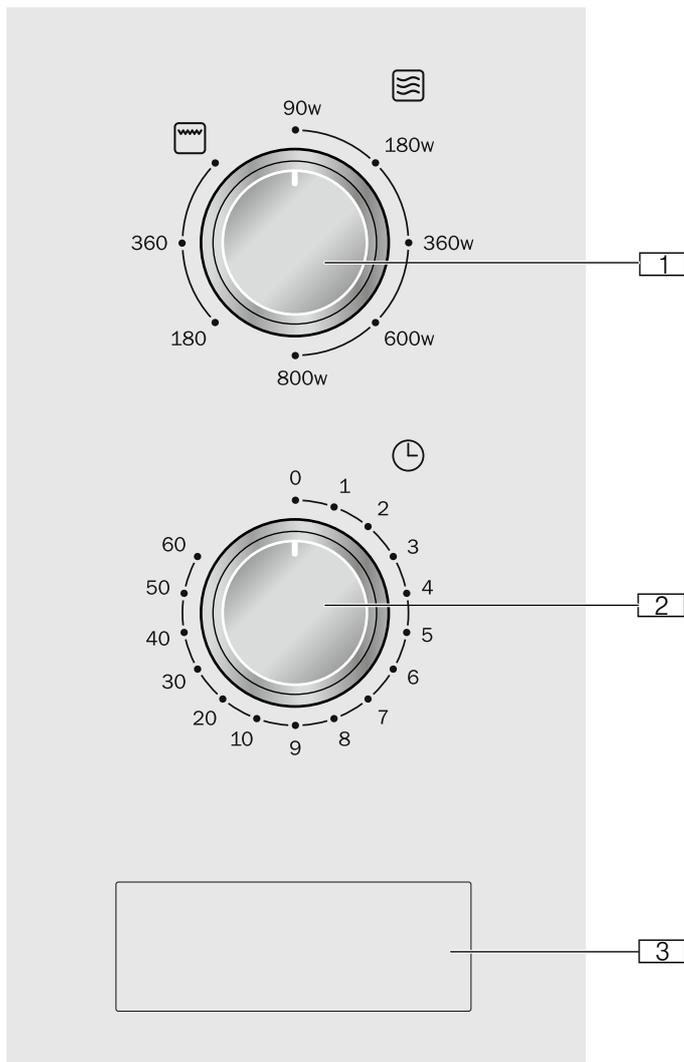

- 1 Volič výkonu**
na nastavenie mikrovlnného výkonu, grilu a mikrovlnného výkonu v kombinácii s grilom.
- 2 Časový spínač**
0 až 60 minút
- 3 Otváranie dvierok**

Potlač ovládacieho panela

Tu vidíte stručne vysvetlený význam rôznych symbolů. Váš spotrebič tak môžete jednoducho a priamo nastaviť.

Symbol	Význam
Potlač	
90	Zvolenie výkonu mikrovlnného ohrevu 90 W
180	Zvolenie výkonu mikrovlnného ohrevu 180 W
360	Zvolenie výkonu mikrovlnného ohrevu 360 W
600	Zvolenie výkonu mikrovlnného ohrevu 600 W
800	Zvolenie výkonu mikrovlnného ohrevu 800 W
	Zvolenie grilu
	Gril v kombinácii s mikrovlnným ohrevom
180	
360	
min 0 - 60	Nastavenie minút

Chladiaci ventilátor

Spotrebič je vybavený chladiacim ventilátorom. Ventilátor môže byť v prevádzke naďalej aj potom, keď je už spotrebič vypnutý.

Upozornenia


- Pri prevádzke mikrovlnnej rúry zostáva varný priestor studený. Aj tak sa však zapne chladiaci ventilátor. Môže byť naďalej zapnutý aj potom, keď sa už prevádzka mikrovlnnej rúry skončila.
- Na okienku dvierok, vnútorných stenách a dne sa môže vytvárať kondenzovaná voda. Je to normálne, funkcia mikrovlnného ohrevu tým nie je ovplyvnená. Po skončení prípravy jedla kondenzovanú vodu utrite.

Príslušenstvo

Tu nájdete prehľad o dodanom príslušenstve a jeho správnom používaní.

Pozor!

Pri vyberaní riadu dávajte pozor, aby sa otočný tanier neposunul. Dbajte na to, aby otočný tanier správne zapadol. Otočný tanier sa môže otáčať doľava alebo doprava.

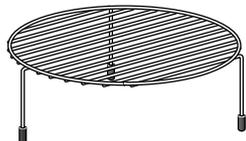

Rošt


Rošt na grilovanie, napr. steakov, klobás alebo toastov alebo ako odkladacia plocha, napr. pre ploché riady.

Upozornenie: Rošt postavte na otočný tanier.



Otočný tanier

Upozornenie: Spotrebič používajte iba s nasadeným otočným tanierom. Dbajte pritom na jeho správne zacvaknutie. Otočný tanier sa môže otáčať doľava alebo doprava.

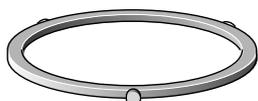

Prstenec s kolieskami

Osobitné príslušenstvo

Osobitné príslušenstvo si môžete kúpiť v zákazníckom servise, v špecializovaných predajniach alebo na internete. Rozsiahlu ponuku nájdete v našich prospektoch alebo na internete.

Dostupnosť a možnosť on-line objednávky je v rôznych krajinách rozdielna. Prosím, nahliadnite do vašich predajných podkladov.

Upozornenie: Nie každé osobitné príslušenstvo sa hodí ku každému spotrebiču. Uveďte pri kúpe vždy presné označenie (číslo výrobku – E-Nr.) vášho spotrebiča.
→ "Zákaznícky servis" na strane 28

Riad pre varenie v pare Na varenie ryže, zemiakov a zeleniny

Pred prvým použitím

Tu sa dozviete, čo musíte urobiť predtým, ako začnete prvý raz pripravovať jedlo vo svojej mikrovlnnej rúre. Predtým si prečítajte kapitolu Bezpečnostné upozornenia. → "Dôležité bezpečnostné upozornenia" na strane 19


Predtým ako začnete používať váš spotrebič, musíte správne nasadiť otočný tanier. Okrem toho vyčistite varný priestor a príslušenstvo.

Čistenie varného priestoru a nasadenie otočného taniera

Predtým ako začnete prvý raz pripravovať jedlo v spotrebiči, vyčistite varný priestor a príslušenstvo.

Potom nasadte otočný tanier

1. Vložte prstenec s kolieskami **a** priehlbnu vo varnom priestore.
2. Nechajte zacvaknúť otočný tanier **b** do pohonu **c** v strede dna varného priestoru.

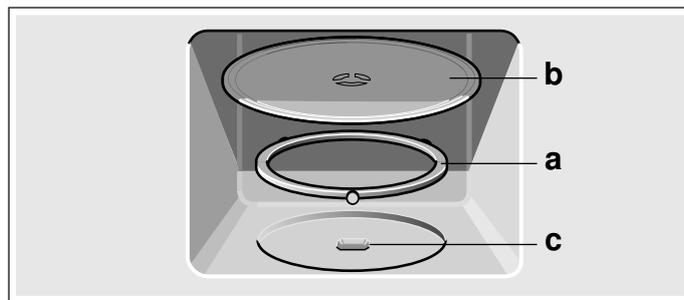

Upozornenie: Používajte spotrebič iba s nasadeným otočným tanierom. Dbajte pritom na jeho správne zacvaknutie. Otočný tanier sa môže otáčať doľava alebo doprava.

Čistenie vnútorného priestoru a príslušenstva

Pre odstránenie pachu novoty spotrebiča, rozohrievajte prázdny, zatvorený vnútorný priestor s vloženým otočným tanierom.

Dbajte pritom na to, aby sa vo vnútornom priestore nenachádzali zvyšky obalu, ako napr. guľôčky polystyrénu. Pred rozohrievaním utrite hladké plochy vo vnútornom priestore jemnou, vlhkou handričkou. Počas rozohrievania spotrebiča stále vetrajte kuchyňu.

Nastavenia

Gril 

10 minút

Rozohriatie vnútorného priestoru

1. Nastavte otočný volič na gril .
 2. Časovačom nastavte 10 minút.
- Po uplynutí nastavenej doby zaznie signál. Otvorte dverka spotrebiča.

Tip: Keď je vnútorný priestor vychladnutý, hladké plochy vyčistite umývacím roztokom a handričkou.

Čistenie príslušenstva

Príslušenstvo dôkladne vyčistíte umývacím roztokom a handričkou alebo mäkkou kefkou.



Mikrovlnný ohrev

Mikrovlnným ohrevom môžete vaše jedlá mimoriadne rýchlo variť, zohrievať a rozmrazovať. Mikrovlnný ohrev môžete používať samostatne alebo v kombinácii s grilom.

Aby sa mikrovlnná rúra používala optimálne, dodržiavajte upozornenia týkajúce sa riadu a orientujte sa podľa údajov v tabuľkách o používaní na konci návodu na používanie.

Mikrovlnnú rúru si hneď vyskúšajte. Napríklad si zohrejte šálku vody na čaj.

Zoberte si veľkú šálku bez zlatého alebo strieborného zdobenía a vložte čajovú lyžičku. Postavte šálku s vodou na otočný tanier trochu posunutú mimo stredu.


1. Výkonový volič nastavte na 900 W.
2. Časovým spínačom nastavte 2 minúty.

Po 2 minútach zaznie zvukový signál. Voda na čaj je horúca.

Počas pitia čaju si ešte raz prečítajte bezpečnostné pokyny na začiatku návodu na obsluhu. Sú veľmi dôležité.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo oparenia!

Pri zohrievaní tekutín môže dôjsť k utajenému varu. To znamená, že tekutina dosiahne teplotu varu bez toho, že by došlo k vystupovaniu typických bublín. Už pri malom otrase nádoby môže horúca tekutina náhle prudko vykypieť a rozstreknuť sa. Pri zohrievaní do nádoby vložte vždy lyžičku. Predídete tak utajenému varu.

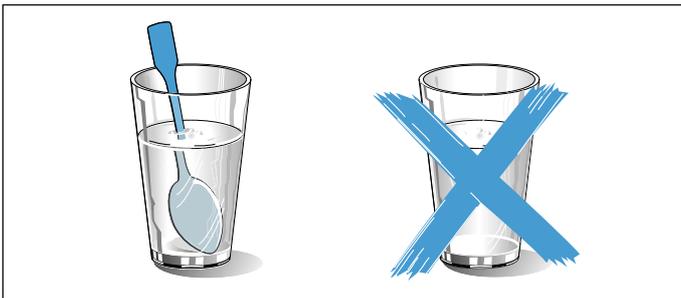

Riad

Nie všetok riad sa hodí na mikrovlnný ohrev. Aby sa vaše jedlá zohriali a spotrebič sa nepoškodil, používajte len riad vhodný do mikrovlnnej rúry.

Vhodný riad

Vhodný žiaruvzdorný riad zo skla, sklokeramiky, porcelánu, keramiky alebo tepelne stabilného plastu. Tieto materiály prepúšťajú mikrovlny.

Môžete používať aj servírovací riad. Nebudete tak musieť jedlo zbytočne prekladať. Riad so zlatým alebo strieborným vzorom používajte len vtedy, keď výrobca garantuje, že je vhodný do mikrovlnnej rúry.

Nevhodný riad

Nevhodný je kovový riad. Kov neprepúšťa mikrovlny. Jedlá zostanú v zakrytých kovových nádobách studené.

Pozor!

Iskrenie: Kov, napr. lyžička v pohári, musí byť vzdialený od stien varného priestoru a vnútornej strany dvierok aspoň 2 cm. Iskry môžu zničiť vnútorné sklo dvierok.

Test riadu

Nikdy nezapínajte mikrovlnný ohrev bez vloženého jedla. Jedinou výnimkou je krátky test riadu.

Ak si nie ste istý, či je váš riad vhodný pre mikrovlnný ohrev, urobte tento test.

1. Prázdnu nádobu postavte do varného priestoru na 1/2 – 1 minútu pri maximálnom výkone spotrebiča.
2. Priebežne skontrolujte teplotu riadu. Riad by musí zostať studený alebo vlažný.

Keď je horúci alebo keď sa tvoria iskry, nie je nevhodný. Zrušte test.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

Prístupné časti sa počas prevádzky rozhorúčia. Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí. Deti držte v bezpečnej vzdialenosti.

Výkony mikrovlnného ohrevu

90 W	Pre rozmrazovanie chúlostivých jedál
180 W	Na rozmrazovanie a ďalšiu prípravu
360 W	Na dusenie mäsa a na ohrievanie chúlostivých jedál
600 W	Na zohrievanie a dusenie jedál
800 W	Na zohrievanie tekutín

Nastavenie mikrovlnného ohrevu

1. Volič výkonu nastavte na požadovaný výkon mikrovlnnej rúry.
2. Časovým spínačom nastavte čas trvania.
Upozornenie: Pri kratšom čase ako dve minúty nastavte najprv na dlhší čas a potom naspäť otočte na požadovaný čas.

Nastavený čas plynie.

Po uplynutí času zaznie signál.

Upozornenia

- Ak počas prevádzky otvoríte dvierka spotrebiča, výkon mikrovlnnej rúry sa preruší a zastaví sa nastavené plynutie času. Po zatvorení dvierok bude prevádzka pokračovať ďalej.
- Ak sú v tabuľkách uvedené dva výkony a časy mikrovlnného ohrevu, najprv nastavte prvý výkon a čas mikrovlnného ohrevu a po signále druhý.


Grilovanie

Gril zabezpečuje rovnomerné zhnedenie potravín. Gril môžete používať samostatne alebo v kombinácii s mikrovlnným ohrevom.

Nastavenie

Príklad: gril , 15 minút

1. Volič výkonu nastavte .
2. Časovým spínačom nastavte 15 minút.

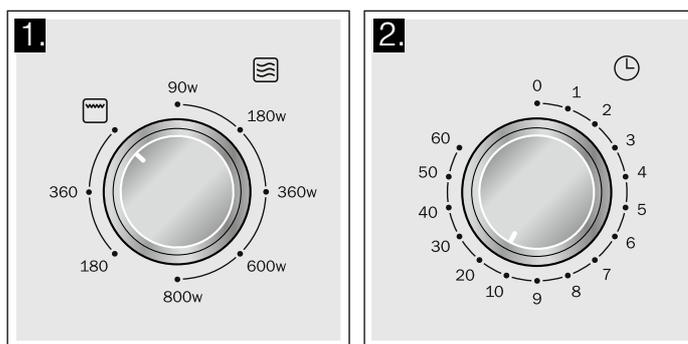**Čas trvania uplynul**

Zaznie signál. Spotrebič sa vypne.

Oprava

Nastavený čas trvania môžete kedykoľvek upraviť.

Zastavenie prevádzky

Otvorte dvierka spotrebiča. Po zatvorení nastavený čas trvania plyní ďalej.

Vymazanie nastavenia

Časový spínač otočte na nulu. Znovu nastavte čas.

Nastavenie kombinovanej mikrovlnnej prevádzky

V tomto prípade je v prevádzke gril súčasne s mikrovlnným ohrevom. Vaše jedlá budú rýchlejšie hotové vďaka mikrovlnnému ohrevu, a napriek tomu pekne dohnedá upečené.

Možné sú nasledujúce kombinácie:

- 180 W
- 360 W

Zmena času trvania

Kedykoľvek je možná. Časovým spínačom zmeňte čas trvania.


Prerušenie prevádzky

Prevádzka mikrovlnnej rúry sa ukončí, keď nastavíte časový spínač na 0.

Takto vykonáte nastavenie

Príklad: , 25 minút.

1. Voličom nastavte výkon mikrovlnného ohrevu  360.
2. Pomocou časovača zadajte čas trvania.

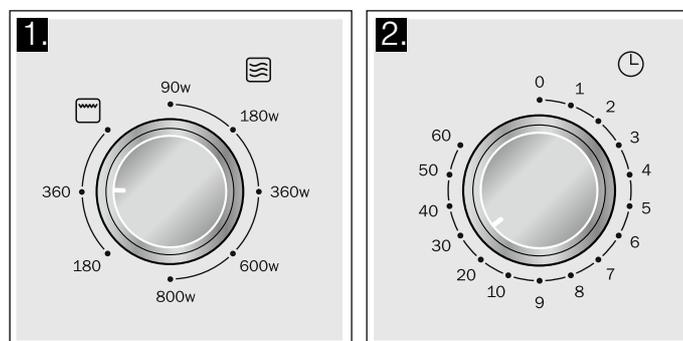

Nastavená doba trvania sa začne odpočítavať. Po uplynutí nastavenej doby zaznie signál.

Upozornenia

- Ak počas prevádzky otvoríte dvierka spotrebiča, preruší sa mikrovlnný ohrev a zastaví sa nastavené časovanie. Po zatvorení beží mikrovlnný ohrev ďalej.
- Ak vaše jedlo vyžaduje viac ako 60 minút, nastavte po signáli zvyšnú dobu.

Čistenie

Pri starostlivom ošetrovaní a čistení zostane váš spotrebič dlho pekný a funkčný. Tu vám vysvetlíme, ako správne ošetrovať a čistiť váš spotrebič.

Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

Spotrebič sa veľmi zahrieva. Nikdy nečistite spotrebič ihneď po vypnutí. Nechajte spotrebič vychladnúť.

Varovanie – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Nepoužívajte vysokotlakový čistič alebo parný čistič.

Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!

Poškrabané sklo na dvierkach spotrebiča môže prasknúť. Nepoužívajte škrabku na sklo, ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Varovanie – Nebezpečenstvo ťažkého poškodenia zdravia!

Pri nedostatočnom čistení sa môže povrch spotrebiča poškodiť. Môže unikáť energia mikrovlnného ohrevu. Spotrebič pravidelne čistite a zvyšky potravín okamžite odstráňte. → "Čistiace prostriedky" na strane 26

Varovanie – Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Spotrebič nikdy nečistite ponorením do vody alebo pod prúdom tečúcej vody.

Upozornenie: Neprijemný zápach, napr. po príprave rýb, môžete celkom jednoducho odstrániť. Pridajte niekoľko kvapiek citrónovej šťavy do šálky vody. Do nádoby vždy vložte lyžičku, aby nedošlo k prehriatiu kvapaliny. Zohrievajte vodu 1 až 2 minúty pri maximálnom výkone mikrovlnnej rúry.

Čistiace prostriedky

Aby ste rozdielne povrchy nepoškodili použitím nesprávneho čistiaceho prostriedku, dodržiavajte údaje uvedené v tabuľke.

Nepoužívajte

- ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- škrabky na kov alebo sklo na čistenie skiel dvierok.
- škrabky na kov alebo sklo na čistenie tesnenia dvierok.
- tvrdé abrazívne vankúšiky a čistiace špongie.
- čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.

Nové čistiace špongie pred použitím dôkladne premyte.

Oblasť	Čistiace prostriedky
Predná strana spotrebiča	Horúci umývací roztok: vyčistite handrou na umývanie a nasledovne osušte mäkkou utierkou. Na čistenie nepoužívajte škrabky na kov alebo sklo.
Predná strana spotrebiča z nehrdzavejúcej ocele	Horúci umývací roztok: vyčistite handrou na umývanie a nasledovne osušte mäkkou utierkou. Vždy hneď odstráňte vápenaté, tukové, škrobové škvrnny a škvrnny od bielkovín. Pod takýmito škvrnami sa môže vytvárať korózia. Zákaznícky servis alebo špecializovaná predajňa ponúkajú špeciálne prostriedky na nehrdzavejúcu oceľ. Na čistenie nepoužívajte čistič na sklo, kovové ani sklenené škrabky.
Varný priestor z nehrdzavejúcej ocele	Horúci umývací roztok alebo octová voda: vyčistite handrou na umývanie a nasledovne osušte mäkkou utierkou. Nepoužívajte sprej na čistenie rúr na pečenie a iné agresívne čistiace prostriedky. Abrazívne hubky, drsné špongie a čističe hrncov sú tiež nevhodné. Tieto prostriedky poškriabu povrch. Nechajte vnútorné plochy dôkladne vyschnúť.
Prehĺbenie vo varnom priestore	Vlhká handra: do vnútra spotrebiča sa cez pohon otočného taniera nesmie dostať voda. Pohon otočného taniera osušte handrou.
Otočný tanier a prstenec s kolieskami	Horúci umývací roztok: ak opäť nasadíte otočný tanier, musí byť správne zacvaknutý.
Rošt	Horúci umývací roztok: S čistiacim prostriedkom na nehrdzavejúcu oceľ alebo v umývačke riadu.
Sklá dvierok	Čistiaci prostriedok na sklo: vyčistite handrou. Nepoužívajte škrabku na sklo.

Poruchy, čo robiť?

Ak sa vyskytne porucha, často je spôsobená len nejakou maličkosťou. Skôr ako zavoláte zákaznícky servis, skúste sami odstrániť poruchu pomocou tejto tabuľky.

Tip: Keď sa jedlo nevydarí optimálne, prečítajte si nasledovnú kapitolu. Nájdete tam množstvo tipov a upozornení týkajúcich sa optimálneho

Tabuľka porúch

Porucha	Možná príčina	Náprava/upozornenie
Spotrebič nefunguje	Zástrčka nie je zasunutá	Pripojte spotrebič do elektrickej siete
	Výpadok elektrického prúdu	Skontrolujte, či iné kuchynské spotrebiče fungujú
	Nefunkčná poistka	Skontrolujte v poistkovej skrini, či je poistka spotrebiča v poriadku
	Nesprávna obsluha	Vypnite poistku spotrebiča v poistkovej skrini a asi po 10 sekundách ju opäť zapnite
Mikrovlnný ohrev nefunguje.	Dvierka neboli úplne zatvorené.	Skontrolujte, či dvierka nie sú blokované zvyškami pokrmov alebo cudzím predmetom.
	Časový spínač nebol nastavený	Nastaviť časový spínač.
Jedlá sa zohrievajú pomalšie ako doteraz	Nastavený bol príliš nízky výkon mikrovlnného ohrevu.	Zvoľte vyšší výkon mikrovlnného ohrevu.
	Do spotrebiča bolo vložené väčšie množstvo ako inokedy.	Dvojnásobné množstvo - dvojnásobný čas.
	Jedlá boli studenšie ako inokedy.	Jedlo občas premiešajte alebo obráťte.
Otočný tanier vydáva zvuk škrabania alebo trenia.	Nečistota alebo cudzí predmet v oblasti pohonu otočného taniera.	Vyčistite prstenec s kolieskami a priehľbinu vo varnom priestore.
Prevádzka mikrovlnného ohrevu sa bez zjavného dôvodu zruší.	Mikrovlnný ohrev má poruchu.	Ak sa vyskytne porucha opakovane, zavolajte zákaznícky servis.

nastavenia. → "Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu" na strane 28

Varovanie – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné. Opravu a výmenu poškodených elektrických vedení smie vykonať len technik zákazníckeho servisu vyškolený našou spoločnosťou. Ak je spotrebič pokazený, vyťahnite elektrickú zásuvku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini. Zavolajte zákaznícky servis.

Zákaznícky servis

Ak váš spotrebič vyžaduje opravu, je vám k dispozícii náš zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme zabránili zbytočným návštevám technikov zákazníckeho servisu.

Číslo E a číslo FD

Pri komunikácii so servisom uveďte úplné číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD-Nr.) vášho spotrebiča, aby sme vás mohli kvalifikovane obslužiť. Výrobný štítok s číslami nájdete vpravo, keď otvoríte dvierka varného priestoru.

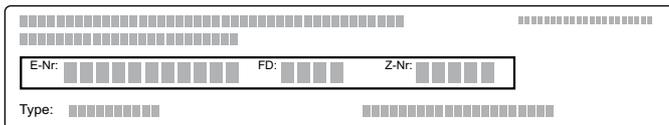


Diagram showing the layout of the product label with fields for E-Nr., FD-Nr., Z-Nr., and Type.

Aby ste v prípade potreby nemuseli dlho hľadať, môžete sem vpísať údaje o vašom spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu.

E-Nr.	FD-Nr.
-------	--------

Zákaznícky servis

Upozorňujeme vás, že návšteva personálu zákazníckeho servisu je v prípade nesprávnej obsluhy spoplatnená aj počas záručnej lehoty.

Kontaktujte výrobcu. Tým sa zabezpečí, že zaškolení technici vykonajú opravy, ktoré sú vybavené originálnymi náhradnými dielmi pre spotrebič.

Kontaktné údaje na zákaznícky servis info@lord.eu

Tento spotrebič zodpovedá norme EN 55011, príp. CISPR 11. Je to výrobok skupiny 2, triedy B.

Skupina 2 znamená, že mikrovlnné rúry boli vyrobené na ohrievanie potravín. Trieda B stanovuje, že spotrebič je vhodný pre súkromnú domácnosť.

Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu

Nájdete v nich rôzne jedlá a optimálne nastavenia na ich prípravu. Ukážeme vám, aký výkon mikrovlnnej rúry sa najlepšie hodí na prípravu vášho jedla. Mikrovlnný ohrev môžete používať sólo, t. j. samotný alebo v kombinácii s grilom. Dostanete tipy na riad a prípravu.

Upozornenia

- Časové údaje v tabuľkách sú orientačné. Závisia od kvality a vlastností varených potravín.
- V tabuľkách sú často uvedené časové rozsahy. Najskôr nastavte kratší čas a predĺžte ho, ak je to potrebné.
- Vždy, keď vyberáte horúci riad z varného priestoru, používajte chňapku na hrniec.

Môže sa stať, že použijete iné množstvá, ako je uvedené v tabuľkách. Pre prevádzku mikrovlnného ohrevu platí základné pravidlo: Dvojnásobné množstvo – takmer dvojnásobný čas trvania, polovičné množstvo – polovičný čas trvania.

Riad pokladajte vždy na otočný tanier.

V nasledujúcich tabuľkách nájdete veľa možností a nastavovacích hodnôt pre mikrovlnný ohrev.

Vhodný riad

Vhodný je riad odolný voči vysokým teplotám zo skla, sklenej keramiky, porcelánu, keramiky alebo tepelne odolného plastu. Tieto materiály prepúšťajú mikrovlny.

Môžete používať aj servírovací riad. Nebudete tak musieť prekladať jedlo. Riad so zlatým alebo strieborným dekórom použite, len ak výrobca zaručuje, že je vhodný do mikrovlnnej rúry.

Nevhodný riad

Nevhodný je kovový riad. Kov neprepúšťa mikrovlnný ohrev. Jedlá zostanú v zakrytých kovových nádobách studené.

Pozor!

Iskrenie: Kov - napr. lyžička v pohári - musí byť vzdialený od stien rúry na pečenie a vnútornej strany dvierok aspoň 2 cm. Iskry môžu zničiť vnútorné sklo dvierok.

Rozmrazovanie

Položte zmrazené potraviny v otvorenej nádobe na otočný tanier.

Citlivé časti, ako napr. kuracie stehná a krídla alebo masné časti hovädzej pečienky, môžete zakryť malými kúskami alobalu. Fólia sa nesmie dotýkať stien rúry na pečenie. V polovici času rozmrazovania môžete alobal vybrať.

Pri rozmrazovaní mäsa a hydiny vzniká kvapalina. Odstráňte ju pri obracaní a v žiadnom prípade ju znovu nepoužívajte alebo zabráňte styku tejto tekutiny s inými potravinami.

Jedlá priebežne 1 až 2 razy obráťte alebo premiešajte. Veľké kúsky by ste mali obrátiť viackrát.

Rozmrazené potraviny nechajte odpočívať ešte 10 až 20 minút pri izbovej teplote, aby sa vyrovnala teplota. Z hydiny môžete potom vybrať vnútornosti. Mäso môžete ďalej spracovávať aj s malou zmrznutou vnútornou časťou.

Typy na rozmrazovanie

Jedlo po uplynutí času ešte nie je rozmrazené, horúce alebo uvarené.	Nastavte dlhší čas. Väčšie množstvá a vyššie jedlá potrebujú dlhší čas.
Po uplynutí času ohrevu je jedlo na okraji prehriate, v strede ešte nie je hotové.	Priebežne jedlo premiešajte a nabudúce zvolte nižší výkon a dlhší čas.
Po rozmrazení je hydina alebo mäso zvonku uvarené, v strede ale ešte nie je rozmrazené.	Nabudúce zvolte nižší výkon mikrovlnného ohrevu. U väčšieho množstva tiež viackrát obráťte rozmrazené jedlo.

Rozmrazovanie	Hmotnosť	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	čas trvania v minútach	Upozornenia
Hovädzie, tefacie alebo bravčové mäso v celku (s kosťou alebo bez kosti)	800 g	180 90	15 10-20	-
	1 kg	180 90	20 15-25	
	1,5 kg	180 90	30 20-30	
Kúsky alebo plátky hovädzieho, tefacieho alebo bravčového mäsa	200 g	180 90	2 4-6	pri otáčaní od seba oddel'te rozmrazené časti
	500 g	180 90	5 5-10	
	800 g	180 90	8 10-15	
Zmes mletého mäsa	200 g	90	10	podľa možnosti zamrazte naplocho viackrát otočte, vyberte mäso, ktoré je už rozmrazené
	500 g	180 90	5 10-15	
	800 g	180 90	8 10-20	
Hydina alebo časti hydiny	600 g	180 90	8 10-20	rozmrazené časti od seba oddel'te
	1,2 kg	180 90	15 10-20	
Rybacie filé, rybacie kotlety alebo plátky ryby	400 g	180 90	5 10-15	rozmrazené časti od seba oddel'te
Zelenina, napr. hrášok	300 g	180	10-15	-
Ovocie, napr. maliny	300 g	180	7-10	priebežne opatrne premiešajte, rozmrazené časti od seba oddel'te
	500 g	180 90	8 5-10	
Zmäknutie masla	125 g	180 90	1 2-3	Obal úplne odstráňte
	250 g	180 90	1 3-4	
Chlieb v celku	500 g	180 90	6 5-10	-
	1 kg	180 90	12 10-20	
Koláč, suchý, napr. trený koláč	500 g	90	10-15	len na koláče bez polevy, šľahačky alebo krému, jednotlivé kúsky koláča od seba oddel'te
	750 g	180 90	5 10-15	

Rozmrazovanie	Hmotnosť	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	čas trvania v minútach	Upozornenia
Koláč, šfavnatý, napr. ovocný koláč, tvarohový koláč	500 g	180 90	5 15-20	Ien na koláče bez polevy, šľahačky alebo želatíny
	750 g	180 90	7 15-20	

Ohrievanie mrazených jedál

Upozornenia

- Hotové jedlá vyberte z obalu. V nádobe určenej do mikrovlnnej rúry sa zohrejú rýchlejšie a rovnomernejšie. Rôzne súčasti jedla sa môžu zohrievať rozlične dlho.
- Ploché jedlá sa ohrievajú rýchlejšie ako vysoké. Jedlá preto rozložte do nádoby podľa možnosti na plocho. Potraviny by pri rozmrazovaní nemali byť navrstvené na seba.

- Jedlá vždy zakryte. Keď nemáte vhodnú pokrievku na vašu nádobu, použite tanier alebo špeciálnu fóliu pre mikrovlnný ohrev.
- Jedlá by sa mali priebežne 2 až 3-krát obrátiť alebo premiešať.
- Keď sa jedlá zohrejú, nechajte ich ešte 2 až 5 minút odpočívať, aby sa vyrovnala teplota.
- Vždy, keď vyberáte riad z varného priestoru, používajte rukavice alebo chňapku na hrniec.

Ohrievanie mrazených jedál	Hmotnosť	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	čas trvania v minútach	Upozornenia
Menu, jedlo servírované na tanieri, hotové jedlo (2 - 3 komponenty)	300 - 400 g	600	8-11	-
Polievka	400 g	600	8-10	-
Hustá polievka	500 g	600	10-13	-
Plátky alebo kúsky mäsa v omáčke, napr. guláš	500 g	600	12-17	pri premiešaní kúsky mäsa od seba oddelte
Nákypy, napr. lasagne, cannelloni	450 g	600	10-15	-
Prílohy, napr. ryža, cestoviny	250 g 500 g	600 600	2-5 8-10	pridajte trochu tekutiny
Zelenina, napr. hrach, brokolica, mrkva	300 g	600	8-10	do nádoby pridajte vodu, aby zakrývala dno
	600 g	600	14-17	
Smotanový špenát	450 g	600	11-16	varte bez pridania vody

Ohriatie jedla

Pozor!


Kov - napr. lyžička v pohári - musí byť vzdialený od stien rúry na pečenie a vnútornej strany dvierok aspoň 2 cm. Iskry môžu zničiť vnútorné sklo dvierok.

Upozornenia

- Hotové jedlá vyberte z obalu. V nádobe určenej do mikrovlnnej rúry sa zohrejú rýchlejšie a rovnomernejšie. Rôzne súčasti jedla sa môžu zohrievať rozlične dlho.
- Jedlá vždy zakryte. Keď nemáte vhodnú pokrievku na vašu nádobu, použite tanier alebo špeciálnu fóliu pre mikrovlnný ohrev.
- Jedlá by sa mali priebežne viackrát obrátiť alebo premiešať. Skontrolujte teplotu.
- Keď sa jedlá zohrejú, nechajte ich ešte 2 až 5 minút odpočívať, aby sa vyrovnala teplota.
- Vždy, keď vyberáte riad z varného priestoru, používajte rukavice, príp. chňapku na hrniec.

Varovanie – Nebezpečenstvo oparenia!

Pri zohrievaní tekutín môže dôjsť k utajenému varu. To znamená, že tekutina dosiahne teplotu varu bez toho, že by došlo k vystupovaniu typických bublín. Už pri malom otrase nádoby môže horúca tekutina náhle prudko vykypieť a rozstreknuť sa. Pri zohrievaní do nádoby vložte vždy lyžičku. Predídete tak utajenému varu.

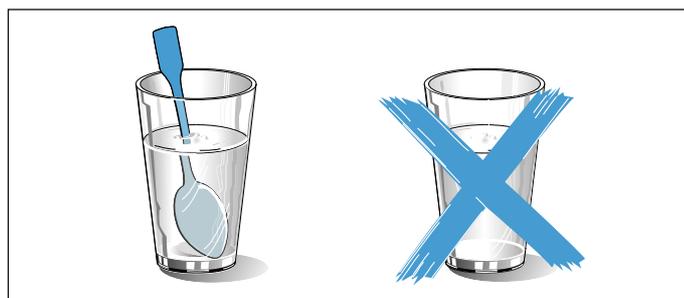

Ohrievanie jedál	Hmotnosť	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	čas trvania v minútach	Upozornenia
Nápoje	200 ml	800	2-3	Vložte do pohára lyžičku, dávajte pozor, aby sa alkoholické nápoje neprehriali; priebežne kontrolujte
	500 ml	800	3-4	
Detská výživa, napr. dojčenská fľaša	50 ml	360	cca ½	Bez cumlíka alebo pokrievky. Po ohriatí vždy poriadne zatrepte. Vždy kontrolujte teplotu!
	100 ml	360	cca 1	
	200 ml	360	1½	
Polievka, 1 šálka	200 g	600	2-3	-
Polievka, 2 šálky	400 g	600	4-5	-
Menu, jedlo servírované na tanieri, hotové jedlo (2-3 komponenty)	350 – 500 g	600	4-8	-
Mäso v omáčke	500 g	600	8-11	Plátky mäsa od seba oddel'te
Hustá polievka	400 g	600	6-8	-
	800 g	600	8-11	-
Zelenina, 1 porcia	150 g	600	2-3	pridajte trochu tekutiny
Zelenina, 2 porcie	300 g	600	3-5	

Varenie jedál

Nízke jedlá sa pripravujú rýchlejšie ako vysoké. Jedlo preto uložte do nádoby podľa možnosti na plochu. Potraviny by sa nemali prekryvať.

Jedlo varte v zakrytej nádobe. Ak nemáte vhodnú pokrievku pre vašu nádobu, použite tanier alebo špeciálnu fóliu do mikrovlnnej rúry.

Chuť jedla sa tak lepšie uchová. Preto môžete používať menej soli a korenia.

Po uvarení nechajte jedlo ešte 2 až 5 minút vychladnúť, aby sa vyrovnala teplota.

Vždy keď vyberáte nádobu, používajte chňapku na hrniec, príp. utierku.

Grilovanie

Grilujte vždy na rošte pri zavretých dvierkach a nepoužívajte predohrev.

Rošt postavte vždy na otočný tanier.

Gril kombinovaný s mikrovlnnou rúrou:

Kombinovaný ohrev je zvlášť vhodný na prípravu nákyrov a gratinovaných jedál.

Riad postavte vždy na otočný tanier a jedlá nezakrývajte.

Na pečenie používajte vysokú formu. Vnútorň priestor spotrebiča tak zostane čistejší.

Nákyry a gratinované jedlá pripravujte vo veľkej, plochej nádobe. Jedlo pripravované v užšej vyššej nádobe potrebuje viac času a na povrchu viac stmavne.

Skontrolujte, či sa nádoba zmestí do vnútorného priestoru spotrebiča. Nesmie byť príliš veľká, aby sa otočný tanier mohol ešte otáčať.

Vždy nastavte maximálny čas pečenia. Po uplynutí najkratšieho uvedeného času jedlo skontrolujte.

Pred krájaním nechajte mäso ešte 5 až 10 minút odpočívať. Šťava sa tak v mäse rovnomernejšie rozloží a pri krájaní nevytečie.

Nákyry a gratinované jedlá by sa mali ešte 5 minút dopekať vo vypnutom spotrebiči.

Všetky uvedené hodnoty sú orientačné, ktoré sa môžu líšiť podľa vlastností potraviny.

Príprava jedál	Príslušenstvo	Mikrovlnný výkon vo W	Doba úpravy v minútach	Pokyny
Kurča v celku, 1,2 kg	zakrytá nádoba	600	25 – 30	po uplynutí polovice času obráťte
Časti kurčaťa, napr. štvrtiny kurčaťa, 800 g	odkrytá nádoba na rošte	360 W + 	30 – 40	položte kožu nahor, neobracajte
Polovice kurčaťa, marinované mrazené, 800 g	odkrytá nádoba na rošte	360 W + 	15 – 25	neobracajte
Bravčovina bez kože cca 750 g, napr. krkovička	odkrytá nádoba	360 W + 	40 – 50	1-krát až 2-krát obráťte
Plátky slaniny, cca 8 plátkov	Rošt	180 W + 	10 – 15	-

Príprava jedál	Príslušenstvo	Mikrovlnný výkon vo W	Doba úpravy v minútach	Pokyny
Fašírka, 750 g	odkrytá nádoba	600 360 W + 	20 – 25 25 – 35	varte odkryté výška maximálne 6 cm
Ryby, napr. filé, 400 g	odkrytá nádoba	600	10 – 15	príp. pridajte vodu, citrónovú šťavu alebo víno
Rybie filé, zapečené, cca 400 g	odkrytá nádoba	360 W + 	10 – 15	zmrazenú rybu vopred rozmrazte
Rybie ražne, 4 – 5 kusov	Rošt	180 W + 	10 – 15	použite drevené ražne
Sladké nákypy, napr. tvarohový nákyp s ovocím, 1 kg	odkrytá nádoba	360 W + 	30 – 35	výška maximálne 5 cm
Pikantné nákypy, zo surových prísad, napr. rezancový nákyp, 1 kg	odkrytá nádoba	360 W + 	30 – 35	posypte syrom, maximálna výška 5 cm
Pikantné nákypy, z varených prísad, napr. gratinované zemiaky, 1 kg	odkrytá nádoba	360 W + 	30 – 40	maximálna výška 4 cm
Zapečená polievka, napr. cibuľová, 2 – 4 šálky	odkrytá nádoba		cca 15 – 20	-
Čerstvá zelenina, 250 g	zakrytá nádoba	600	5 – 10	zeleninu narežte na rovnako veľké kúsky; na 100 g zeleniny pridajte 1 až 2 PL vody; občas premiešajte
Čerstvá zelenina, 500 g	zakrytá nádoba	600	10 – 15	-
Zeleninové ražne, 4 – 5 kusov	Rošt	180 W + 	15 – 20	použite drevené ražne
Zemiaky, 250 g	zakrytá nádoba	600	8 – 10	zemiaky narežte na rovnako veľké kúsky; na 100 g pridajte 1 až 2 PL vody; občas premiešajte
Zemiaky, 500 g	zakrytá nádoba	600	11 – 14	
Zemiaky, 750 g	zakrytá nádoba	600	15 – 22	
Ryža, 125 g	zakrytá nádoba	800 180	5 – 7 12 – 15	pridajte dvojnásobné množstvo tekutiny
Ryža, 250 g	zakrytá nádoba	800 180	6 – 8 15 – 18	
Toastový chlieb (predtoastovať), 2 – 4 plátky	Rošt		1. strana: cca 2 – 4 2. strana: cca 2 – 4	-
Zapieť toast, 2 – 6 plátkov	Rošt		7 – 10	podľa obloženia
Ovocie, kompót, 500 g	zakrytá nádoba	600	9 – 12	-
Sladké jedlá, napr. puding (instantný) 500 ml	zakrytá nádoba	600	6 – 8	puдинг medzitým dobre premiešajte, 2-krát až 3-krát metličkou na šľahanie

Tipy k mikrovlnnej rúre

Nenašli ste pre pripravené množstvo potraviny údaj pre nastavenie.	Čas prípravy skráťte alebo predĺžte podľa nasledovného pravidla: Dvojnásobné množstvo = takmer dvojnásobný čas, polovičné množstvo = polovičný čas
Jedlo priveľmi vyschlo.	Nabudúce nastavte kratší čas varenia alebo zvolte nižší stupeň výkonu mikrovlnnej rúry. Jedlo zakryte a pridajte viac tekutiny.
Jedlo nie je po uplynutí času rozmrazené, horúce alebo dovarené.	Nastavte dlhší čas. V prípade väčších množstiev a vyšších jedál je potrebný dlhší čas.

Po uplynutí času prípravy je jedlo na okrajoch spálené, ale v strede ešte nie je hotové.	Občas ho premiešajte a nabudúce zvolte nižší výkon a dlhší čas prípravy.
Po rozmrazení sa hydina alebo mäso zvonku už začalo dusiť, ale v strede ešte nie je rozmrazené.	Nabudúce zvolte nižší výkon mikrovlnnej rúry. Pri väčšom množstve obráťte rozmrazované jedlo viackrát.

Kondenzovaná voda

Na skle dvierok, vnútorných stenách a dne sa môže vytvárať kondenzovaná voda. Je to normálne. Funkcia

mikrovlnného ohrevu tým nie je nepriaznivo ovplyvnená. Po dusení kondenzovanú vodu utrite.

Skúšobné pokrmy

Tieto tabuľky boli zostavené pre skúšobné pracoviská, aby sa zjednodušilo testovanie našich spotrebičov.

Podľa normy EN 60705:2012, IEC 60705:2010 a EN 60350-1:2013, príp. IEC 60350-1:2011

Varenie prostredníctvom mikrovlnného ohrevu

Jedlo	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch, trvanie v minútach	Upozornenie
Vaječné mlieko, 750 g	360 W, 12-17 min. + 90 W, 20-25 min.	Formu Pyrex 20 x 25 cm postavte na otočný tanier.
Piškóta	600 W, 8 - 10 min	Formu Pyrex Ø 22 cm postavte na otočný tanier
Fašírka	600 W, 20 - 25 min	Formu Pyrex postavte na otočný tanier.

Rozmrazovanie mikrovlnným ohrevom

Jedlo	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch, trvanie v minútach	Upozornenie
Mäso	180 W, 5-7 min. + 90 W, 10-15 min.	Formu Pyrex Ø 22 cm postavte na otočný tanier

Kombinované pečenie mikrovlnným ohrevom

Jedlo	Výkon mikrovlnnej rúry vo wattoch, čas trvania v minútach	Upozornenie
Zapekané zemiaky	Gril  + 360 W, 35-40 min.	Pyrexovú formu Ø 22 cm postavte na otočný tanier.

LORD Hausgeräte GmbH
Greschbachstrasse 17
76229 Karlsruhe
Deutschland

www.lord.eu
info@lord.eu



9001414337
981119(03)