

# LORD

de Gebrauchsanleitung



## M3

Mikrowelle 3 in 1

# VERMEIDUNG von möglicher Mikrowellenstrahlung

(a) Versuchen Sie nicht, diesen Ofen bei geöffneter Tür zu betreiben, da dies zu schädlicher Mikrowellenstrahlung führen kann. Es ist wichtig, die Sicherheitsperren nicht zu brechen oder zu manipulieren.

(b) Stellen Sie keine Gegenstände zwischen die Backofen-Vorderseite und die Tür, vermeiden Sie Schmutz oder Rückstände von Reinigungsmitteln auf Dichtungen.

(c) **WARNUNG:** Wenn die Tür oder Türdichtungen beschädigt sind, darf der Ofen nicht betrieben werden bis dieser von einer sachkundigen Person repariert worden ist.

## NACHTRAG

Wenn das Gerät nicht sauber gehalten wird, können die Oberflächen angegriffen werden und beeinflussen dann die Lebensdauer des Gerätes und können zu gefährlichen Situationen führen.

### Technische Eigenschaften

Modell	M3
Nennspannung	230V~50Hz
Eingangsnennleistung (Mikrowellen)	1450W
Ausgangsnennleistung (Mikrowellen)	900 W
Eingangsnennleistung (Grill)	1100W
Eingangsnennleistung (Heißluft)	2500W
Volumen des Mikrowellenherdes	25 L
Durchmesser des Drehtellers	∅ 315mm
Außenmaßen (BxTxH)	513 ×510 ×307mm
Nettogewicht	18kg

# **Wichtige Sicherheitshinweise**

## **WARNUNG**

Um die Gefahr von Feuer, elektrischem Schlag, Verletzungen von Personen oder übermäßiger Mikrowellen-Strahlung zu verhindern, wenn Sie Ihr Gerät anschließen, befolgen Sie die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der Folgenden:

1. **ACHTUNG:** Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Gefäßen erhitzt werden, da sie explodieren könnten.
2. **Warnung:** Die Abdeckung, die Schutz gegen die Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie bietet, nicht entfernen.
3. **Achtung:** Nur Kinder dürfen den Ofen ohne Aufsicht benutzen, wenn eine angemessene Anweisung gegeben worden ist, so dass das Kind in der Lage ist, den Ofen in einer sicheren Weise zu nutzen und die Gefahren eines unsachgemäßen Gebrauchs zu verstehen.
4. **Warnung:** Wenn das Gerät im Kombinationsmodus betrieben wird, sollten Kinder den Backofen nur unter Aufsicht von Erwachsenen nutzen. (Nur für Grill-Serie)
5. Verwenden Sie nur Behälter, die für den Einsatz in der Mikrowelle geeignet sind.
6. Der Ofen sollte regelmäßig gereinigt werden und jegliche Nahrungsrückstände sollten entfernt werden.
7. Lesen und beachten Sie im Besonderen:  
"Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von möglicher Mikrowellenstrahlung".
8. Beim Erhitzen von Speisen in Kunststoff- oder Papier-Behältern, besteht die Möglichkeit der Entzündung.

9. Wird Rauch festgestellt, das Gerät ausschalten oder den Netzstecker ziehen und die Tür geschlossen halten, um eventuelle Flammen zu ersticken.
10. Überhitzen Sie das Essen nicht.
11. Nutzen Sie das Gerät nicht als Stauraum für Gegenstände, Brot, Kekse etc.
12. Entfernen Sie Drahtbänder und Metallteile von Papier- oder Plastikbehältern bevor Sie diese in den Ofen stellen.
13. Installieren Sie oder stellen Sie diesen Ofen nur entsprechend den Installationsanweisungen auf.
14. Eier in Schale und ganze hartgekochte Eier sollten nicht in der Mikrowelle erwärmt werden, da sie explodieren können, selbst nachdem die Mikrowellenerhitzung beendet ist.
15. Benutzen Sie dieses Gerät nur für die vorgesehenen Verwendungen wie in dieser Anleitung beschrieben. Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien oder Dampfreiniger. Dieser Ofen ist speziell für die Erhitzung von Lebensmitteln und nicht für den industriellen oder Labor-Gebrauch konzipiert.
16. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
17. Bewahren oder benutzen Sie dieses Gerät nicht im Freien.
18. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimbeckens.

19. Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist. Halten Sie das Kabel fern von erhitzten Oberfläche und bedecken Sie nicht die Lüftungsschlitze des Ofen.
20. Das Kabel darf nicht über Tischkanten hängen.
21. Wird das Gerät nicht sauber gehalten, könnte es zu einer Verschlechterung der Oberfläche kommen, die Lebensdauer des Gerätes könnte beeinträchtigt werden und dies möglicherweise zu einer gefährlichen Situation führen.
22. Der Inhalt von Babyflaschen und Gläschen mit Babynahrung sind zu rühren oder zu schütteln und die Temperatur vor dem Verzehr zu überprüfen, um Verbrennungen zu vermeiden.
23. Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu verspätetem siedendem Aufwallen führen, also Vorsicht beim Umgang mit dem Behälter.
24. Das Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen, nur wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person gegeben wurde.
25. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
26. Die Geräte sollen nicht durch eine externe Zeitschaltuhr oder eine Remote-Steuerung betrieben werden.

27. ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Lampe austauschen, um die Möglichkeit eines elektrischen Schlages zu vermeiden.

28. Zugängliche Teile können während der Benutzung heiß werden. Kleine Kinder sollten daher ferngehalten werden.

29. Verwenden Sie keine scharfen Scheuermittel oder scharfe Metallschaber zur Reinigung der Ofentür, da sie die Oberfläche zerkratzen und zur Beschädigung des Glases führen kann.

30. Während des Gebrauchs wird das Gerät heiß. Berührungen mit Elementen im Inneren des Ofens sind zu vermeiden.

31. Verwenden Sie nur die Temperaturfühler, die für dieses Gerät empfohlen sind (gilt für Öfen mit einer vorgesehenen Anlage zur Nutzung einer Temperaturfühlers.)

32. Die Rückseite des Geräts sollte an eine Wand gestellt werden.

33. Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren oder mehr benutzt werden, ebenso wie von Personen mit geminderter sensorischer oder geistiger Fähigkeit oder fehlender Erfahrung und Wissen , falls sie Beaufsichtigung oder Einweisung zum sicheren Benutzen dieses Gerätes bekommen haben, und auf die entsprechenden Gefahren hingewiesen wurden. Kinder sollen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Instandhaltung seitens des Benutzers soll nicht von Kindern ohne Aufsicht vorgenommen werden.

34. Das Gerät und das Stromkabel sollen außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahrt werden.

35. Falls sich Rauch entwickelt, schalten Sie das Gerät ab oder ziehen Sie den Netzstecker, lassen Sie die Tür geschlossen, um etwaige Flammen zu ersticken.

36. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnlichen Anwendungen bestimmt:

- Essräume des Personals in Werkstätten, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Durch Kunden in Hotels, Motels und ähnlichen Wohnumgebungen;
- Bauernhöfe;
- Frühstückspension.

37. **WARNUNG:** Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während der Benutzung heiß. Seien Sie vorsichtig und berühren Sie nicht die Heizelemente. Kinder unter 8 Jahren sollen ohne konstante Aufsicht nicht in der Nähe sein.

38. Die Mikrowelle soll mit geöffneter Dekor Tür benutzt werden ( für Mikrowellen mit Dekor Tür).

39. Der Dampfreiniger soll nicht benutzt werden.

40. Benutzen Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder scharfe Metallkratzer, um die Ofenglastür zu säubern. Dies verursacht Oberflächenkratzer, die zu einem Zerschlagen des Glases führen können.

**BITTE LESEN SIE DIES SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE ES FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUF**

# Zur Vermeidung von Personenschäden

## **GEFAHR**

Stromschlaggefahr  
Berühren der internen  
Komponenten kann zu  
schweren Verletzungen  
oder zu Tod führen.  
Öffnen Sie dieses Gerät  
nicht!

## **WARNUNG**

Stromschlaggefahr  
Bei unsachgemäßem  
Gebrauch der Erdung kann  
es zu einem elektrischen  
Schlag kommen.  
Das Gerät nicht in die  
Steckdose anschließen  
bis Gerät korrekt installiert  
und geerdet ist.

## **Reinigung**

Bitte ziehen Sie den  
Stecker vor der Reinigung

1. Reinigen Sie das Innere  
mit einem feuchten Tuch.
2. Reinigen Sie das  
Zubehör in Seifenlauge.
3. Der Türrahmen und die  
Dichtung müssen vorsichtig  
mit einem feuchten Tuch  
gereinigt werden, wenn Sie  
dreckig sind.


Dieses Gerät muss geerdet  
werden. Im Falle eines elektrischen  
Kurzschlusses, reduziert die  
Erdung den elektrischen Strom.  
Dieses Gerät ist mit einem  
Erdungskabel und mit einem  
Schutzkontaktstecker ausgestattet.  
Der Stecker muss an eine  
Steckdose angeschlossen werden,  
die ordnungsgemäß installiert und  
geerdet ist. Wenden Sie sich an  
einen qualifizierten Elektriker oder  
Kundendienst-techniker, wenn die  
Anweisungen nicht vollständig  
verstanden wurden oder wenn  
Zweifel bestehen, ob das Gerät  
ordnungsgemäß geerdet ist.

1. Ein kurzes Anschlusskabel wird  
mitgeliefert, um Risiken des  
Stolperns über ein langes Kabel zu  
vermeiden.
2. Wenn ein längeres Kabel oder  
Verlängerungskabel genutzt wird:
  - 1) Die vermerkte Spannung des  
Kabels oder Verlängerungskabels  
sollte mindestens so groß sein wie  
die elektrische Leistung des Gerätes.
  - 2) Das Verlängerungskabel muss  
ein geerdeter 3-Draht-Kabel sein.
  - 3) Das lange Kabel sollten so  
platziert werden, dass es von  
Kindern nicht gezogen werden  
kann oder unabsichtlich darüber  
gestolpert werden kann.



# Installation

1. Wählen Sie eine ebene Oberfläche mit genug Raum für die Lüftungsein- und- auslässe.

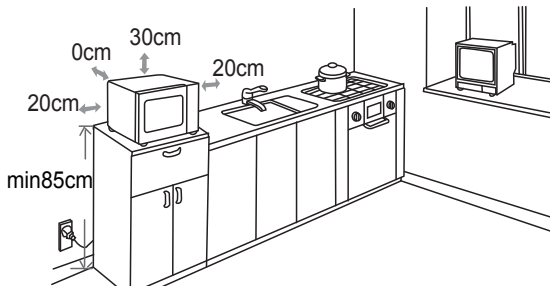

Zwischen dem Mikrowellenherd und den angrenzenden Wänden muss ein Mindestabstand von 20cm eingehalten werden.

(1) Über dem Gerät einen Abstand von mindestens 30 cm lassen.

(2) Die Füßchen aus der Unterseite des Mikrowellenherdes nicht entfernen.

(3) Achten Sie darauf, dass die Lüftungsein- und -auslässe nicht versperrt sind, damit das Gerät nicht beschädigt wird.

(4) Den Mikrowellenherd möglichst weit entfernt von Fernseher oder Radio aufstellen. Der Betrieb des Mikrowellenherdes kann Empfangsstörungen oder Bildinterferenzen verursachen.

2. Den Mikrowellenherd an einer Standardhaussteckdose anschließen. Versichern Sie sich, dass die Spannung und die Frequenz den Nennwerten Ihrer Hausinstallation entsprechen.

**ACHTUNG:** Den Mikrowellenherd nicht auf Hausgeräte installieren, die Wärme erzeugen (auch Kühlschränke).

Wenn das Gerät in der Nähe oder direkt auf einer Wärmequelle installiert wird, könnte es beschädigt werden, und der Garantieanspruch würde verfallen.

**Die zugängliche Oberfläche kann beim Betrieb heiß werden**



# Geschirr

## Achtung

Für inkompetente Personen ist die Durchführung einer Wartung oder Reparatur, die die Entfernung einer Abdeckung zum Schutz gegen Mikrowellen-Strahlung beinhaltet, verboten.

Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung im Abschnitt "Geeignete Materialien für den Mikrowellenherd" bzw. "Ungeeignete Materialien für den Mikrowellenherd" nach. Auch Utensilien ohne Metall könnten ungeeignet für die Verwendung im Mikrowellenherd sein. Im Zweifelsfalle ist es möglich, das betreffende Utensil mit der folgenden Prozedur zu testen.

### Eignungstest:

1. Einen für den Mikrowellenherd geeigneten Behälter mit einer Tasse kalten Wassers (250 ml.) füllen und das betreffende Utensil hineingeben.
2. Bei höchster Temperatur für 1 Min. kochen.
3. Das Utensil vorsichtig berühren. Wenn das leere Utensil heiß ist, darf es nicht im Mikrowellenherd verwendet werden.
4. **Die Kochzeit von 1 Min. nicht übersteigen.**

### Geeignete Materialien für den Mikrowellenherd

Steingut	Gebrauchshinweise des Herstellers beachten. Der Boden eines Steingut-Behälters muss mit mindestens 5 mm Abstand zur Drehplatte positioniert werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann zum Bruch der Drehplatte führen.
Teller	Nur Teller verwenden, die mikrowellengeeignet sind. Gebrauchshinweise des Herstellers befolgen. Keine gebrochenen oder angeschlagenen Teller verwenden.
Schraubgläser	Deckel stets abnehmen. Nur zum Erwärmen der Speisen verwenden. Viele Schraubgläser sind nicht hitzebeständig und könnten brechen.
Glasschüsseln	Nur hitzebeständige und für den Mikrowellenherd geeignete Glasbehälter verwenden. Versichern Sie sich, dass sie keinen Metallrand haben. Keine gebrochenen oder angeschlagenen Glasschüsseln verwenden.
Schlauchfolien und Backschläuche für die Mikrowelle	Gebrauchshinweise des Herstellers befolgen. Nicht mit Metallverschlüssen verschließen. Folien einschneiden, damit der Dampf austreten kann.
Pappteller und Pappbehälter	Fürs Kochen oder Erwärmen nur für kurze Zeit. Während des Garvorgangs den Mikrowellenherd nicht unbeaufsichtigt lassen.

Küchenpapier	Kann zum Abdecken der Speisen während des Erwärms verwendet werden, um das Fett aufzunehmen. Nur für kurzes Erwärmen unter Aufsicht verwenden.
Pergamentpapier	Als Abdeckung zum Vermeiden von Spritzern oder als Deckel gegen Dampf verwenden.
Kunststoff	Nur für Mikrowellenherde geeignete Kunststoffarten verwenden. Bedienungsanleitung des Herstellers befolgen. Der Kunststoff sollte mit dem Zeichen „Für Mikrowellen geeignet“ gekennzeichnet sein. Einige Kunststoffbehälter werden weich, wenn der Inhalt sich erwärmt. Luftdicht verschlossene Kochbeutel oder Tüten sollten angeschnitten oder gelöchert werden, wie auf der Verpackung angegeben.
Klarsichtfolie	Nur für die Mikrowellenherde geeignete Folie verwenden. Zum Abdecken der Speisen während des Kochens verwenden, um die Feuchtigkeit zu erhalten. Versichern Sie sich, dass die Klarsichtfolie die Speisen nicht berührt.
Thermometer	Nur die für die Mikrowellenherde geeigneten Thermometer (für Fleisch und Süßigkeiten) verwenden.
Butterbrotpapier	Als Abdeckung zum Vermeiden von Spritzern und zum Erhalten der Feuchtigkeit verwenden.

### **Ungeeignete Materialien für die Mikrowellenherde**

Aluminiumtablets	Gefahr der Lichtbogenbildung. Speisen in mikrowellengeeignete Teller verlegen.
Pappbehälter für Lebensmittel mit Metallhandgriffen	Gefahr der Lichtbogenbildung. Die Speisen auf für die Mikrowellenherde geeignete Teller legen.
Metallwerkzeuge	Das Metall reflektiert die Mikrowellen und die Speisen werden nicht erwärmt. Gefahr von Lichtbogenbildung.
Metallverschlüsse	Gefahr von Lichtbogenbildung. Das Metall könnte einen Brand im Inneren des Mikrowellenherdes verursachen.
Papiertüten	Sie könnten einen Brand im Inneren des Mikrowellenherdes verursachen.
Polystyren- bzw. Polyurethanbehälter	Wenn diese Behälter zu hohen Temperaturen ausgesetzt werden, könnten sie schmelzen oder den Inhalt kontaminieren.
Holz	Nachdem das Holz im Mikrowellenherd verwendet wurde, trocknet es aus und könnte brechen oder zersplittern.


## MIKROWELLENHERD INSTALLIEREN

### Bauteile und Zubehör des Mikrowellenherdes

Entfernen Sie die Verpackung und nehmen Sie die Zubehörteile aus dem Garraum heraus. Der Mikrowellenherd wird mit den folgenden Zubehörteilen geliefert:

- 1 Glasdreheller
- 1 Drehring
- 1 Bedienungsanleitung

- A) Schaltbrett
- B) Achse des Drehtellers
- C) Trägerring
- D) Glassteller
- E) Fenster
- F) Tür
- G) Sicherheitsverriegelungssystem

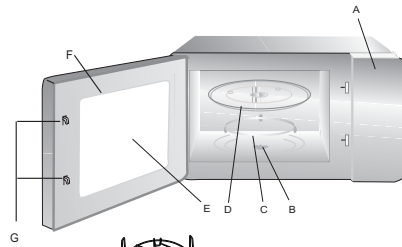


Grill (nur für die Serie mit Grill)

Achtung: das Metallgitter im Mikrowellenbetrieb nicht verwenden. Wenn die Mikrowellenfunktion gewählt wird, Metallgitter aus dem Garraum entfernen.

Sollte die Tür während des Betriebs offen bleiben, muss der Mikrowellenherd abgeschaltet werden.

### Installation der Drehplatte

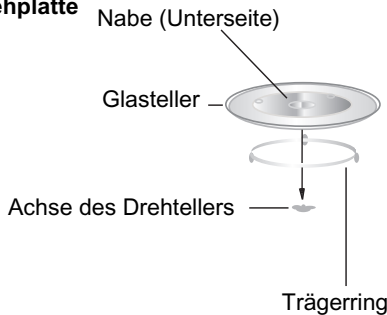

- a. Glassteller nie falsch herum legen. Die Drehung der Glasplatte darf nie behindert werden.
- b. Mikrowellenherd nie ohne Glassteller und Trägerring betreiben: beide Teile müssen stets benutzt werden.
- c. Die Speisen und die Behälter müssen zum Erwärmen immer auf die Glasplatte gestellt werden.
- d. Sollten der Glassteller oder der Drehring beschädigt werden oder einen Sprung aufweisen, wenden Sie sich an den zuständigen Kundendienst.

### Installation auf der Arbeitsfläche

Verpackung entfernen und Zubehör entnehmen. Überprüfen Sie den Mikrowellenherd und vergewissern Sie sich, dass das Gerät keinen Transportschaden am Gehäuse oder an der Tür erlitten hat. Sollte der Mikrowellenherd beschädigt sein, darf es nicht installiert werden.

# BEDIENUNGSANLEITUNG


Dieser Mikrowellenherd verwendet zur Einstellung der Kochparameter eine elektronische Steuerung, die es gestattet, den unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht zu werden.

## 1. EINSTELLUNG DER UHR

Sobald die Mikrowelle an der Steckdose verbunden wird, zeigt das Display "0:00", und ein akustisches Signal ertönt.

1) Drücken Sie "CLOCK/KITCHEN TIMER", die Ziffern der Stunden werden blinken.


---

2) Knopf  drehen, um die Stunden einzustellen. Die eingegebene Zahl für die Stunden muss zwischen 0 und 23 liegen.

---

3) Drücken sie "CLOCK/KITCHEN TIMER", die Ziffern der Minuten fangen an zu blinken.

---

4) Knopf  drehen, um die Minuten einzustellen. Die Zahl für die Minuten muss zwischen 0 und 59 liegen.

---


5) Drücken Sie "CLOCK/KITCHEN TIMER" um die Einstellung der Uhrzeit zu bestätigen. Das Trennzeichen ":" zwischen den Ziffern wird blinken.

- Hinweis:** 1) Wenn die Uhr nicht eingestellt ist, wird die Garzeiteinstellung nicht möglich sein und das Gerät nicht richtig funktionieren können.  
2) Wenn Sie während der Einstellung der Uhrzeit auf "STOP/CLEAR" drücken, oder für mehr als eine Minute keine Einstellung vornehmen, kehrt das Gerät automatisch zur ursprünglichen Einstellung zurück.

## 2. Eier -Uhr

1) Drücken Sie "CLOCK/KITCHEN TIMER" zwei Mal, auf dem Display erscheint 00:00.

---

2) Drehen Sie  um die richtige Zeit einzustellen. (Die maximale Kochzeit beträgt 95 Minuten.)

---


3) Drücken Sie "START/+30SEC./CONFIRM", um Ihre Auswahl zu bestätigen.

---

4) Wenn die Kochzeit erreicht ist, ertönt fünf Mal ein Signal. Wenn die Uhr eingestellt wurde (24 Stunden -Modus) wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Anmerkung: Die Eier-Uhr unterscheidet sich vom 24 Stunden -Modus. Die Eier-Uhr ist ein Timer.

## 3. MIKROWELLENBETRIEB

Drücken Sie mehrmals "MICROWAVE", um die gewünschte Funktion zu wählen. Drehen Sie dann , um die Kochzeit einzustellen. Drücken Sie "START/+30SEC./CONFIRM", um den Garvorgang zu starten.

Beispiel: Wenn Sie eine Leistung von 80% für 20 Minuten verwenden möchten, programmieren Sie den Mikrowellenherd gemäß den folgenden Anleitungen:

1) Drücken Sie " MICROWAVE " einmal, im Display erscheint "P100".


---

2) Drücken Sie " MICROWAVE " noch einmal, um die Leistung 80% zu wählen. Im Display erscheint die Anzeige "P80".

---

3) Um den Kochvorgang zu starten, "START/+30SEC./CONFIRM" drücken.

---

4) Knopf "  " drehen, um die Kochzeit einzustellen, bis im Display "20:00" erscheint (die maximal einstellbare Kochdauer beträgt 95 Minuten)

---

5) Drücken Sie "START/+30SEC./CONFIRM", um den Garvorgang zu starten.

**HINWEIS:** Die erste Minute kann in Schritten von 5 Sekunden eingestellt werden, danach sind die Schritten wie folgt:

- 0---1 Min : 5 Sekunden
- 1---5 Min : 10 Sekunden
- 5---10 Min : 30 Sekunden
- 10---30 Min : 1 Minute
- 30---95 Min : 5 Minuten

#### Einstellung der Leistung der Mikrowelle

Drücken	einmal	zweimal	dreimal	viermal	fünfmal
Mikrowellenleistung	100%	80%	50%	30%	10%


#### 4. GRILLBETRIEB

1) Taste "GRILL/COMBI." mehrmals drücken, bis im Display "G-1" erscheint, um die Funktion Grill einzustellen.

---

2) Um den Kochvorgang zu starten, "START/+30SEC./CONFIRM" drücken.

---

3) Zur Einstellung der Kochzeit "  " drehen. Die längste Kochdauer beträgt 95 Minuten.

---

4) Um den Kochvorgang zu starten, "START/+30SEC./CONFIRM" drücken.

**HINWEIS:** Nach der Hälfte der Garzeit mit Grillbetrieb ertönt zweimal ein akustisches Signal, zur Erinnerung daran, dass das Gargut gewendet werden soll.

Taste"START/+30SEC./CONFIRM"drücken, um den Garvorgang fortzusetzen.

Für beste Kochergebnisse wenden Sie das Gargut einmal um, schließen Sie die Tür und drücken Sie dann die Taste"START/+30SEC./CONFIRM", um den Kochvorgang fortzusetzen. Wenn Sie innerhalb einer Minute nichts unternehmen, wird der Mikrowellenherd den Kochvorgang fortsetzen und ein Signalton wird erklingen.


## 5. KOMBINATIONSBETRIEB

1) Taste " GRILL/COMBI." viermal drücken, bis "C-1,C-2,C-3,C-4" .

---

2) Um den Kochvorgang zu starten, "START/+30SEC./CONFIRM" drücken.

---

3) Zur Einstellung der Kochzeit "  drehen. Die längste Kochdauer beträgt 95 Minuten.

---

4) Um den Kochvorgang zu starten, "START/+30SEC./CONFIRM" drücken.

---

**Tabelle Betriebsarten für den Kombinationsbetrieb**


Betriebsart	Display-Anzeige	Mikrowellen	Grill	Konvektion
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

## 6. Heißluft Betrieb (mit Vorheiz-Funktion)

Mit dem Heißluft-Betrieb können Sie Gerichte wie in einem traditionellen Herd zubereiten. Die Mikrowellen-Funktion wird dabei nicht eingesetzt. Es wird empfohlen, den Backofen vor zu heizen, bevor Sie Nahrungsmittel in den Ofen legen.

1) Drücken Sie "CONVECTION"-Taste einmal, "150" blinkt.

---

2) Drücken Sie wiederholt "CONVECTION" oder drehen Sie "  " um die Heißluft-Temperatur zu wählen.

Anmerkung: die Temperatur kann zwischen 150 °C und 240 °C eingestellt werden.

---


3) Drücken Sie die "START/+30SEC./CONFIRM"-Taste, um Ihr Auswahl zu bestätigen.

---

4) Drücken Sie die "START/+30SEC./CONFIRM"-Taste, um vorheizen zu starten. Wenn die Temperatur erreicht ist, ertönt zwei Mal ein Signal, um Sie daran zu erinnern, die Nahrungsmittel in den Ofen zu legen. Die Vorheiz-Temperatur wird angezeigt und blinkt.

---

5) Legen Sie die Nahrungsmittel in den Backofen und schließen Sie die Tür.

Drehen Sie "  " um die Kochdauer einzustellen.

(Die maximale Einstellzeit beträgt 95 Minuten.)

---

6) Drücken Sie die "START/+30SEC./CONFIRM"-Taste, um zu starten.

---

Anmerkung: a) Kochzeit kann nicht eingegeben werden, bevor die Vorheiz-Temperatur erreicht ist.


Sobald die Temperatur erreicht ist, muss die Tür geöffnet werden, um die Kochzeit einzustellen.

b) Wenn die Zeit nicht innerhalb von 5 Minuten eingegeben wird, wird das Vorheizen abgebrochen. Das Akustik-Signal ertönt fünf Mal und das Gerät wird auf Warte-Modus zurück gesetzt.

### 7. Heißluft Betrieb (ohne Vorheiz-Funktion)

1) Drücken Sie "CONVECTION"-Taste einmal, "150" blinkt.

---


2) Drücken Sie wiederholt "CONVECTION" oder drehen Sie "  " um die Heißluft-Temperatur zu wählen.

Anmerkung: die Temperatur kann zwischen 150 °C und 240 °C eingestellt werden.

---

3) Drücken Sie die "START/+30SEC./CONFIRM"-Taste, um die Temperatur zu bestätigen.

---

4) Drehen Sie "  " um die Kochdauer einzustellen. (Die maximale Einstellzeit beträgt 95 Minuten.)

---

5) Drücken Sie die "START/+30SEC./CONFIRM"-Taste, um zu starten.


### 8. INDIVIDUELL EINSTELLBARE PROGRAMMABLÄUFE

Es ist möglich, bis zu zwei Kochprogrammen in Folge einzustellen. Wenn eines davon das Auftauen ist, wird dieses automatisch als erstes Programm durchgeführt. Nach jedem Programm ertönt ein akustisches Signal, und das nächste Programm startet anschließend.

**Hinweis:** Das Menü Auto kann nicht als Teil einer Programmfolge eingestellt werden.  
Beispiel: Wenn Sie 500 g Speisen auftauen und dann mit einer Mikrowellenleistung von 80% für 7 Minuten kochen möchten, sollten Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:

1) Taste "WEIGHT/TIME DEFROST " drücken, "d-1" wird eingeblendet .

---

2) Um das Gewicht der Speise einzugeben, "  " drehen, bis das Display "500" anzeigt.

---

3) Um die Mikrowellenleistung von 80% einzustellen, zweimal auf " MICROWAVE " drücken.

---

4) Für die Einstellung der Kochzeit auf 7 Minuten "  " drehen.

---

5) Um den Garvorgang zu starten, Taste "START/+30SEC./CONFIRM" drücken.

**Hinweis:** Am Ende des ersten Programmes ertönt ein akustisches Signal, dann wird das zweite Programm gestartet.

Am Ende aller Programme wird das akustische Signal fünf Mal erklingen und das Gerät kehrt wieder zu den Haupteinstellungen zurück.




## 9. SCHNELLSTART - BETRIEBSZEIT VERLÄNGERN

Durch Drücken der Taste " START/+30SEC./CONFIRM " beginnt das Gerät in der Funktion Mikrowelle 30 Sekunden lang mit der Höchstleistung zu arbeiten.

Die Kochzeit kann um je 30 Sekunden verlängert werden, wenn die Taste " START/+30SEC./CONFIRM " gedrückt wird, jedoch maximal für 95 Min.

**Hinweis:** Diese Funktion ist für andere Betriebsarten nicht möglich.


## 10. Schnellstart Mikrowelle

Im Ruhemodus drehen Sie den Knopf " " nach links, um die Kochzeit direkt zu wählen;

dann drücken Sie "START/+30SEC./CONFIRM" - Taste, um mit 100%

Mikrowellen-Leistung zu kochen. Dieses Programm kann als ersten Schritt von mehreren Schritten gewählt werden.


## 11. AUTOMATISCHE KOCHPROGRAMME

1). Um das gewünschte Programm zu wählen, " "drücken .  
"A-1","A- 2"... "A-10" werden in dieser Reihenfolge aufleuchten.

---

2) Um den Kochvorgang zu starten, "START/+30SEC./CONFIRM" drücken.

---

3) Um das Gewicht der aufzutauenden Speise einzustellen, " " drehen. Im Display erscheint "g".

---

4) Drücken Sie die "START/+30SEC./CONFIRM"-Taste, um zu starten.


Anmerkung: 1) Wenn Sie A9 Kuchen wählen, legen Sie den Kuchen nicht sofort in den Backraum. Der Backofen muß zunächst auf 180 °C aufheizen. Nach einigen Minuten ertönt zweimal ein Akustik -Signal, um Sie daran zu erinnern, jetzt den Kuchen in den Backofen zu legen. Der Timer wird jetzt rückwärts laufen, und des Kuchen wird perfekt gebacken.

2) Wenn Sie Grill-Hähnchen wählen und 2/3 der Zeit verstrichen ist, ertönt zweimal ein Signal, um Sie zu erinnern, das Nahrungsmittel zu wenden. Sie bräuchten zwar nichts weiteres zu unternehmen, dennoch empfehlen wir, das Nahrungsmittel zu wenden, die Tür zu schließen und "START/+30SEC./CONFIRM" zu drücken, um weiter zu kochen. So erzielen Sie ein besseres Ergebnis.

## 12. AUFTAUEN NACH GEWICHT

1) Einmal auf "WEIGHT/TIME DEFROST" drücken; das Display zeigt "d-1".

---

2) Um das Gewicht der aufzutauenden Speise einzustellen, "  " drehen. Im Display erscheint "g". Es kann ein Gewicht zwischen 100 und 2000 g eingestellt werden.


---

3) Um den Auftauvorgang zu starten, Taste "START/+30SEC./CONFIRM" drücken.

## 13. AUFTAUEN NACH ZEIT

1) Zweimal die Taste "WEIGHT/TIME DEFROST" drücken, bis das Display "d-2" anzeigt.

---

2) Um die Zeit einzustellen, "  " drehen.  
Die höchstmögliche Dauer beträgt 95 Minuten.  
Die voreingestellte Leistungsstufe ist P30. Sie kann nicht verändert werden.

---

3) Um den Auftauvorgang zu starten, Taste "START/+30SEC./CONFIRM" drücken.

## 14. GEWÄHLTE EINSTELLUNGEN ANZEIGEN

(1) Drücken Sie während des Betriebs "MICROWAVE", "GRILL/ COMBI.",  
"CONVECTION"; die eingestellte Mikrowellenleistung wird für 3 Sekunden eingeblendet.

(2) Um während der Startzeitverzögerung die gewählte Startzeit anzuzeigen, drücken Sie "CLOCK/KITCHEN TIMER".

Im Display wird für 3 Sekunden die eingestellte Startzeit blinkend angezeigt, dann zeigt das Gerät wieder die aktuelle Uhrzeit.

## **15. KINDERSICHERUNG/SPERRE**

Zum Verriegeln "STOP/CLEAR " für 3 Sekunden drücken. Zur Bestätigung, dass die Kindersicherung eingestellt wurde, ertönt ein langes Signal, und das Display zeigt "0:00 " an.

Zum Entriegeln Taste "STOP/CLEAR" erneut für 3 Sekunden drücken. Zur Bestätigung, dass die Kindersicherung nun aufgehoben wurde, ertönt ein langes Signal.

## **16. SONSTIGE EIGENSCHAFTEN**

(1) Das akustische Signal ertönt, sobald der Einstellknopf am Ende des Programmes auf die Grundeinstellung gedreht wird.

---

(2) Wurde die Tür während des Garvorgangs geöffnet, ist es erforderlich, die Taste " START/+30 SEC./CONFIRM " zu drücken, um den Garvorgang fortzusetzen.

---

(3) Sobald das Kochprogramm eingestellt wird, muss die Taste " START/+30 SEC./CONFIRM" binnen einer Minute gedrückt werden; sonst wird wieder die aktuelle Uhrzeit angezeigt und die Einstellungen werden gelöscht.

---

(4) Ist die Taste korrekt gedrückt worden, erklingt ein akustisches Signal, andernfalls wird kein Signalton zu hören sein.

**Tabelle der automatischen Kochprogramme**

<b>Menü</b>	<b>Gewicht (g)</b>	<b>Anzeige</b>	<b>Leistung</b>
A1 AUTO ERWÄRMUNG	150g	150	100%
	250g	250	
	350g	350	
	450g	450	
	600g	600	
A2 KARTOFFELN	1 (about 230g)	1	100%
	2 (about 460g)	2	
	3 (about 690g)	3	
A3 FLEISCH	150g	150	100%
	300g	300	
	450g	450	
	600g	600	
A4 GEMÜSE	150g	150	100%
	350g	350	
	500g	500	
A5 FISCH	150g	150	80%
	250g	250	
	350g	350	
	450g	450	
	650g	650	
A6 PASTA	50g (with 450g cold water)	50	80%
	100g (with 800g coldwater)	100	
	150g (with 1200g cold water)	150	
A7 SUPPE	200ml	200	100%
	400ml	400	
	600ml	600	
A8 KUCHEN	475g	475	Vorheizen auf 180 °C
A9 PIZZA	200g	200	C-4
	300g	300	
	400g	400	
A10 HÄHNCHEN	500g	500	C-4
	750g	750	
	1000g	1000	
	1200g	1200	

Fehlersuche

<b>NORMAL</b>	
Interferenz des Mikrowellenherdes mit dem Fernsehempfang	Während des Betriebs des Mikrowellenherdes ist es möglich, dass Empfangsstörungen und Bildinterferenzen auftreten. Es handelt sich um ein ganz normales Phänomen, ähnlich wie bei anderen kleinen Hausgeräten wie Mixer, Staubsauger, oder elektrischen Ventilatoren.
Schwaches Licht	Wird die Mikrowelle bei kleiner Leistung betrieben, kann das Licht des Mikrowellenherdes schwächer werden. Es ist ganz normal.
Dampf sammelt sich auf der Tür an, warme Luft entweicht aus den Lüftungsschlitzen	Während des Kochens kann Feuchtigkeit aus den Speisen entweichen. Ein Teil von diesem Dampf wird aus den Lüftungsschlitzen ausgestoßen. Ein anderer Teil könnte sich auf den kalten Oberflächen wie z.B. die Tür des Mikrowellenherdes niederschlagen. Es ist ganz normal.
Der Mikrowellenherd wird versehentlich ohne Speisen eingeschaltet	Der Betrieb des Mikrowellenherdes für kurze Zeit ohne Speisen in seinem Inneren verursacht keinen Schaden. Es empfiehlt sich jedoch, diese Situation zu vermeiden.

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Lösung</b>
Der Mikrowellenherd schaltet sich nicht ein	Das Netzkabel ist nicht richtig in der Steckdose gesteckt	Stecker aus der Steck-Steckdose ziehen, nach 10 Sekunden wieder einstecken
	Die Schmelzsicherung hat ausgelöst oder automatischer Schalter ist defekt	Schmelzsicherung ersetzen oder automatischen Schalter wieder einstellen (nach Reparatur durch den Werkkundendienst)
	Probleme mit der Steckdose	Steckdose mit einem anderen Hausgerät kontrollieren
Der Mikrowellenherd wärmt nicht	Die Tür ist nicht richtig geschlossen	Die Tür richtig schließen



Dieses Elektrohaushaltsgerät ist entsprechend der EU-Richtlinie 2002/96/CE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Bitte sorgen Sie dafür, dass das Gerät ordnungsgemäß entsorgt wird, damit mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit vermieden werden, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung des Altgerätes entstehen könnten.

Das Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht in den normalen Hausmüll gehört, sondern den jeweiligen kommunalen Rücknahmesystemen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte übergeben werden muss. Die Entsorgung muss im Einklang mit den geltenden Umweltrichtlinien für die Abfallentsorgung erfolgen. Für nähere Informationen über Entsorgung und Recycling dieses Produktes wenden Sie sich bitte an Ihre kommunalen Einrichtungen (Umweltamt) oder an die Abfallentsorgungsgesellschaft Ihrer Stadt bzw. an Ihren Händler.



**LORD Hausgeräte GmbH**

Greschbachstraße 17

76229 Karlsruhe

Germany

[info@lord.eu](mailto:info@lord.eu)

[www.lord.eu](http://www.lord.eu)

(LMF 3255 B-1)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.