



NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU

PRAČKA
PRAČKA

W17

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si zakoupil(a) tento spotřebič. Aby Vám tento spotřebič co nejlépe sloužil, přečtěte si pokyny v tomto návodu k obsluze.

Zajistěte, aby byl obalový materiál zlikvidován v souladu s platnými předpisy a s ohledem na životní prostředí.

Při likvidaci spotřebiče kontaktujte místní oddělení pro likvidaci odpadu, kde získáte informace o bezpečné likvidaci.

Tento spotřebič je možné používat pouze k určenému účelu. Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.

OBSAH

SPECIFIKACE PRODUKTŮ.....	3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
PŘEHLED PRAČKY	9
INSTALACE PRAČKY	10
POTŘEBNÉ NÁSTROJE.....	10
VYBALENÍ PRAČKY	10
VOLBA MÍSTA PRO PRAČKU	11
DEMONTÁŽ PŘEPRAVNÍCH ŠROUBŮ.....	11
VYROVNÁNÍ PRAČKY.....	11
PŘIPOJENÍ HADICE NA PŘÍVOD VODY	13
PŘIPOJENÍ VYPOUŠTĚCÍ HADICE	14
PŘIPOJENÍ K NAPÁJENÍ	14
OBSLUHA PRAČKY	16
TŘÍDĚNÍ OBLEČENÍ.....	16
PROVOZ	17
RYCHLÝ START.....	17
JEDNOTLIVÉ KROKY PŘI PRANÍ.....	18
OVLÁDACÍ PANEL	19
PROGRAM.....	21
TABULKA PRACÍCH PROGRAMŮ	22
PŘEDSTAVENÍ DALŠÍCH FUNKCÍ.....	23
ÚDRŽBA	24
ČIŠTĚNÍ VYPOUŠTĚCÍHO ČERPADLA	24
ČIŠTĚNÍ FILTRU VENTILU PŘÍVODU VODY	25
ČIŠTĚNÍ ZÁSUVKY NA PRACÍ PROSTŘEDEK	25
ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ.....	27
DODATEK	29
VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉHO PŘIPOJENÍ	29
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	30
TABULKA VYBRANÝCH PROGRAMŮ	31

SPECIFIKACE PRODUKTŮ

Parametr/kapacita	Model s invertorovým motorem
	7 kg
Model	W17
Napětí	220 - 240 V ~ / 50 Hz
Jmenovitý výkon	1850 W
Tlak vody	0,05 - 0,8 MPa
Vnější rozměry (Š x H x V) mm	595 x 495 x 850

Poznámka!

1. Všechny obrázky v návodu slouží pouze pro schematické účely. Mohou se lišit od spotřebiče, který jste si koupili.
2. Převažuje skutečná funkce a údaje.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pro vaši bezpečnost je nutné dodržovat informace v této příručce, aby se minimalizovalo riziko požáru nebo výbuchu, úrazu elektrickým proudem nebo aby se zabránilo poškození majetku, zranění osob nebo ztrátě životů. Vysvětlení symbolů:

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může způsobit smrt nebo vážná zranění, pokud se jí nevyhnete.

Pozor!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká zranění nebo poškození majetku a životního prostředí.

Poznámka!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může způsobit lehká zranění.

Varování

Hrozí úraz elektrickým proudem!

- Pokud je napájecí síťový kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho autorizovaný servisní pracovník nebo jiná podobně kvalifikovaná osoba, aby se odvrátilo nebezpečí.
- K připojení použijte novou sadu hadic dodanou se spotřebičem a staré hadice nepoužívejte.
- Před jakoukoli údržbou odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Po každém použití odpojte síťový přívod ze zásuvky a uzavřete přívod vody. Maximální tlak vody v přívodu, v Pascalech. Minimální tlak vody v přívodu, v Pascalech.

- Pro zajištění bezpečnosti musí být síťový přívod zapojen do zásuvky se správně zapojeným ochranným kontaktem. Ujistěte se, že je použita zásuvka správně a spolehlivě zapojena.
- Zajistěte, aby elektrické zapojení i připojení k vodovodní instalaci bylo provedeno kvalifikovanou osobou podle pokynů výrobce a místních předpisů.

Nebezpečí pro děti!

- Tento spotřebič může být používán dětmi od 8 let věku, osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi i osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí za předpokladu, že budou pracovat pod kvalifikovaným dozorem nebo budou účinně seznámeny s obsluhou a hrozcími nebezpečími. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče, pokud nejsou pod dozorem.
- Malé děti by neměly zůstat bez dozoru, aby si se spotřebičem nezačaly hrát.
- Zvířatům a dětem hrozí pád do spotřebiče. Před každým použitím zkontrolujte obsah spotřebiče.
- Děti musejí být pod dozorem, aby si s spotřebičem nehrály.
- Během použití mohou být skleněná dvířka velmi horká. Za provozu udržujte děti a domácí mazlíčky mimo dosah spotřebiče. Nepoužívejte v místnostech velmi vlhkých či vystavených výbušným či žíravým plynům.
- Před použitím spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál. V opačném případě může dojít k vážnému poškození.

Nebezpečí výbuchu!

- Neperte ani nesušte předměty, které byly čištěny, umyty, namočený nebo potřeny hořlavými nebo výbušnými látkami (jako je vosk, olej, barvy, benzín, odmašťovadla, rozpouštědla pro chemické čištění, petrolej atd.). Může dojít k požáru nebo výbuchu.
- Takové kusy prádla nejprve důkladně vyperte ručně ve vodě.

⚠ Pozor!

Instalace výrobku!

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v interiéru.
- Není určen k vestavění do jiného nábytku.
- Ventilační otvory nezakrývejte kobercem.
- Spotřebič by neměl být instalován v koupelnách ani jiných velmi vlhkých prostorech a ani v místnostech obsahujících výbušné či žíravé plyny.
- Spotřebiče s jedním přípojným ventilem je možné připojit pouze k přívodu studené vody. Spotřebiče s dvěma přípojnými ventily mohou být při dodržení BEZPEČNOSTNÍCH INSTRUKCÍ připojeny k přívodům studené a teplé vody.
- Po instalaci musí připojení zůstat přístupné.
- Spotřebič nesmí být instalován za uzamykatelnými dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi s pantem na opačné straně, než je spotřebič.
- Spotřebič by neměl být instalován na vlhké místo.
- Před použitím spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál. V opačném případě může dojít k vážnému poškození.

Hrozí poškození spotřebiče!

- Výrobek je určen pouze pro domácí použití a je navržen k praní a sušení látek určených ke strojovému praní a sušení.
- Na spotřebič nelezte a nesedejte na horní stranu.
- Neopírejte se o dveře spotřebiče.
- Opatření při manipulaci se spotřebičem:
 1. Transportní šrouby by měly být pro přepravu instalovány do spotřebiče kvalifikovanou osobou.
 2. Nahromaděná voda by měla být ze spotřebiče odvedena.
 3. Zacházejte s výrobkem opatrně. Při zvedání nikdy nedržte žádnou vyčnívající část spotřebiče. Dvířka spotřebiče nepoužívejte jako rukojeť při přepravě.
 4. Tento spotřebič je těžký. Přepravujte opatrně.
- Dvířka nezavírejte velkou silou. Pokud dvířka není možné uzavřít normálně, zkontrolujte, zda nejsou blokována prádlem.
- Je zakázáno prát koberce.

Obsluha spotřebiče!

- Vždy vyprázdněte obsah kapes prádla. Ostré a tvrdé předměty, jako mince, brože, hřebíky, šrouby nebo kameny apod. mohou způsobit vážné poškození spotřebiče.
- Před otevřením dvířek se ujistěte, že voda z vnitřku bubnu byla vypuštěna. Pokud vidíte nějakou vodu, neotvírejte dvířka.
- Při vypouštění horké vody buďte opatrní, hrozí opaření či popálení.
- Po ukončení pracího programu vyčkejte s otevřením dvířek nejméně 2 minuty (některé modely).
- Během praní nikdy nedoplňujte vodu ručně.
- Pokud je nevyhnutelné, aby tkaniny, které obsahují rostlinný nebo jiný olej, nebo byly znečištěny prostředky pro péči o vlasy, byly umístěny do sušičky, měly by být nejdříve důkladně vyprány v horké vodě s velkou dávkou čistícího prostředku. Toto opatření sníží, nikoli však vyloučí, nebezpečí požáru.

Obaly/nepotřebný výrobek





Toto označení naznačuje, že tento výrobek by neměl být likvidován spolu s jiným domovním odpadem v celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovaným odstraňováním odpadu, recyklujte jej odpovědně s cílem podpořit udržitelné opětovné využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte prosím systém vrácení a vyzvednutí nebo se obraťte na maloobchodníka, u kterého byl výrobek zakoupen. Prodejce může zařídit ekologickou likvidaci spotřebiče.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

PRAČKA JE POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

PŘEHLED PRAČKY

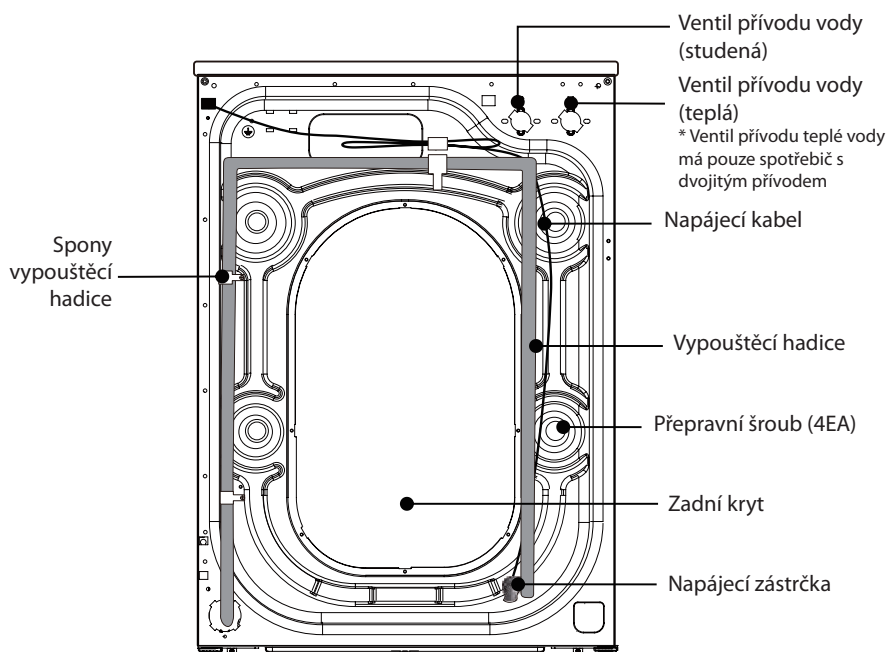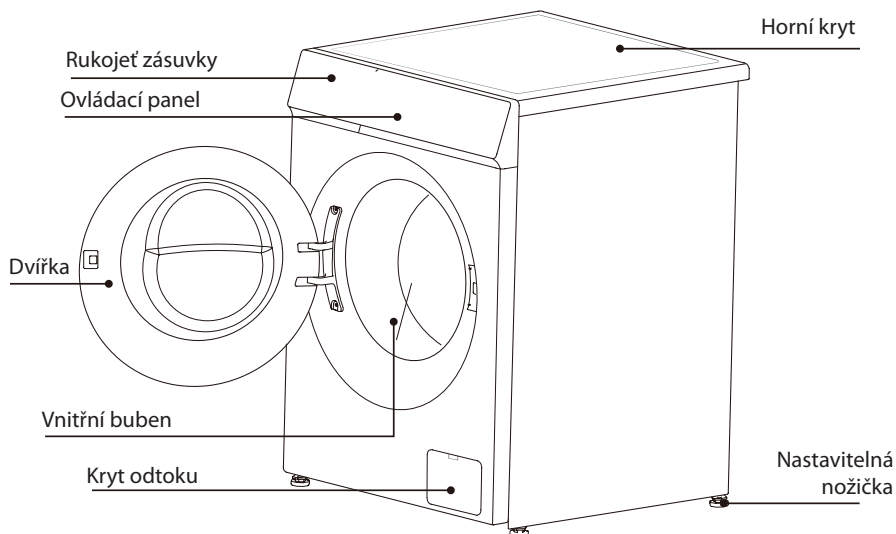

INSTALACE PRAČKY

Poznámka!

Doporučujeme, aby vaši novou pračku nainstaloval kvalifikovaný technik. Pokud máte pocit, že máte dovednosti k instalaci pračky, před instalací si pozorně přečtete pokyny týkající se instalace.

Potřebné nástroje



Možná budete potřebovat následující nástroje, které vám pomohou při instalaci vaší pračky:

- Nůžky
- Kleště
- Rukavice
- Klíč
- Standardní šroubovák

Vybalení pračky

Vybalte pračku a zkontrolujte, zda nedošlo k jejímu poškození v průběhu přepravy. Také se ujistěte, zda jste obdrželi všechny položky (jak je znázorněno níže) v dodávaném sáčku. Dojde-li k jakémukoli poškození pračky během přepravy, nebo pokud některá položka chybí nebo je poškozena, ihned kontaktujte místního prodejce.

*** Pokud pračka nemá dvojitý přívod, pračka nemá přívodní hadici na teplou vodu.**

				
Přívodní hadice (připojení k přívodu studené vody)	Přívodní hadice teplé vody (připojení k přívodu teplé vody)	Kryt otvoru (4EA) (Používá se k zakrytí otvorů pro přepravní šrouby)	Podpěrný držák vypouštěcí hadice (používá se k zajištění vypouštěcí hadice)	Klíč (1. Používá se k nastavení nožiček spotřebiče, 2. Demontujte přepravní šrouby na zadní straně spotřebiče)

Volba místa pro pračku

Před instalací pračky je třeba zvolit následující místo:


- Pevný, suchý a rovný povrch (není-li rovný, vyrovnejte spotřebič podle následujícího obrázku „Nastavitelná nožička“).
- Vyhnete se místu s přímým slunečním zářením.
- Místo s dostatečným větráním.
- Teplota okolí by měla být mezi 0 – 40 °C.
- Okolní vlhkost musí být nižší než 95 % (při teplotě 25 °C).
- Udržujte spotřebič dále od zdrojů tepla, jako je kamna na uhlí nebo plyn. Ujistěte se, zda pračka nestojí na napájecím kabelu. Neinstalujte pračku na podlahu s kobercem.

Demontáž přepravních šroubů


Před použitím této pračky musíte demontovat přepravní šrouby ze zadní strany spotřebiče. Pro demontáž šroubů proveďte následující kroky:

⚠ Varování!


- Přepravní šrouby si řádně uschovejte pro jejich další použití.

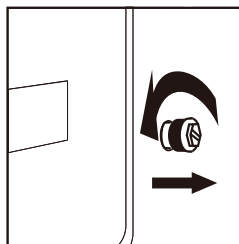

1. Uvolněte čtyři přepravní šrouby pomocí klíče.

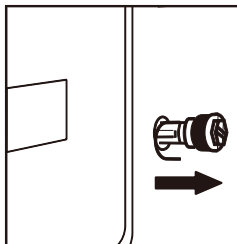

2. Vezměte každou hlavu šroubu a provlečte ji přes širokou část otvoru. Opakujte tento postup u každého šroubu.

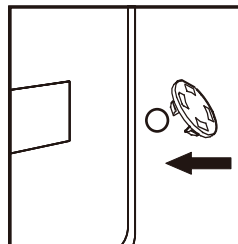


3. Vyplňte otvory dodanými plastovými kryty.

Vyrovnaní pračky


Nainstalujte nebo umístěte pračku do prostředí s teplotou nejméně 0 °C, ale ne venku, protože by mohlo dojít k poškození programovacího ovladače.

Struktura vyrovnávací nožičky



Stav při dodání


- Pojistovací matice v blízkosti spodní části pračky
- Vyrovnávací nožička v blízkosti pojistné matice

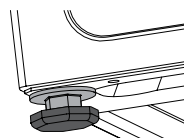


Poznámka!

Abyste usnadnili instalaci, stav nožičky z výroby nesmí být zablokovaný, před nastavením výšky se ujistěte, zda jste zajistili všechny čtyři nožičky.


1. Při umísťování spotřebiče zkontrolujte, zda je spodní nožička ve stavu jako při dodání. Pokud není, vraťte spodní nožičku do tohoto stavu: pojistná matice by měla být pevně zajištěna ke spodní části spotřebiče a vyrovnávací nožička pevně zajištěna na pojistné matici.

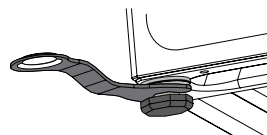


2. Po umístění pračky zatlačte oběma rukama na opačný roh horní části pračky a zatřeste jí vertikálně směrem dolů, abyste zkontrolovali, zda je vyrovnávací nožička v kontaktu s podlahou a zda se pračka nekývá.

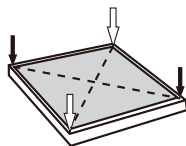

3. Abyste zajistili umístění spotřebiče ve správné poloze, pomocí dodávaného klíče uvolněte pojistnou matici podle směru znázorněného na obrázku do vhodné výšky, dokud se vyrovnávací nožička nedostane do kontaktu s podlahou a spotřebič se nebude třást.



4. Nakonec pomocí klíče otočte pojistnou matici zpět ke spodní části spotřebiče, abyste ji zajistili (vyrovnávací nožičku můžete také mírně zašroubovat rukou, abyste zabránili jejímu opětovnému pohybu).





Upozornění!

1. Spotřebič musí být dokonale vyrovnaný a stabilizovaný, když jsou čtyři vyrovnávací nožičky v kontaktu s podlahou. Spusťte tyto nožičky co nejvíce dolů za účelem toho, aby byl spotřebič vyrovnaný.
2. Nesprávné nastavení vyrovnaní spotřebiče může způsobit hlasitý hluk, vibrace spotřebiče, jeho posunutí a jiné abnormální jevy.
3. Přívod vzduchu se nachází ve spodní části spotřebiče (zabraňte jeho zablokování). Nainstalujte pračku na pevnou, hladkou a protiskluzovou podlahu. Neumísťujte pračku na měkký koberec nebo dřevěnou podlahu, popřípadě na různé stoly a stojany, abyste předešli poraněním.

Dodávaná hadice pro přívod vody se může lišit v závislosti na modelu. Postupujte podle pokynů podle dodané hadice pro přívod vody.




Připojení hadice na přívod vody

Připojení k vodovodnímu kohoutku se závitem

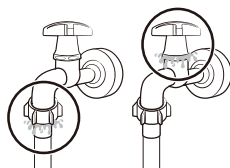
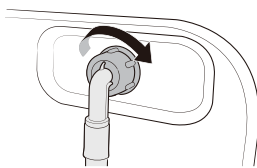


1. Připojte hadici pro přívod vody k vodovodnímu kohoutku a poté otočte připojku ve směru hodinových ručiček podle obrázku.
2. Připojte druhý konec hadice pro přívod vody k přívodnímu ventilu na zadní straně pračky. Utáhněte hadici otáčením ve směru hodinových ručiček.
3. Otevřete vodovodní kohoutek a zkontrolujte, zda kolem oblastí připojení neuniká voda. Dojde-li k úniku vody, zopakujte výše uvedené kroky.

Připojení k vodovodnímu kohoutku bez závitů

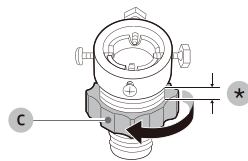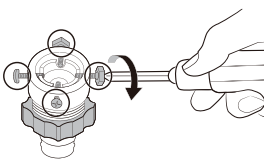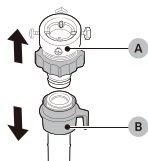

1. Demontujte **adaptér (A)** z hadice na přívod vody (**B**).
2. Pomocí křížového šroubováku uvolněte čtyři šrouby na adaptéru.
3. Uchopte adaptér a otočte **část (C)** ve směru šipky, abyste ji uvolnili o 5 mm (*).

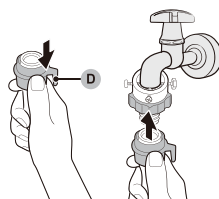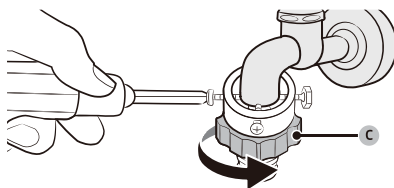

4. Vložte adaptér na vodovodní kohoutek a poté utáhněte šrouby, přičemž adaptér zvedáte.
5. Otáčením **části (C)** ve směru šipky ji dotáhněte.
6. Při stahování **části (D)** na hadici pro přívod vody, připojte hadici pro přívod vody k adaptéru. Potom uvolněte **část (D)**. Hadice s cvaknutím zapadne do adaptéru.
7. Chcete-li dokončit připojení hadice na přívod vody, viz krok 2 a 3 v části „**Připojení k vodovodnímu kohoutku se závitem**“.


Poznámka!

- Pokud po připojení dojde k úniku vody z hadice, zopakujte kroky pro připojení hadice na přívod vody.
- Hadici neohýbejte.
- Před každým použitím pračky pečlivě zkontrolujte připojení hadice pro přívod vody.




Připojení vypouštěcí hadice

- Vypouštěcí hadice by měla být umístěna ve výšce 65–100 cm nad podlahou, v opačném případě může způsobit špatný odtok vody.
- Můžete použít dodaný podpěrný držák na vypouštěcí hadici k přichycení této hadice na zeď, stoupačku nebo vanu.

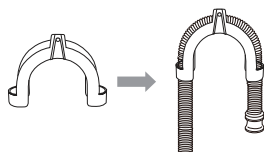

Poznámka!

- Dbejte k tomu, aby byly všechny hadicové spoje těsné.
- Konec vypouštěcí hadice nemůže být ponořen do vody, aby pračka fungovala správně.

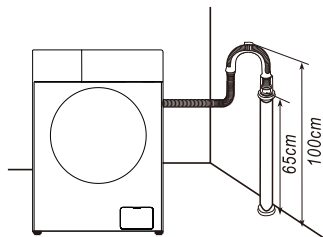

Připojení k napájení

- Jelikož maximální proud ve spotřebiči je 10 A, když používáte funkci ohřevu, ujistěte se, zda systém napájení (proud, napájecí napětí a vodič) ve vaší domácnosti splňuje běžné požadavky na zatížení elektrických spotřebičů.
- Připojte kabel do elektrické zásuvky, která je správně nainstalována a správně uzemněna.
- Ujistěte se, zda je napájecí napětí ve vaší domácnosti stejné jako jmenovité napětí spotřebiče.
- Síťová zástrčka musí odpovídat elektrické zásuvce.
- Jako prodlužovací kabel nepoužívejte víceúčelovou zástrčku nebo zásuvku.
- Nepřipojujte a nevytahujte zástrčku mokřkýma rukama.
- Při vytahování zástrčky pevně držte zástrčku a poté ji vytáhněte. Napájecí kabel netahejte násilím.
- Pokud je napájecí kabel poškozený nebo vykazuje známky poškození, musíte si vybrat nebo zakoupit speciální napájecí kabel od jeho výrobce nebo autorizovaného servisního střediska za účelem jeho výměny.



Varování!

1. Tento spotřebič musí být řádně uzemněn. Dojde-li ke zkratu, uzemnění může snížit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
2. Pračka musí být provozována v okruhu odděleném od ostatních elektrických spotřebičů. V opačném případě může dojít k vypnutí ochrany napájení nebo k přepálení pojistky.

OBSLUHA PRAČKY

Poznámka!

Před použitím se ujistěte, zda je váš spotřebič správně nainstalován.

Před prvním praním oblečení musíte spustit celý cyklus praní bez oblečení.

Chcete-li to provést:



1. Připojte spotřebič k napájecímu zdroji a vodě.
2. Do zásobníku dejte trochu pracího prostředku (přibližně 10 g) a zavřete jej.
3. Stiskněte tlačítko **Zap./Vyp.**
4. Otočte otočný ovladač na program “◻ Bavlna”.
5. Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

Tím se odstraní veškerá voda ze zkušebního provozu ve výrobě, která zůstala ve spotřebiči.

Třídění oblečení

Pozorně si přečtěte toto doporučení, abyste se vyhnuli problémům s pračkou a poškození oděvů.

1. Nepřepíňujte pračku oblečením nad jmenovitou kapacitu.
2. Prádlo roztrďte podle barvy a podle štítku péče o prádlo. Většina oděvů má na límci nebo bočním švu štítek s údaji údržby textilu.
3. Ujistěte se, zda jsou všechny kapsy prázdné. Cizí předměty (např. špendlíky, mince, kancelářské sponky atd.) mohou způsobit poškození oděvů a komponentů ve spotřebiči.
4. Před praním zapněte všechny zipy, háčky atd.
5. Oblečení, které se má prát, by se mělo třídit podle barvy. Tmavé oblečení by se nemělo prát zejména se světlým oblečením.
6. Silně znečištěná místa, skvrny atd. by měly být předem ošetřeny tekutým čisticím prostředkem, odstraňovačem skvrn atd.
7. Oblečení, na kterém se lehce tvoří žmolky a má vlněný povrch, před vložením do pračky obraťte naruby.

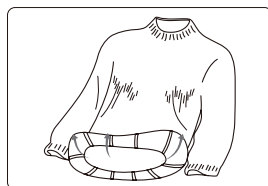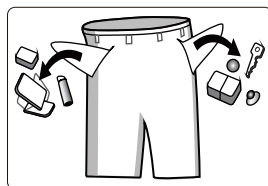


Poznámka!

- Ujistěte se, zda mezi dvířky a těsněním není zachycený žádný oděv.

Rychlý start

- Vytáhněte zásobník na prací prostředek.
- Přidejte prací prostředek do přihrádky na předpírku I. Používá se pouze pro programy s předpírkou (možnost 1: prací prostředek, který je tuhý; možnost 2: prací prostředek, který je tekutý.)
- Přidejte prací prostředek pro hlavní praní do přihrádky II. (možnost 1: prací prostředek, který je tuhý; možnost 2: prací prostředek, který je tekutý.)
- Do přihrádky  přidejte aviváž.
- Zvolte prosím vhodný typ pracího prostředku pro různou teplotu praní, abyste dosáhli co nejlepšího účinku praní s menší spotřebou vody a energie.
- Množství pracího prostředku/aviváže by se mělo přidávat pouze jednou. Dávkování pracího/avivážního prostředku naleznete v pokynech výrobce.
- Nadměrné množství pracího prostředku vytváří spoustu pěny, která snadno přeteče a ovlivní to její rozpouštění, což vede k problémům při máchání.

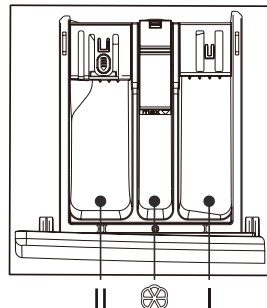

Poznámka!


1. Při prvním použití tekutého pracího prostředku použijte program „Rychlé“ k vyčištění potrubí a bubnu pračky.
2. Je normální, že při vytahování zásobníku na tekutý prací prostředek vyteče do zásobníku na vodu ve spodní části několik kapek tekutého pracího prostředku. Vyhněte se častému tahání za zásobník, abyste snížili náklady na tekutý prací prostředek.
3. Množství aviváže naleznete v pokynech výrobce. Přeplnění aviváží by mohlo zničit umělá vlákna.
4. Hladina tekutého pracího prostředku nesmí přesáhnout značku MAX v zásobníku.
5. Hustou aviváž nebo bělidlo nejprve rozředte a poté je nalijte do zásobníku.

Jednotlivé kroky při praní


1. Připojte hadici pro přívod vody a otevřete kohoutek




2. Zasuňte napájecí zástrčku do elektrické zásuvky



3. Umístěte vypouštěcí hadici



4. Otevřete dvířka, vložte oblečení a zavřete je; přidejte prací prostředek do zásobníku na prací prostředek a zavřete zásobník;

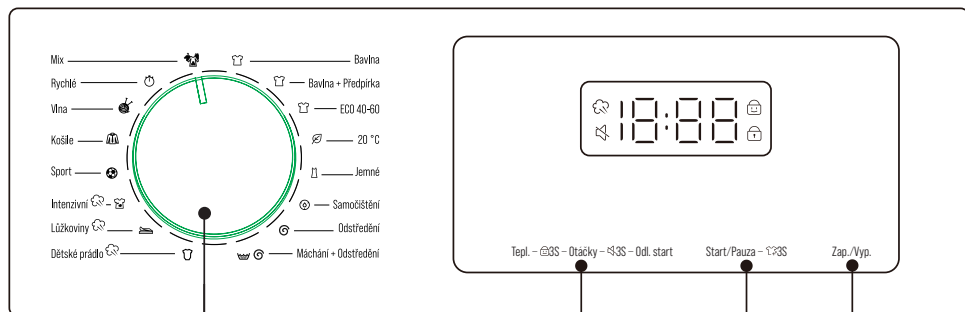

6. Zvolte program podle potřeby

7. Přizpůsobte nastavení, jako je čas odloženého startu, teplota, rychlost otáček odstředování, další nastavení atd.

8. Stiskněte tlačítko Start

5. Stiskněte tlačítko napájení Zap./Vyp.


- Stisknutím tlačítka **Zap./Vyp.** napájení zapnete pračku.
- Otáčením voliče programů zvolte program.
- Podle potřeby změňte nastavení programu (teplotu a rychlost otáček odstředování atd.).
- Chcete-li ukončit prací cyklus v požadovaném čase, nastavte čas odloženého startu.
- Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

Pro změnu programu v průběhu provozu:

- Stisknutím tlačítka **Start/Pauza** zastavte provoz programu.
- Vyberte jiný program.
- Opětovným stisknutím tlačítka **Start/Pauza** spustíte nový program.

Ovládací panel

* Následující obrázek je jednoduchým příkladem ovládacího panelu modelu. Vybavení je pouze orientační. Podívejte se na skutečný produkt.

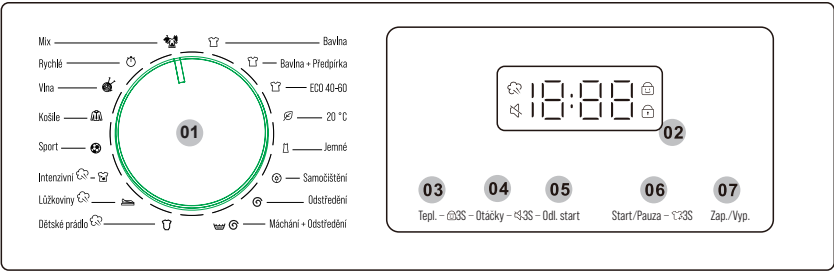

01	Volič programu	Otočením voliče vyberte požadovaný program.
02	Displej	Displej zobrazuje informace o aktuálním programu a odhadovaný zbývající čas programu nebo informační kód, když se vyskytne nějaký problém.
03	Tepl.	Stisknutím tohoto tlačítka změníte teplotu vody pro aktuální program. Dostupný teplotní rozsah závisí na daném programu. Zvolená teplota se zobrazí na displeji.
04	Otáčky	Stisknutím tohoto tlačítka změníte rychlost otáček odstředování pro aktuální program. Dostupná rychlost otáček odstředování závisí na daném programu. Zvolená rychlost otáček odstředování se zobrazí na displeji.
05	Odl. start	Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete procházet dostupnými možnostmi volby času odloženého startu (od 3 do 24 hodin v hodinových přírůstcích).
06	Start/Pauza	Stisknutím tohoto tlačítka spustíte/pozastavíte provoz. Jedním stisknutím tlačítka spustíte program. Chcete-li pozastavit provoz, stiskněte toto tlačítko znovu. Můžete změnit nastavení programu a jeho možnosti. Chcete-li obnovit pozastavený provoz, znovu stiskněte toto tlačítko.
07	Zap./Vyp.	Stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete pračku. Pokud zapnete pračku, ale nebudete ji 10 minut používat, automaticky se vypne.

Odložený start

Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později, přičemž si můžete zvolit čas odloženého startu od 3 do 24 hodin (v přírůstcích po 1 hodině). Zobrazený čas označuje čas ukončení praní.

1. Zvolte program. Potom v případě potřeby změňte nastavení daného programu.
2. Opakovaně mačkejte tlačítko **Odl. start**, dokud nenastavíte požadovaný čas ukončení.
3. Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.
Příslušný indikátor se rozsvítí spolu s probíhajícím časem.
4. Chcete-li zrušit odložený start, stisknutím tlačítka **Zap./Vyp.** restartujte pračku.

Příklad použití

Chcete ukončit dvouhodinový program za 3 hodiny od aktuálního času. Za tímto účelem přidáte do aktuálního programu možnost odloženého startu s 3-hodinovým nastavením a ve 14:00 stiskněte tlačítko **Start/Pauza**. Co se stane potom? Pračka spustí program v 15:00 a ukončí ho v 17:00.

Ikona parního praní

Svítlí-li tato ikona, znamená to, že je aktivována funkce parního praní. Z důvodu odlišné konfigurace modelů, některé modely tuto funkci nemají a proto si prosím prohlédněte konkrétní model.

Dětská pojistka

Abyste předešli nechtěnému provozu spotřebiče způsobeného dětmi, dětská pojistka uzamkne všechna tlačítka kromě tlačítka **Zap./Vyp.**

- Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci dětské pojistky, současně stiskněte a podržte tlačítko **Tep.** a **Otáčky** na 3 sekundy.
Když je aktivována dětská pojistka, rozsvítí se indikátor .

Vypnutí zvukových upozornění

Můžete zapnout nebo vypnout zvuk voliče programu a všech tlačítek.

- * Chcete-li zapnout nebo vypnout zvuk, současně stiskněte a podržte tlačítko **Otáčky** a **Odl. start** na 3 sekundy. Když je zvuk vypnutý, rozsvítí se indikátor .

Uzamčení dvířek

Když nejsou dvířka zavřená nebo uzamčená, tato ikona nesvítí; V případě správného uzamčení dvířek se rozsvítí tato ikona.

Doplnění prádla

Podržte stisknuté tlačítko **Start/Pauza** na 3 sekundy. Po odemčení uzamčení dvířek lze použít funkci přidávání prádla během praní.

Program

Mix: Pro smíšené prádlo sestávající z bavlny a syntetiky.

Rychlé: Pro mírně znečištěné prádlo s hmotností do 2 kg, které chcete rychle vyprat.

Vlna: Program určený pro praní vlny se vyznačuje jemným otáčením a namáčením, které chrání vlněná vlákna před srážením/deformováním.

Doporučuje se použít neutrální prací prostředek.

Košile: Tento program můžete zvolit pro praní košil vyrobených z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo směsových látek.

Sport: Tento program lze použít při praní sportovního oblečení.

Intenzivní: Program určený pro silně znečištěné oblečení. Provozní doba je delší než u jiných programů.

Lůžkoviny: Tento program je vhodný pro praní hrubšího prádla, jako jsou džíny, ložní prádlo atd.

Dětské prádlo: Tento program zahrnuje praní při vysoké teplotě a dodatečné máchání, které pomáhají účinně odstranit zbylý prací prostředek.

◁ **Bavlna:** Program určený pro praní bavlny, ložního prádla, ubrusů, spodního prádla, ručníků nebo košil. Čas praní a počet máchání se automaticky upraví podle množství prádla.

Bavlna + Předpírka: Slouží k předpírání před spuštěním programu praní bavlny.

ECO 40-60: Tento program je vhodný pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla, o kterém je deklarováno, že jej lze prát při teplotě 40 °C nebo 60 °C spolu ve stejném programu. Tento program se používá k posouzení souladu s legislativou EU o ekodesignu. Tento program je nastaven jako výchozí.

20 °C: Nové evropské standardní speciální postupy, určené pro šetrné praní některých jemných oděvů. Teplotu lze zvolit pouze na 20 °C a dochází k ochraně oblečení.

Jemné: Tento program je vhodný pro praní jemných textilií, podprsenek, spodního prádla (z hedvábí) a jiných tkanin určených pouze pro ruční praní. Pro zajištění nejlepšího výsledku používejte tekutý prací prostředek.

Samočistění: Tento program čistí buben pračky odstraněním nečistot a bakterií. Ujistěte se, zda je buben prázdný.
K čištění bubnu nepoužívejte žádné čisticí prostředky.

Odstředění: Tento program zahrnuje dodatečný proces odstředování pro účinné odstranění vlhkosti z prádla.

Máchání / Odstředění: Tento program zahrnuje dodatečný proces máchání po použití aviváže na prádlo.

Tabulka pracích programů

- Účinnost a výkon praní závisí na kvalitě použitého pracího prostředku. Používejte pouze prací prostředek určený k praní v pračce.
- V případě potřeby použijte speciální prací prostředek např. pro syntetické a vlněné tkaniny. Vždy berte ohled na doporučení výrobce pracího prostředku.
- Nepoužívejte chemické čisticí prostředky jako trichlorethylen a podobné produkty. Vyberte si ten nejlepší prací prostředek.

Program	Max. náplň prádla (kg)	Druh pracího prostředku		
	7	Univerzální	Speciální	Aviváž
Mix	3,5	L/P	○	●
Rychlé	2	L/P	○	●
Vlna	2	○	L/P	○
Košile	2,5	L/P	L	●
Sport	2,5	L/P	○	●
Intenzivní 	7	L/P	○	●
Lůžkoviny 	5	L/P	L/P	●
Dětské prádlo 	3,5	L/P	L/P	●
◁ Bavlna	7	L/P	○	●
Bavlna + Předpírka	5	L/P	○	●
ECO 40-60	7	L/P	○	●
20 °C	3,5	L/P	○	●
Jemné	3,5	L/P	L/P	○
Samočištění	0	○	○	○
Odstředování	7	○	○	○
Máchání a odstředování	7	○	○	●

L = Gelový/tekutý prací prostředek

P = Práškový prací prostředek

● = Volitelná možnost

○ = Ne

Používáte-li tekutý prací prostředek, nedoporučuje se aktivovat funkci odloženého startu.

Doporučujeme použít: Prací prášek na 20 až 95 °C; Prací prostředek na vlnu na 20 °C až 40 °C;


* Teplotu praní 95 °C zvolte pouze pro speciální hygienické požadavky.

Představení dalších funkcí

Nouzové odemknutí dvířek (neplatí pro některé modely)

- Chcete-li vyjmout oblečení při dlouhodobém výpadku proudu, ujistěte se, zda je hladina vody v bubnu pod bezpečnou úrovní, zda je teplota nižší než 40 °C a vnitřní buben se neotáčí. Potom odpojte vypouštěcí hadici a spusťte ji, po vyčerpání vody hadici vraťte na své místo;
- Otevřete kryt vypouštěcího čerpadla vpravo dole na přední straně, lehce zatáhněte pojistku, když uslyšíte jemné cvaknutí, otevřete dvířka a vyjměte nebo vložte oblečení;
- Zavřete kryt vypouštěcího čerpadla;
- Tato metoda se může použít pouze v nouzových případech.

Pojistka nouzového
otevření

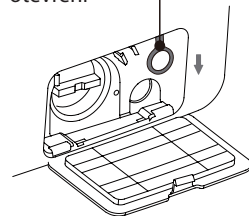

Funkce obnovení programu

- Tento spotřebič má funkci obnovení programu v případě vypnutí napájení. Pokud v průběhu provozu dojde k výpadku napájení nebo uvolnění zástrčky, spotřebič si zapamatuje provozní stav a po obnovení napájení bude pokračovat v provozu.

Funkce paměti (neplatí pro některé modely)

- Tento spotřebič si automaticky zapamatuje nejnovější provozní proces. Když pračku znovu zapnete, pračka si zapamatuje proces praní a nastavení, které jste provedli naposledy (to znamená, že při spuštění pračky se ve výchozím nastavení zvolí celý provozní proces posledního praní).

Ochrana proti nevyvážení

- Když je pračka připravena k odstředování, může jí chvíli trvat, než rovnoměrně vyváží prádlo z důvodu její velké nevyváženosti.
- Je-li oblečení i poté v bubnu nerovnoměrně vyváжено, rychlost otáček odstředování se může zpomalit, aby se předešlo velkým vibracím pračky.
- Pokud je prádla v bubnu pračky velmi málo, pračka nemusí spustit odstředování z důvodu ochrany proti nevyvážení. V takovém případě byste měli do pračky přidat více oblečení, aby se spustilo odstředování.

Poznámka: Z důvodu inovace modelu produktu se konfigurace funkce může lišit od tohoto popisu, berte prosím skutečnou funkci modelu jako standard!

Správná údržba pračky může prodloužit její životnost.

Varování!

Před zahájením údržby vytáhněte síťovou zástrčku nebo odpojte napájení a zavřete přívod vody.

Čištění vnitřního bubnu pračky




Rez, kterou kovové předměty zanechají uvnitř bubnu pračky, je třeba ihned odstranit pomocí čistících prostředků bez obsahu chlóru. Nikdy nepoužívejte ocelovou vlnu.

Čištění vnějšího povrchu pračky

1. Dojde-li k přetečení vody, ihned ji otřete suchým hadříkem. Do pračky nesmí narážet žádné ostré předměty.
2. V případě potřeby lze vyčistit povrch pračky zředěnými abrazivními neutrálními čistícími prostředky.

Čištění vypouštěcího čerpadla


1. Otevřete kryt filtru pomocí nástrojů, jako jsou mince, podle směru znázorněném na obrázku;
2. Odšroubujte filtr a věnujte pozornost zbývající vodě, přičemž z filtru vypouštěcího čerpadla odstraňte všechny cizí látky. Před odšroubováním filtru se ujistěte, že voda uvnitř spotřebiče není horká;
3. Znovu nainstalujte filtr.

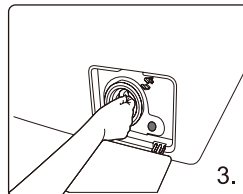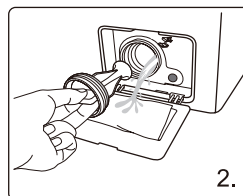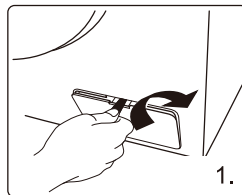

Čištění filtru ventilu přívodu vody


Filtr přívodu vody se musí vyčistit, pokud při otevření kohoutku neteče žádná voda nebo je její proud velmi slabý.

1. Snižte tlak vody:
 - a. Zavřete uzávěr vody.
 - b. Vyberte libovolný program kromě programu „Odstředování“.
 - c. Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ a nechte program spuštěný přibližně 40 sekund.
 - d. Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu.
2. Demontujte hadici pro přívod vody z kohoutku. Počet přívodních hadic záleží na modelu pračky.
3. Použijte čistou vodu k umytí filtru.
4. Znovu připojte hadici na přívod vody.

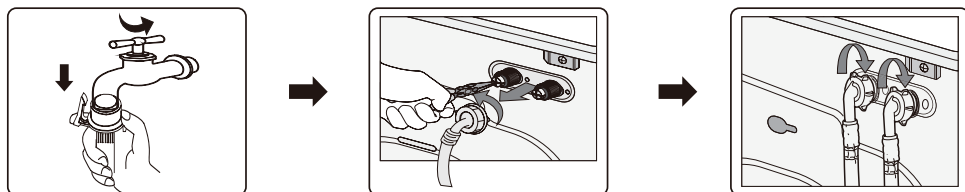

Čištění zásuvky na prací prostředek

Struktura zásuvky na prací prostředek se liší v závislosti na různých modelech spotřebiče. Při čištění zásobníku na čisticí prostředek postupujte podle kroků a metod znázorněných na obrázku níže:

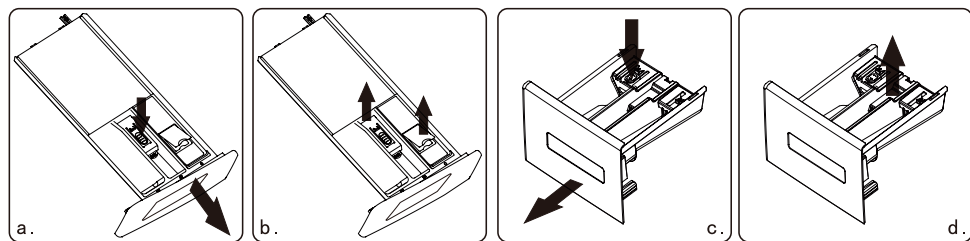

Automatický dávkovač

Běžný dávkovač

- Pokud jsou v zásobníku zbytky pracího prostředku nebo aviváže:
 - Jak je znázorněno na obr. (c), zatáhněte zásobník a stiskněte zajišťovací páčku. Vytáhněte celý zásobník ven;
 - Jak je znázorněno na obr. (d), otevřete zásobník (pomalu jej zvedněte) a vyjměte sifonovou přepážku (zvedněte ji)
 - K umytí zásuvky na prací prostředek a sifonové přepážky použijte vodu z vodovodu nebo kartáček;
 - Vraťte kryt zásobníku a sifonovou přepážku a zasuňte zásuvku dovnitř.

- Při vytahování zásobníku nateče do nádoby na vodu trochu pracího prostředku, což je normální.
Pokuste se opakovaně neotevírat a nezavírat zásobník, aby nedošlo ke ztrátě pracího prostředku;
- Dávejte pozor na rozlití pracího prostředku, které může být způsobeno při seřizování spotřebiče (jako je jeho naklánění a přesouvání atd.). Před seřizováním spotřebiče vytáhněte zásobník.



Poznámka!

1. Při opětovném použití pračky zkontrolujte, zda je okolní teplota vyšší než 0 °C.
2. Pokud je vaše pračka umístěna v místnosti, kde může snadno zamrznout, důkladně vypusťte zbylou vodu z vypouštěcí hadice a hadice pro přívod vody.
3. Pokud vaše pračka zamrzne, kontaktujte autorizovaného servisního technika.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

PROBLÉMY	ŘEŠENÍ
Ve spotřebiči je trochu zbytkové vody	• Je to normální a je to výsledek zkoušek s vodou provedených ve výrobním procesu spotřebiče.
Pračka nefunguje	• Zkontrolujte, zda je zástrčka dobře zasunuta do elektrické zásuvky. • Zkontrolujte, zda je otevřený vodovodní kohoutek. • Zkontrolujte, zda je stisknuto tlačítko „Zap./Vyp.“. • Zkontrolujte, zda je stisknuto tlačítko „Start/Pauza“. • Zkontrolujte, zda není aktivována funkce odloženého startu.
Únik vody	• Zkontrolujte a upevněte hadici přívodu vody. • Vyčistěte vypouštěcí hadici a v případě potřeby požádejte o opravu autorizovaný servis.
Abnormální hluk a velké vibrace spotřebiče	• Zkontrolujte, zda byly odstraněny přepravní šrouby. • Zkontrolujte, zda jsou nastaveny nastavitelné nožičky na vyrovnání spotřebiče. • Zkontrolujte, zda je pračka nainstalována na pevné a rovné podlaze. • Zkontrolujte, zda uvnitř nejsou nějaké překážky nebo kovové předměty.
Účinnost praní není dostatečná	• Zvolte správný program. • Přidejte správné množství pracího prostředku podle pokynů na obalu pracího prostředku.
Spotřebič nereaguje na stisk tlačítek	• Zkontrolujte, zda není aktivována funkce „Dětská pojistka“. • Nejprve stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ a poté stiskněte ostatní tlačítka.
Skutečný čas průběhu programu neodpovídá zobrazenému času	• Zkontrolujte, zda je oblečení v bubnu pračky dostatečně rozloženo. • Zkontrolujte, zda voda dobře odtéká nebo přitéká.
Pračka se během vypouštění naplňuje vodou	• Zkontrolujte, zda je maximální výška odtokové hadice nižší než 65 cm. • Zkontrolujte, zda odtoková hadice není ponořena do vody.

ZOBRAZENÍ	VÝZNAM	ŘEŠENÍ
<i>E 1</i>	Pračka se naplňuje dlouho	• Zkontrolujte, zda je otevřený vodovodní kohoutek. • Zkontrolujte, zda tlak vody není moc nízký. • Zkontrolujte, zda není zablokována hadice přívodu vody.
<i>E 2</i>	Vypouštění vody trvá dlouho	• Zkontrolujte, zda není zablokováno vypouštěcí čerpadlo. • V případě potřeby kontaktujte autorizované servisní středisko.
<i>E 3</i>	Uzamčení dvířek nefunguje	• Dvířka znovu dobře zavřete. • Zkontrolujte, zda se oblečení nezachytilo mezi dvířky a těsněním. • V případě potřeby kontaktujte autorizované servisní středisko.
<i>E 4</i>	Voda přetekla ze spotřebiče	• Voda se plní automaticky, dokud hladina vody nebude vhodná k praní. • V případě potřeby kontaktujte autorizované servisní středisko.
<i>E 5</i>	Došlo k poruše elektrického motoru	• Kontaktujte autorizované servisní středisko.
<i>E 6</i>	Ohřívač vody nefunguje	• Kontaktujte autorizované servisní středisko.
<i>E 7</i>	Vyskytla se porucha snímače teploty	• Kontaktujte autorizované servisní středisko.
<i>E 8</i>	Nesoulad softwaru/ hardwaru na základní desce a invertorové desce	• Kontaktujte autorizované servisní středisko.
<i>E 9</i>	Komunikační problémy	• Kontaktujte autorizované servisní středisko.
<i>E 10</i>	Poruchy invertoru	• Kontaktujte autorizované servisní středisko.
<i>EP</i>	Probíhající proces neodpovídá programu, na který ukazuje ovladač	• Otočte ovladač programu na program odpovídající provoznímu postupu.

Poznámka:

Prohlédněte si prosím skutečně zakoupený model pro zobrazení poruchy. Různé modely mají různá zobrazení poruch.

Štítek péče o tkaniny

	Odolný materiál		Lze žehlit při max. 100 °C
	Jemná tkanina		Nežehlit
	Prádlo lze prát na 90 °C		Může se chemicky čistit pomocí jakéhokoli rozpouštědla
	Prádlo lze prát na 60 °C		Chemické čištění jen pomocí perchloridu, paliva do zapalovačů, čistého alkoholu nebo R113
	Prádlo lze prát na 40 °C		Chemické čištění pouze s leteckým palivem, čistým alkoholem nebo R113
	Prádlo lze prát na 30 °C		Nečistěte chemicky
	Prádlo lze prát ručně		Sušit ve stínu
	Pouze chemické čištění		Sušit zavěšením
	Lze bělit ve studené vodě		Sušit na ramínku na oblečení
	Nebělit		Sušit v sušičce, normální teplo
	Lze žehlit při max. 200 °C		Sušit v sušičce, snížené teplo
	Lze žehlit při max. 150 °C		Nesušit v sušičce

Varování týkající se elektrického připojení

Abyste předešli požáru, úrazu elektrickým proudem a jiným nehodám, dodržujte následující upozornění:

- Spotřebič lze použít pouze s napětím uvedeným na typovém štítku. Pokud si nejste jisti s hodnotami napětí ve vaší síti, obraťte se na místní společnost dodávající elektrickou energii.
- Když používáte funkci ohřevu, maximální proud v pračce dosáhne 10 A. Proto se prosím ujistěte, zda jednotky napájení (proud, napětí a kabel) mohou splňovat běžné požadavky na napájení pračky.
- Chraňte napájecí kabel příslušným způsobem. Napájecí kabel musí být dobře upevněn, aby o něj nezakoply osoby a nepoškodil se. Zvláštní pozornost byste měli věnovat umístění zástrčky.
- Nepřetěžujte elektrickou zásuvku ani neprodlužujte kabel. Přílišné zatížení vedení napájení může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nevytahujte zástrčku mokrými rukama.
- Pro zajištění vaší bezpečnosti by měla být zástrčka zapojena do uzemněné elektrické zásuvky. Pečlivě zkontrolujte a ujistěte se, zda je vaše elektrická zásuvka správně a spolehlivě uzemněna.

Ochrana životního prostředí

- Pračka je vyrobena z recyklovatelných materiálů. Pokud se rozhodnete zlikvidovat tuto pračku, dodržujte místní předpisy týkající se likvidace odpadu. Odřízněte napájecí kabel, aby se pračka nedala připojit k napájení. Odstraňte dvířka, aby uvnitř pračky nemohlo dojít k uvěznění malých dětí a domácích zvířat.
- Nepřekračujte množství pracího prostředku doporučená v pokynech výrobce pracího prostředku.
- Přípravky k odstraňování skvrn a bělidla používejte před praním pouze v nezbytných případech.
- Šetřete vodu a elektrickou energii praním pouze plně náplně prádla (přesné množství prádla závisí na použitém programu).
- Správně zlikvidujte tento produkt.



Poznámka!

1. Hodnocení energetické účinnosti bylo testováno na základě programu „ECO 40 - 60“.
2. Naskenujte QR kód zobrazený na energetickém štítku pro další informace o produktu.
3. Když pračka zobrazí chybové kódy, nezapomeňte kontaktovat náš tým autorizovaného servisního střediska ohledně provedení opravy. Nezodpovídáme za žádné problémy způsobené neoprávněnou opravou.
4. Za účelem zlepšení výkonu celé pračky se vzhled a specifikace mění bez dalšího upozornění.
5. Na displeji se na 1 minutu po ukončení programu zobrazí hlášení „END (Konec)“.

TABULKA VYBRANÝCH PROGRAMŮ

W17	Jednotka	ECO 40-60			20 °C	Bavlna	Vlna	Rychlé	Intenzivní
		100% naplnění	50% naplnění	25% naplnění					
Nominální kapacita	kg	7,0	3,5	2,0	3,5	7,0	2,0	2,0	7,0
Délka trvání programu	h:mm	3:28	2:42	2:42	0:50	2:19	0:44	0:15	2:08
Spotřeba energie	kWh/cyklus	0,596	0,355	0,177	0,196	1,315	0,113	0,045	0,772
Spotřeba vody	l/cyklus	52,0	44,0	34,0	42,0	66,0	56,0	34,0	46,0
Nejvyšší teplota 1)	°C	36	27	22	20	76	22	18	50
Zbytková vlhkost 2)	%	62,9	62,9	62,9	83,0	72,0	80,0	87,0	74,0
Rychlost otáček odstředování 2)	ot./min.	1200	1200	1200	600	800	400	800	800

- 1) Nejvyšší teplota, kterou prádlo dosáhne v provozním cyklu programu na alespoň 5 minut.
- 2) Zbytková vlhkost po cyklu pracího programu v procentech obsahu vody a rychlosti otáček odstředování, při které toho bylo dosaženo.
- 3) Program ECO 40-60 dokáže vyprat běžně znečištěné bavlněné prádlo, které je deklarováno jako vhodné pro praní při teplotě 40 °C nebo 60 °C, spolu ve stejném cyklu. Tento program se používá k posouzení souladu s nařízením (EU)2019/2023.

Poznámka!

- Nastavení programu pro testování je v souladu s platnou normou EN60456.
- Při použití testovacích programů je uvedeno množství prádla prané při maximální rychlosti otáček odstředování.
- Skutečné parametry budou záviset na způsobu používání spotřebiče a mohou se lišit od parametrů ve výše uvedené tabulce.
- Pračka pro domácnost je vybavena systémem řízení spotřeby energie. Délka času ponechání v režimu zapnutí je méně než 10 minut.
- Emise hluku při praní/odstředování jsou uváděny při standardním pracím cyklu při plné náplni prádla.
- Program Eco 40-60 dokáže vyprat běžně znečištěné bavlněné prádlo, které je deklarováno jako vhodné pro praní při teplotě 40 °C nebo 60 °C, spolu ve stejném cyklu a tento program se používá k posouzení souladu s legislativou EU o ekologickém designu.
- Nejúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně programy, které fungují při nižších teplotách a delším trvání programu.
- K úspoře energie a vody přispěje naplnění pračky nebo pračky se sušičkou pro domácnost na kapacitu, kterou udává výrobce pro příslušné programy.
- Používejte prací prostředky určené pro konkrétní druh prádla a teplotu praní.
- Hlučnost a zbytková vlhkost jsou ovlivněny rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hlučnost a tím nižší je zbytková vlhkost.

Kontaktní informace autorizovaného servisního střediska naleznete na www.lord.eu.

Náhradní díly lze objednat i v autorizovaném servisním středisku.

Podle příslušného nařízení o ekodesignu je možné náhradní díly získat v autorizovaném servisním středisku minimálně 10 let od uvedení posledního modelu spotřebiče na trh evropského hospodářského prostoru.

Před kontaktováním autorizovaného servisního střediska si připravte identifikační značku modelu a sériové číslo.

Identifikační značku modelu a sériové číslo produktu naleznete na typovém štítku umístěném na vnějším povrchu na zadní straně spotřebiče.

Doporučujeme, abyste si před umístěním spotřebiče na místo, kde se bude používat, zapsali údaje z výrobního štítku do tohoto návodu, abyste usnadnili pozdější vyhledání údajů.

Neodborné opravy a svépomocné opravy jsou zdraví nebezpečné, mohou poškodit spotřebič a vést ke ztrátě záruky.

Informace o modelu v databázi výrobků definované v nařízení (EU) 2019/2014 naleznete prostřednictvím následujícího internetového odkazu:

For W17: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2036408>

Vážený zákazník

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili tento spotrebič. Aby Vám tento spotrebič čo najlepšie slúžil, prečítajte si pokyny v tomto návode na obsluhu.

Zaistite, aby bol obalový materiál zlikvidovaný v súlade s platnými predpismi a s ohľadom na životné prostredie.

Pri likvidácii spotrebiča kontaktujte miestne oddelenie na likvidáciu odpadu, kde získate informácie o bezpečnej likvidácii.

Tento spotrebič je možné používať len na určený účel. Spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.

OBSAH

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTOV	3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	4
PREHĽAD PRÁČKY	9
INŠTALÁCIA PRÁČKY	10
POTREBNÉ NÁSTROJE.....	10
VYBALENIE PRÁČKY	10
VOĽBA MIESTA PRE PRÁČKU.....	11
DEMONTÁŽ PREPRAVNÝCH SKRUTIEK	11
VYROVNANIE PRÁČKY	11
PRIPOJENIE HADICE NA PRÍVOD VODY	13
PRIPOJENIE VYPÚŠŤACEJ HADICE	14
PRIPOJENIE K NAPÁJANIU	14
OBSLUHA PRÁČKY	16
TRIEDENIE OBLEČENIA.....	16
PREVÁDZKA.....	17
RÝCHLY ŠTART.....	17
JEDNOTLIVÉ KROKY PRI PRANÍ.....	18
OVLÁDACÍ PANEL	19
PROGRAM.....	21
TABUĽKA PRACÍCH PROGRAMOV	22
PREDSTAVENIE ĎALŠÍCH FUNKCIÍ.....	23
ÚDRŽBA	24
ČISTENIE VYPÚŠŤACIEHO ČERPADLA.....	24
ČISTENIE FILTRA VENTILU PRÍVODU VODY	25
ČISTENIE ZÁSUVKY NA PRACÍ PROSTRIEDOK.....	25
ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV	27
DODATOK.....	29
VAROVANIA TÁKAJÚCE SA ELEKTRICKÉHO PRIPOJENIA	29
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	30
TABUĽKA VYBRANÝCH PROGRAMOV	31

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTOV

Parameter/kapacita	Model s invertorovým motorom
	7 kg
Model	W17
Napätie	220 - 240 V ~ / 50 Hz
Menovitý výkon	1850 W
Tlak vody	0,05 - 0,8 MPa
Vonkajšie rozmery (Š x H x V) mm	595 x 495 x 850

Poznámka!

1. Všetky obrázky v návode slúžia len na schematické účely. Môžu sa líšiť od spotrebiča, ktorý ste si kúpili.
2. Prevažuje skutočná funkcia a údaje.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Kvôli vašej bezpečnosti je nutné dodržiavať informácie v tejto príručke, aby sa minimalizovalo riziko požiaru alebo výbuchu, úrazu elektrickým prúdom alebo aby sa zabránilo poškodeniu majetku, zraneniu osôb alebo strate životov. Vysvetlenie symbolov:

Varovanie!

Táto kombinácia symbolu a výstražného slova označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie, ak sa jej nevyhnete.

Pozor!

Táto kombinácia symbolu a výstražného slova označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok ľahké zranenie alebo poškodenie majetku a životného prostredia.

Poznámka!

Táto kombinácia symbolu a výstražného slova označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť ľahké zranenie..

Varovanie!

Hrozí úraz elektrickým prúdom!

- Ak je napájací sieťový kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho autorizovaný servisný pracovník alebo iná podobne kvalifikovaná osoba, aby sa odvrátilo nebezpečenstvo.
- Na pripojenie použite novú súpravu hadíc dodanú so spotrebičom a staré hadice nepoužívajte.
- Pred akoukoľvek údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.

- Po každom použití odpojte sieťový prívod od zásuvky a uzatvorte prívod vody. Maximálny tlak vody v prívode, v pascaloch. Minimálny tlak vody v prívode, v pascaloch.
- S cieľom zaistiť bezpečnosť musí byť sieťový prívod zapojený do zásuvky so správne zapojeným ochranným kontaktom. Uistite sa, že je použitá zásuvka správne a spoľahlivo zapojená.
- Zaistite, aby elektrické zapojenie aj pripojenie k vodovodnej inštalácii zaistila kvalifikovaná osoba podľa pokynov výrobcu a miestnych predpisov.

Nebezpečenstvo pre deti!

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami aj osoby s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že budú pracovať pod kvalifikovaným dozorom alebo budú účinne oboznámené s obsluhou a hroziacimi nebezpečenstvami. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu spotrebiča, ak nie sú pod dozorom.
- Malé deti by nemali zostať bez dozoru, aby sa so spotrebičom nezačali hrať.
- Zvieratám a deťom hrozí pád do spotrebiča. Pred každým použitím skontrolujte obsah spotrebiča.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Počas použitia môžu byť sklenené dvierka veľmi horúce. Počas prevádzky udržiujte deti a domácich maznáčikov mimo dosahu spotrebiča. Nepoužívajte v miestnostiach veľmi vlhkých či vystavených výbušným či žieravým plynom.
- Pred použitím spotrebiča odstráňte všetok obalový materiál. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu poškodeniu.

Nebezpečenstvo výbuchu!

- Neperte ani nesaďte predmety, ktoré boli čistené, umyté, namoknuté alebo potrené horľavými alebo výbušnými látkami (ako je vosk, olej, farby, benzín, odmasťovače, rozpúšťadlá na chemické čistenie, petrolej atď.). Môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
- Také kusy bielizne najprv dôkladne vyperte ručne vo vode.

⚠ Pozor!

Inštalácia výrobku!!

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v interiéri.
- Nie je určený na zabudovanie do iného nábytku.
- Ventilačné otvory nezakrývajte kobercom.
- Spotrebič by nemal byť inštalovaný v kúpeľniach ani iných veľmi vlhkých priestoroch a ani v miestnostiach obsahujúcich výbušné či žieravé plyny.
- Spotrebiče s jedným prípojným ventilom je možné pripojiť iba k prívodu studenej vody. Spotrebiče s dvoma prípojnými ventilmi je možné pri dodržaní BEZPEČNOSTNÝCH INŠTRUKCIÍ pripojiť k prívodom studenej a teplej vody.
- Po inštalácii musí pripojenie zostať prístupné.
- Spotrebič sa nesmie inštalovať za uzamykatelné dvere, posuvné dvere alebo dvere s pántom na opačnej strane, než je spotrebič.
- Spotrebič by sa nemal inštalovať na vlhké miesto.
- Pred použitím spotrebiča odstráňte všetok obalový materiál. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu poškodeniu.

Hrozí poškodenie spotrebiča!!

- Výrobok je určený iba na domáce použitie a je navrhnutý na pranie a sušenie látok určených na strojové pranie a sušenie.
- Na spotrebič nelezte a nesadajte na hornú stranu.
- Neopierajte sa o dvere spotrebiča.
- Opatrenia pri manipulácii so spotrebičom:
 1. Transportné skrutky by mala pred prepravou inštalovať do spotrebiča kvalifikovaná osoba.
 2. Nahromadenú vodu by ste mali zo spotrebiča odviezť.
 3. Zaobchádzajte s výrobkom opatrne. Pri dvíhaní nikdy nedržte žiadnu vyčnievajúcu časť spotrebiča. Dvierka spotrebiča nepoužívajte ako rukoväť pri preprave.
 4. Tento spotrebič je ťažký. Prepravujte opatrne.
- Dvierka nezatvárajte veľkou silou. Ak dvierka nie je možné uzavrieť normálne, skontrolujte, či nie sú blokované bielizňou.
- Je zakázané prať koberce.

Obsluha spotrebiča!!

- Vždy vyprázdnite obsah vreciek na bielizni. Ostré a tvrdé predmety, ako sú mince, brošne, kince, skrutky alebo kamene a pod., môžu spôsobiť vážne poškodenie spotrebiča.
- Pred otvorením dvierok sa uistite, že voda z vnútrajška bubna bola vypustená. Ak vidíte nejakú vodu, neotvárajte dvierka.
- Pri vypúšťaní horúcej vody buďte opatrní, hrozí oparenie či popálenie.
- Po ukončení pracieho programu vyčkajte s otvorením dvierok najmenej 2 minúty (niektoré modely).
- Počas prania nikdy nedoplňajte vodu ručne.
- Ak je nevyhnutné, aby tkaniny, ktoré obsahujú rastlinný alebo iný olej alebo boli znečistené prostriedkami na starostlivosť o vlasy, boli umiestnené do sušičky, mali by ste ich najskôr dôkladne vyprať v horúcej vode s veľkou dávkou čistiaceho prostriedku. Toto opatrenie zníži, nie však vylúči, nebezpečenstvo požiaru.

Obaly/nepotrebný výrobok





Toto označenie označuje, že tento výrobok by ste nemali likvidovať spolu s iným domovým odpadom v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovaným odstraňovaním odpadu, recyklujte ho zodpovedne s cieľom podporiť udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite, prosím, systém vrátenia a vyzdvihnutia alebo sa obráťte na maloobchodníka, u ktorého ste si výrobok kúpili. Predajca môže zariadiť ekologickú likvidáciu spotrebiča.

ODLOŽTE SI TIETO POKYNY

SPOTREBIČ JE URČENÝ VÝHRADNE NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI

PREHĽAD PRÁČKY

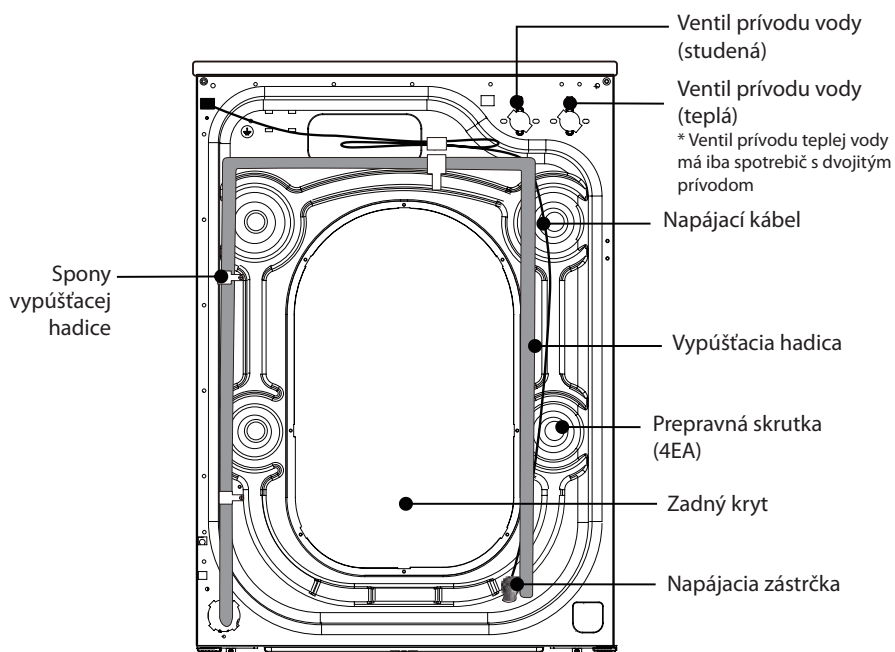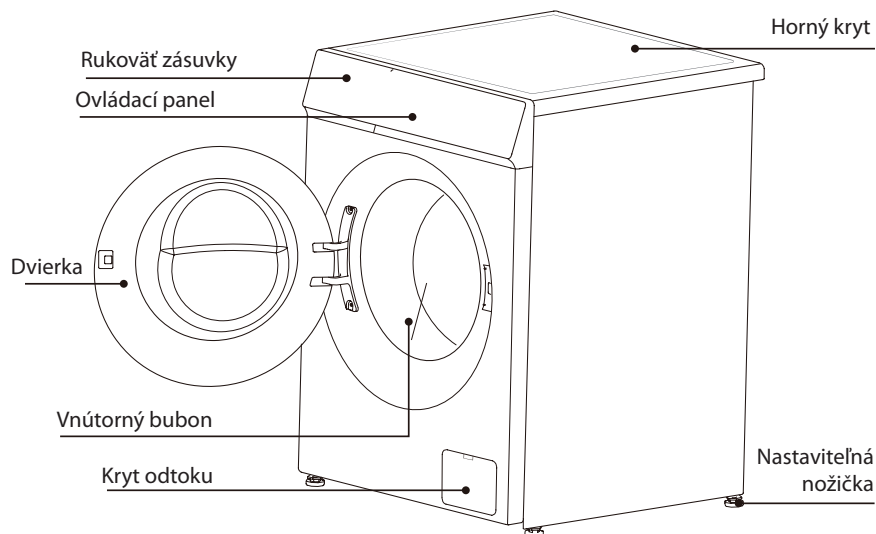

INŠTALÁCIA PRÁČKY

Poznámka!

Odporúčame, aby vašu novú práčku nainštaloval kvalifikovaný technik. Ak máte pocit, že máte zručnosti na inštaláciu práčky, pred inštaláciou si pozorne prečítajte pokyny týkajúce sa inštalácie.

Potrebné nástroje



Možno budete potrebovať nasledujúce nástroje, ktoré vám pomôžu pri inštalácii vašej práčky:

- Nožnice
- Kliešte
- Rukavice
- Kľúč
- Štandardný skrutkovač

Vybalenie práčky

Vybalte práčku a skontrolujte, či nedošlo k jej poškodeniu v priebehu prepravy. Taktiež sa uistite, či ste dostali všetky položky (ako je znázornené nižšie) v dodávanom vrecku. Ak dôjde k akémukoľvek poškodeniu práčky počas prepravy alebo ak niektorá položka chýba alebo je poškodená, ihneď kontaktujte miestneho predajcu.

*** Ak práčka nemá dvojité privód, práčka nemá privodnú hadicu na teplú vodu.**

				
Privodná hadica (pripojenie k privodu studenej vody)	Privodná hadica teplej vody (pripojenie k privodu teplej vody)	Kryt otvoru (4EA) (Používa sa na zakrytie otvorov pre prepravné skrutky)	Podperný držiak vypúšťacej hadice (používa sa na zaistenie vypúšťacej hadice)	Kľúč (1. Používa sa na nastavenie nožičiek spotrebiča, 2. Demontujte prepravné skrutky na zadnej strane spotrebiča)

Voľba miesta pre práčku

Pred inštaláciou práčky je potrebné zvoliť nasledujúce miesto:


- Pevný, suchý a rovný povrch (ak nie je rovný, vyrovnať spotrebič podľa nasledujúceho obrázku „Nastaviteľná nožička“).
- Vyhnete sa miestu s priamym slnečným žiarením.
- Miesto s dostatočným vetraním.
- Teplota okolia by mala byť medzi 0 – 40 °C.
- Okolité vlhkosť musí byť nižšia ako 95 % (pri teplote 25 °C).
- Udržujte spotrebič ďalej od zdrojov tepla, ako je pec na uhlie alebo plyn. Uistite sa, či práčka nestojí na napájacom kábli. Neinštalujte práčku na podlahu s kobercom.

Demontáž prepravných skrutiek


Pred použitím tejto práčky musíte demontovať prepravné skrutky zo zadnej strany spotrebiča. Na demontáž skrutiek vykonajte nasledujúce kroky:

⚠ Varovanie!


- Prepravné skrutky si riadne uschovajte pre ich ďalšie použitie.

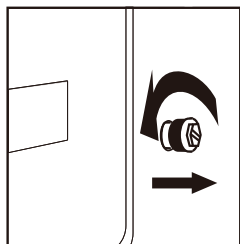

1. Uvoľníte štyri prepravné skrutky pomocou kľúča.

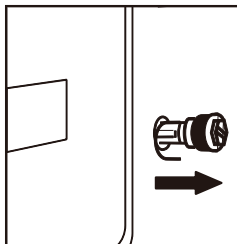

2. Vezmite každú hlavu skrutky a prevlečte ju cez širokú časť otvoru. Opakujte tento postup pri každej skrutke.

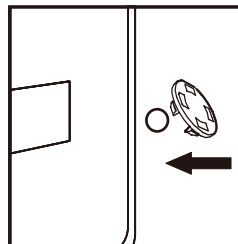


3. Vyplňte otvory dodanými plastovými krytmi.

Vyrovnanie práčky


Nainštalujte alebo umiestnite práčku do prostredia s teplotou najmenej 0 °C, ale nie vonku, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu programovacieho ovládača.

Štruktúra vyrovnávacej nožičky



Stav pri dodaní




- Poistovacia matica v blízkosti spodnej časti práčky
- Vyrovnávacia nožička v blízkosti poistnej matice

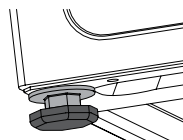


Poznámka!

Aby sa uľahčila inštalácia, stav nožičky z výroby nesmie byť zablokovaný, pred nastavením výšky sa uistite, či ste zaistili všetky štyri nožičky.

1. Pri umiestňovaní spotrebiča skontrolujte, či je spodná nožička v stave ako pri dodaní. Ak nie je, vráťte spodnú nožičku do tohto stavu: poistná matica by mala byť pevne zaistená k spodnej časti spotrebiča a vyrovnávacia nožička pevne zaistená na poistnej matici.
2. Po umiestnení práčky zatlačte oboma rukami na opačný roh hornej časti práčky a zatraste ňou vertikálne smerom nadol, aby ste skontrolovali, či je vyrovnávacia nožička v kontakte s podlahou a či sa práčka nekýva.
3. Aby ste zaistili umiestnenie spotrebiča v správnej polohe, pomocou dodávaného kľúča uvoľnite poistnú maticu podľa smeru znázorneného na obrázku do vhodnej výšky, kým sa vyrovnávacia nožička nedostane do kontaktu s podlahou a spotrebič sa nebude triasť.

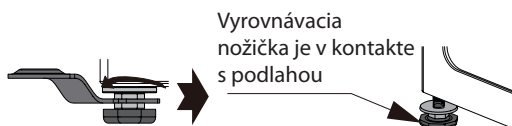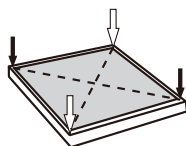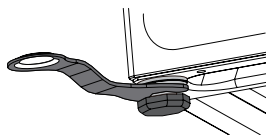

4. Nakoniec pomocou kľúča otočte poistnú maticu späť k spodnej časti spotrebiča, aby ste ju zaistili (vyrovnávaciu nožičku môžete taktiež mierne zaskrutkovať rukou, aby ste zabránili jej opätovnému pohybu).





Upozornenie!

1. Spotrebič musí byť dokonale vyrovnaný a stabilizovaný, keď sú štyri vyrovnávacie nožičky v kontakte s podlahou. Spustite tieto nožičky čo najviac nadol za účelom toho, aby bol spotrebič vyrovnaný.
2. Nesprávne nastavenie vyrovnania spotrebiča môže spôsobiť hlasitý hluk, vibrácie spotrebiča, jeho posunutie a iné abnormálne javy.
3. Prívod vzduchu sa nachádza v spodnej časti spotrebiča (zabráňte jeho zablokovaniu). Nainštalujte práčku na pevnú, hladkú a protišmykovú podlahu. Neumiestňujte práčku na mäkký koberec alebo drevenú podlahu, poprípade na rôzne stoly a stojany, aby ste predišli poraneniam.

Dodávaná hadica na prívod vody sa môže líšiť v závislosti od modelu. Postupujte podľa pokynov podľa dodanej hadice na prívod vody.




Pripojenie hadice na prívod vody

Pripojenie k vodovodnému kohútiku so závitom

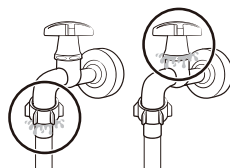
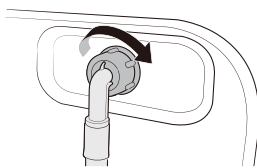


1. Pripojte hadicu na prívod vody k vodovodnému kohútiku a potom otočte prípojku v smere hodinových ručičiek podľa obrázka.
2. Pripojte druhý koniec hadice na prívod vody k prívodnému ventilu na zadnej strane práčky. Utiahnite hadicu otáčaním v smere hodinových ručičiek.
3. Otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či okolo oblasti pripojenia neuniká voda. Ak dôjde k úniku vody, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Pripojenie k vodovodnému kohútiku bez závitů

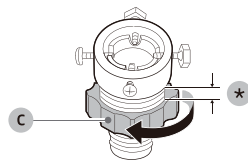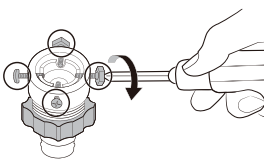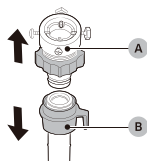

1. Demontujte **adaptér (A)** z hadice na prívod vody (**B**).
2. Pomocou krížového skrutkovača uvoľnite štyri skrutky na adaptéri.
3. Uchopte adaptér a otočte **časť (C)** v smere šípky, aby ste ju uvoľnili o 5 mm (*).

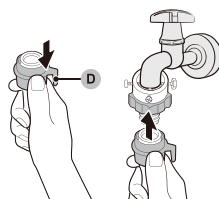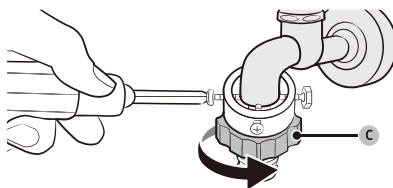

4. Vložte adaptér na vodovodný kohútik a potom utiahnite skrutky, pričom adaptér zdvíhate.
5. Otáčaním **časti (C)** v smere šípky ju dotiahnite.
6. Pri sťahovaní **časti (D)** na hadici na prívod vody, pripojte hadicu na prívod vody k adaptéru. Potom uvoľnite **časť (D)**. Hadica s cvaknutím zapadne do adaptéra.
7. Ak chcete dokončiť pripojenie hadice na prívod vody, pozrite si krok 2 a 3 v časti „Pripojenie k vodovodnému kohútiku so závitom“.



Poznámka!

- Ak po pripojení dôjde k úniku vody z hadice, zopakujte kroky na pripojenie hadice na prívod vody.
- Hadicu neohýbajte.
- Pred každým použitím práčky dôkladne skontrolujte pripojenie hadice na prívod vody.



Pripojenie vypúšťacej hadice

- Vypúšťacia hadica by mala byť umiestnená vo výške 65 - 100 cm nad podlahou, v opačnom prípade môže spôsobiť zlý odtok vody.
- Môžete použiť dodaný podperný držiak na vypúšťaciu hadicu na prichytenie tejto hadice na stenu, stúpačky alebo vaňu.

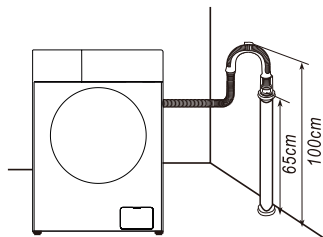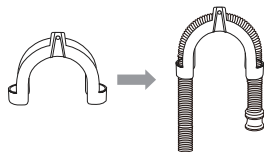

Poznámka!

- Dbajte na to, aby boli všetky hadicové spoje tesné.
- Koniec vypúšťacej hadice nemôže byť ponorený do vody, aby práčka fungovala správne.

Pripojenie k napájaniu

- Keďže maximálny prúd v spotrebiči je 10 A, keď používate funkciu ohrevu, uistite sa, či systém napájania (prúd, napájacie napätie a vodič) vo vašej domácnosti spĺňa bežné požiadavky na zaťaženie elektrických spotrebičov.
- Pripojte kábel do elektrickej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a správne uzemnená.
- Uistite sa, či je napájacie napätie vo vašej domácnosti rovnaké ako menovité napätie spotrebiča.
- Sieťová zástrčka musí zodpovedať elektrickej zásuvke.
- Ako predlžovací kábel nepoužívajte viacúčelovú zástrčku alebo zásuvku.
- Nepripájajte a nevyťahujte zástrčku mokrými rukami.
- Pri vyťahovaní zástrčky pevne držte zástrčku a potom ju vytiahnite. Napájací kábel neťahajte nasilu.
- Ak je napájací kábel poškodený alebo vykazuje známky poškodenia, musíte si vybrať alebo zakúpiť špeciálny napájací kábel od jeho výrobcu alebo autorizovaného servisného strediska za účelom jeho výmeny.



Varovanie!

1. Tento spotrebič musí byť riadne uzemnený. Ak dôjde ku skratu, uzemnenie môže znížiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
2. Práčka musí byť prevádzkovaná v okruhu oddelenom od ostatných elektrických spotrebičov. V opačnom prípade môže dôjsť k vypnutiu ochrany napájania alebo k prepáleniu poistky.

OBSLUHA PRÁČKY

Poznámka!

Pred použitím sa uistite, či je váš spotrebič správne nainštalovaný.

Pred prvým práním oblečenia musíte spustiť celý cyklus prania bez oblečenia.

Ak to chcete uskutočniť:



1. Pripojte spotrebič k napájaciemu zdroju a vode.
2. Do zásobníka dajte trochu pracieho prostriedku (približne 10 g) a zatvorte ho.
3. Stlačte tlačidlo **Zap./Vyp** (Zapnutia/Vypnutia).
4. Otočte otočný ovládač na program „ Bavlna (Bavlna)“.
5. Stlačte tlačidlo **Start/Pauza** (Štart/Pauza).

Tým sa odstráni všetka voda zo skúšobnej prevádzky vo výrobe, ktorá zostala v spotrebiči.

Triedenie oblečenia

Pozorne si prečítajte toto odporúčanie, aby ste sa vyhli problémom s práčkou a poškodeniu odevov.

1. Neprepĺňajte práčku oblečením nad menovitú kapacitu.
2. Bielizeň roztriedte podľa farby a podľa štítku starostlivosti o bielizeň. Väčšina odevov má na golieri alebo bočnom šve štítok s údajmi údržby textilu.
3. Uistite sa, či sú všetky vrecká prázdne. Cudzie predmety (napr. špendlíky, mince, kancelárske sponky atď.) môžu spôsobiť poškodenie odevov a komponentov v spotrebiči.
4. Pred práním zapnite všetky zipsy, háčiky atď.
5. Oblečenie, ktoré sa má prať, by sa malo triediť podľa farby. Tmavé oblečenie by sa nemalo prať najmä so svetlým oblečením.
6. Silne znečistené miesta, škvrný atď. by mali byť vopred ošetrené tekutým čistiacim prostriedkom, odstraňovačom škvŕn atď.
7. Oblečenie, na ktorom sa ľahko tvoria žmolky a má vlnený povrch, pred vložením do práčky obráťte naruby.

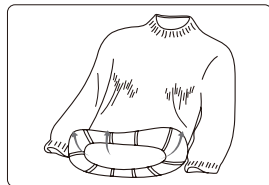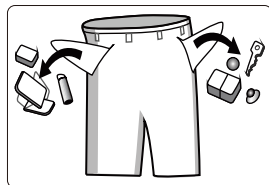


Poznámka!

- Uistite sa, či medzi dvierkami a tesnením nie je zachytený žiaden odev.

Rýchly štart

- Vytiahnite zásobník na prací prostriedok.
- Pridajte prací prostriedok na do priehradky na predpieranie I. Používa sa len pre programy s predpieraním (možnosť 1: prací prostriedok, ktorý je tuhý; možnosť 2: prací prostriedok, ktorý je tekutý.)
- Pridajte prací prostriedok pre hlavné pranie do priehradky II. (možnosť 1: prací prostriedok, ktorý je tuhý; možnosť 2: prací prostriedok, ktorý je tekutý.)
- Do priehradky  pridajte aviváž.
- Zvoľte prosím vhodný typ pracieho prostriedku pre rôzne teploty prania, aby ste dosiahli čo najlepší účinok prania s menšou spotrebou vody a energie.
- Množstvo pracieho prostriedku/aviváže by sa malo pridávať iba raz. Dávkovanie pracieho/avivážneho prostriedku nájdete v pokynoch výrobcu.
- Nadmerné množstvo pracieho prostriedku vytvára veľa peny, ktorá ľahko pretečie a ovplyvní to jej rozpúšťanie, čo vedie k problémom pri plákaní.

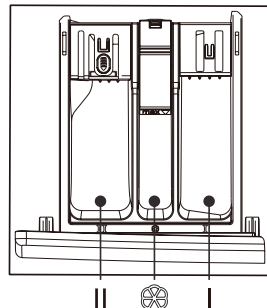

Poznámka!


1. Pri prvom použití tekutého pracieho prostriedku použite program „Rychlé (Rýchle)“ na vyčistenie potrubia a bubna práčky.
2. Je normálne, že pri vyťahovaní zásobníka na tekutý prací prostriedok vytečie do zásobníka na vodu v spodnej časti niekoľko kvapiek tekutého pracieho prostriedku. Vyhnite sa častému ťahaníu za zásobník, aby ste znížili náklady na tekutý prací prostriedok.
3. Množstvo aviváže nájdete v pokynoch výrobcu. Preplnenie avivážou by mohlo zničiť umelé vlákna.
4. Hladina tekutého pracieho prostriedku nesmie presiahnuť značku MAX v zásobníku.
5. Hustú aviváž alebo bielidlo najskôr rozriedzte a potom ich nalejte do zásobníka.

Jednotlivé kroky pri praní


1. Pripojte hadicu na prívod vody a otvorte kohútik




2. Zasuňte napájaciu zástrčku do elektrickej zásuvky



3. Umiestnite vypúšťaciu hadicu



4. Otvorte dverka, vložte oblečenie a zatvorte ich; pridajte prací prostriedok do zásobníka na prací prostriedok a zatvorte zásobník;

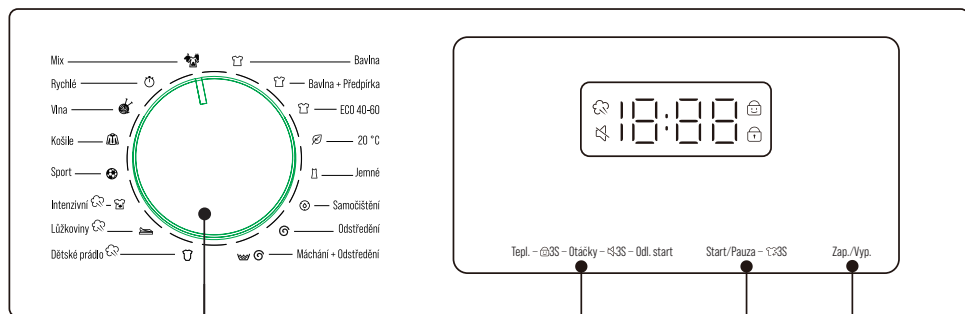

6. Zvoľte program podľa potreby

7. Prispôsobte nastavenia, ako je čas odloženého štartu, teplota, rýchlosť otáčok odstredovania, ďalšie nastavenia atď.

8. Stlačte tlačidlo Start (Štart)

5. Stlačte tlačidlo napájania Zap./Vyp (Zapnutie/vypnutie)


- Stlačením tlačidla **Zap./Vyp** (Zapnutia/Vypnutia) napájania zapnete práčku.
- Otáčaním voliča programov zvolíte program.
- Podľa potreby zmeníte nastavenia programu (teplotu a rýchlosť otáčok odstredovania atď.).
- Ak chcete ukončiť prací cyklus v požadovanom čase, nastavte čas odloženého štartu.
- Stlačte tlačidlo **Start/Pauza** (Štart/Pauza).

Na zmenu programu v priebehu prevádzky:

- Stlačením tlačidla **Start/Pauza** (Štart/Pauza) zastavte prevádzku programu.
- Vyberte iný program.
- Opätovným stlačením tlačidla **Start/Pauza** (Štart/Pauza) spustíte nový program.

Ovládací panel

* Nasledujúci obrázok je jednoduchým príkladom ovládacieho panela modelu. Vyobrazenie je len orientačné. Pozrite si skutočný produkt.

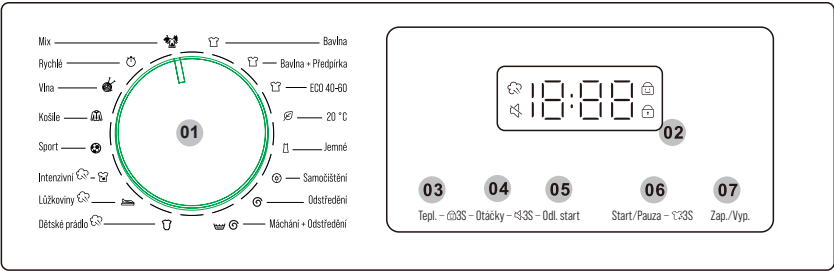

01	Volič programu	Otočením voliča vyberte požadovaný program.
02	Displej	Displej zobrazuje informácie o aktuálnom programe a odhadovaný zostávajúci čas programu alebo informačný kód, keď sa vyskytne nejaký problém.
03	Tepl. (Teplota)	Stlačením tohto tlačidla zmeníte teplotu vody pre aktuálny program. Dostupný teplotný rozsah závisí od daného programu. Zvolená teplota sa zobrazí na displeji.
04	Otáčky	Stlačením tohto tlačidla zmeníte rýchlosť otáčok odstredovania pre aktuálny program. Dostupná rýchlosť otáčok odstredovania závisí od daného programu. Zvolená rýchlosť otáčok odstredovania sa zobrazí na displeji.
05	Odl. start (Odložený štart)	Opakovaným stláčaním tohto tlačidla môžete prechádzať dostupnými možnosťami voľby času odloženého štartu (od 3 do 24 hodín v hodinových prírastkoch).
06	Start/Pauza (Štart/Pauza)	Stlačením tohto tlačidla spustíte/pozastavíte prevádzku. Jedným stlačením tlačidla spustíte program. Ak chcete pozastaviť prevádzku, stlačte toto tlačidlo znova. Môžete zmeniť nastavenia programu a jeho možnosti. Ak chcete obnoviť pozastavenú prevádzku, znova stlačte toto tlačidlo.
07	Zap./Vyp. (Zapnutie/ Vypnutie)	Stlačením tohto tlačidla zapnete/vypnete práčku. Ak zapnete práčku, ale nebudete ju 10 minút používať, automaticky sa vypne.

Odložený štart

Práčku môžete nastaviť tak, aby automaticky dokončila pranie neskôr, pričom si môžete zvoliť čas odloženého štartu od 3 do 24 hodín (v prírastkoch po 1 hodine). Zobrazený čas označuje čas ukončenia prania.

1. Zvoľte program. Potom v prípade potreby zmeníte nastavenia daného programu.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo **Odl. štart** (Odložený štart), pokiaľ nenastavíte požadovaný čas ukončenia.
3. Stlačte tlačidlo **Start/Pauza** (Štart/Pauza). Príslušný indikátor sa rozsvieti spolu s prebiehajúcim časom.
4. Ak chcete zrušiť odložený štart, stlačením tlačidla **Zap./Vyp** (Zapnutia/Vypnutia) reštartujete práčku.

Príklad použitia

Chcete ukončiť dvojhodinový program o 3 hodiny od aktuálneho času. Na tento účel pridáte do aktuálneho programu možnosť odloženého štartu s 3-hodinovým nastavením a o 14:00 stlačte tlačidlo **Start/Pauza** (Štart/Pauza). Čo sa stane potom? Práčka spustí program o 15:00 a ukončí ho o 17:00.

Ikona parného prania

Ak svieti táto ikona, znamená to, že je aktivovaná funkcia parného prania. Z dôvodu odlišnej konfigurácie modelov, niektoré modely túto funkciu nemajú a preto si prosím pozrite konkrétny model.

Detská poistka

Aby ste predišli nechcenej prevádzke spotrebiča spôsobenej deťmi, detská poistka uzamkne všetky tlačidlá okrem tlačidla **Zap./Vyp** (Zapnutia/Vypnutia).

- Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu detskej poistky, súčasne stlačte a podržte tlačidlo **TepI.** (Teplota) a **Otáčky** (Rýchlosť otáčok odstredovania) na 3 sekundy. Keď je aktivovaná detská poistka, rozsvieti sa indikátor .

Vypnutie zvukových upozornení

Môžete zapnúť alebo vypnúť zvuk voliča programu a všetkých tlačidiel.

- * Ak chcete zapnúť alebo vypnúť zvuk, súčasne stlačte a podržte tlačidlo **Otáčky** (Rýchlosť otáčok odstredovania) a **Odl. štart** (Odložený štart) na 3 sekundy. Keď je zvuk vypnutý, rozsvieti sa indikátor .

Uzamknutie dvierok

Keď nie sú dvierka zatvorené alebo uzamknuté, táto ikona nesvieti; V prípade správneho uzamknutia dvierok sa rozsvieti táto ikona.

Doplnenie bielizne

Podržte stlačené tlačidlo **Start/Pauza** (Štart/Pauza) na 3 sekundy. Po odomknutí uzamknutia dvierok je možné použiť funkciu pridávania bielizne počas prania.

Program

Mix: Pre zmiešanú bielizeň pozostávajúcu z bavlny a syntetiky.

Rychlé: Pre mierne znečistenú bielizeň s hmotnosťou do 2 kg, ktorú chcete rýchlo vyprať.

Vlna: Program určený pre pranie vlny sa vyznačuje jemným otáčaním a namáčaním, ktoré chráni vlnené vlákna pred zrážaním/deformovaním.

Odporúča sa použiť neutrálny prací prostriedok.

Košile: Tento program môžete zvoliť na pranie košiel vyrobených z bavlny, ľanu, syntetických vlákien alebo zmesových látok.

Sport: Tento program je možné použiť pri praní športového oblečenia.

Intenzivní: Program určený pre silne znečistené oblečenie. Prevádzkový čas je dlhší ako pri iných programoch.

Lůžkoviny: Tento program je vhodný na pranie hrubšej bielizne ako sú džinsy, posteľná bielizeň atď.

Dětské prádlo: Tento program zahŕňa pranie pri vysokej teplote a dodatočné plákanie, ktoré pomáhajú účinne odstrániť zvyšný prací prostriedok.

◁ **Bavlna:** Program určený pre pranie bavlny, posteľnej bielizne, obrusov, spodnej bielizne, uterákov alebo košiel. Čas prania a počet plákaní sa automaticky upravujú podľa množstva bielizne.

Bavlna + Předpírka: Služí na predpieranie pred spustením programu prania bavlny.

ECO 40-60: Tento program je vhodný na pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne, o ktorej je deklarované, že ju možno prať pri teplote 40 °C alebo 60 °C spolu v rovnakom programe. Tento program sa používa na posúdenie súladu s legislatívou EÚ o ekodizajne. Tento program je nastavený ako predvolený.

20 °C: Nové európske štandardné špeciálne postupy, určenie na šetrné pranie niektorých jemných odevov. Teplotu je možné zvoliť len na 20 °C a dochádza k ochrane oblečenia.

Jemné: Tento program je vhodný na pranie jemných textílií, podprseniek, spodnej bielizne (z hodvábu) a iných tkanín určených len na ručné pranie. Pre zaistenie najlepšieho výsledku používajte tekutý prací prostriedok.

Samočistení: Tento program čistí bubon práčky odstránením nečistôt a baktérií. Uistite sa, či je bubon prázdny.

Na čistenie bubna nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.

Odstředění: Tento program zahŕňa dodatočný proces odstredovania na účinné odstránenie vlhkosti z bielizne.

Máchání / Odstředění: Tento program zahŕňa dodatočný proces plákania po použití aviváže na bielizeň.

Tabuľka pracích programov

- Účinnosť a výkon prania závisí od kvality použitého pracieho prostriedku. Používajte iba prací prostriedok určený na pranie v práčke.
- V prípade potreby použite špeciálny prací prostriedok, napr. pre syntetické a vlnené tkaniny. Vždy berte ohľad na odporúčania výrobcu pracieho prostriedku.
- Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky ako trichlóretylén a podobné produkty. Vyberte si ten najlepší prací prostriedok.

Program	Max. náplň bielizne (kg)	Druh pracieho prostriedku		
	7	Univerzálny	Špeciálny	Aviváž
Mix	3,5	L/P	○	●
Rychlé (Rýchle)	2	L/P	○	●
Vlna (Vlna)	2	○	L/P	○
Košile (Košele)	2,5	L/P	L	●
Sport (Športové)	2,5	L/P	○	●
Intenzivní (Intenzívny) ☁	7	L/P	○	●
Lůžkoviny (Lôžkoviny) ☁	5	L/P	L/P	●
Dětské prádlo ☁ (Detská bielizeň)	3,5	L/P	L/P	●
◁ Bavlna (Bavlna)	7	L/P	○	●
Bavlna + Předpírka (Bavlna + Predpeiranie)	5	L/P	○	●
ECO 40-60	7	L/P	○	●
20 °C	3,5	L/P	○	●
Jemné (Jemné)	3,5	L/P	L/P	○
Samočištění (Samočistenie)	0	○	○	○
Odstředování (Odstreďovanie)	7	○	○	○
Máchání a odstředování (Plákanie a odstreďovanie)	7	○	○	●

L = gélový/tekutý prací prostriedok

P = práškový prací prostriedok

● = voliteľná možnosť

○ = nie

Ak používate tekutý prací prostriedok, neodporúča sa aktivovať funkciu odloženého štartu.

Odporúčame použiť: Prací prášok na 20 °C až 95 °C; Prací prostriedok na vlnu na 20 °C až 40 °C;


* Teplotu prania 95 °C zvolte len pre špeciálne hygienické požiadavky.

Predstavenie ďalších funkcií

Núdzové odomknutie dvierok (neplatí pre niektoré modely)

- Ak chcete vybrať oblečenie pri dlhodobom výpadku prúdu, uistite sa, či je hladina vody v bubne pod bezpečnou úrovňou, či je teplota nižšia ako 40 °C a vnútorný bubon sa neotáča. Potom odpojte vypúšťaciu hadicu a spustíte ju, po vyčerpaní vody hadicu vráťte na svoje miesto;
- Otvorte kryt vypúšťacieho čerpadla vpravo dole na prednej strane, zľahka potiahnite poistku, keď začujete jemné cvaknutie otvorte dvierka a vyberte alebo vložte oblečenie;
- Zatvorte kryt vypúšťacieho čerpadla;
- Táto metóda sa môže použiť iba v núdzových prípadoch.

Poistka núdzového otvorenia

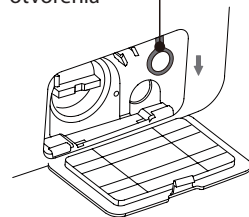

Funkcia obnovenia programu

- Tento spotrebič má funkciu obnovenia programu v prípade vypnutia napájania. Ak v priebehu prevádzky dôjde k výpadku napájania alebo uvoľneniu zástrčky, spotrebič si zapamätá prevádzkový stav a po obnovení napájania bude pokračovať v prevádzke.

Funkcia pamäte (neplatí pre niektoré modely)

- Tento spotrebič si automaticky zapamätá najnovší prevádzkový proces. Keď práčku znova zapnete, práčka si zapamätá proces prania a nastavenia, ktoré ste vykonali naposledy (to znamená, že pri spustení práčky sa predvolene zvolí celý prevádzkový proces posledného prania).

Ochrana proti nevyváženiu

- Keď je práčka pripravená na odstreďovanie, môže jej chvíľu trvať, kým rovnomerne vyváži bielizeň z dôvodu jej veľkej nevyváženosti.
- Ak je oblečenie aj potom v bubne nerovnomerne vyvážené, rýchlosť otáčok odstreďovania sa môže spomaliť, aby sa predišlo veľkým vibráciám práčky.
- Ak je bielizeň v bubne práčky veľmi málo, práčka nemusí spustiť odstreďovanie z dôvodu ochrany proti nevyváženiu. V takom prípade by ste mali do práčky pridať viac oblečenia, aby sa spustilo odstreďovanie.

Poznámka: Z dôvodu inovácie modelu produktu sa konfigurácia funkcie môže líšiť od tohto popisu, berte prosím skutočnú funkciu modelu ako štandard!

Správna údržba práčky môže predĺžiť jej životnosť.

Varovanie!

Pred začatím údržby vytiahnite sieťovú zástrčku alebo odpojte napájanie a zatvorte prívod vody.

Čistenie vnútorného bubna práčky




Hrdzu, ktorú kovové predmety zanechajú vo vnútri bubna práčky, treba ihneď odstrániť pomocou čistiacich prostriedkov bez obsahu chlóru. Nikdy nepoužívajte oceľovú vlnu.

Čistenie vonkajšieho povrchu práčky

1. Ak dôjde k pretečeniu vody, ihneď ju utrite suchou handričkou. Do práčky nesmú narážať žiadne ostré predmety.
2. V prípade potreby je možné vyčistiť povrch práčky zriedenými neabrazívnymi neutrálnymi čistiacimi prostriedkami.

Čistenie vypúšťacieho čerpadla


1. Otvorte kryt filtra pomocou nástrojov, ako sú mince, podľa smeru znázornenom na obrázku;
2. Odskrutkujte filter a venujte pozornosť zvyšnej vode, pričom z filtra vypúšťacieho čerpadla odstráňte všetky cudzie látky. Pred odskrutkovaním filtra sa uistite, že voda v spotrebiči nie je horúca;
3. Znova nainštalujte filter.

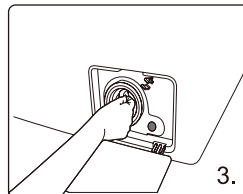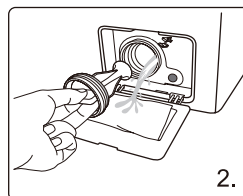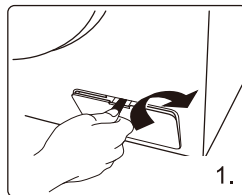

Čistenie filtra ventilu prívodu vody


Filter prívodu vody sa musí vyčistiť, ak pri otvorení kohútika netečie žiadna voda alebo je jej prúd veľmi slabý.

1. Znížte tlak vody:
 - a. Zatvorte uzáver vody.
 - b. Vyberte ľubovoľný program okrem programu „Odstred'ování (Odstred'ovanie)“.
 - c. Stlačte tlačidlo „Start/Pauza (Štart/Pauza)“ a nechajte program spustený približne 40 sekúnd.
 - d. Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla.
2. Demontujte hadicu na prívod vody z kohútika. Počet prívodných hadíc závisí od modelu práčky.
3. Použite čistú vodu na umytie filtra.
4. Znova pripojte hadicu na prívod vody.

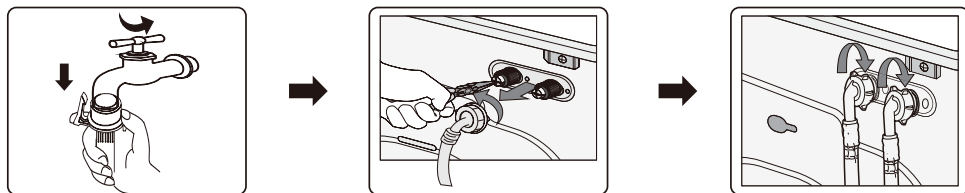

Čistenie zásuvky na prací prostriedok

Štruktúra zásuvky na prací prostriedok sa líši v závislosti od rôznych modelov spotrebiča. Pri čistení zásobníka na čistiaci prostriedok postupujte podľa krokov a metód znázornených na obrázku nižšie:

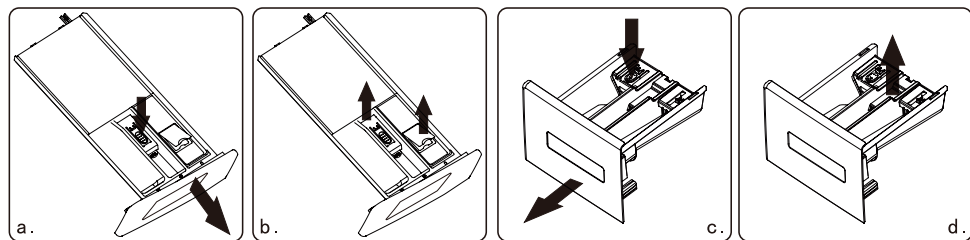

Automatický dávkovač

Bežný dávkovač

- Ak sú v zásobníku zvyšky pracieho prostriedku alebo aviváže:
 - Ako je znázornené na obr. (c), potiahnite zásobník a stlačte zaistovaciu páčku. Vytiahnite celý zásobník von;
 - Ako je znázornené na obr. (d), otvorte zásobník (pomaly ho zdvihnite) a vyberte sifónovú prepážku (nadvihnite ju)
 - Na umytie zásobníka na prací prostriedok a sifónovej prepážky použite vodu z vodovodu alebo kefku;
 - Vráťte kryt zásobníka a sifónovú prepážku a zatlačte zásobník dovnútra.

- Pri vyťahovaní zásobníka natečie do nádoby na vodu trochu pracieho prostriedku, čo je normálne.
Pokúste sa opakovane neotvárať a nezatvárať zásobník, aby nedošlo k strate pracieho prostriedku;
- Dávajte pozor na rozliatie pracieho prostriedku, ktoré môže byť spôsobené pri nastavovaní spotrebiča (ako je jeho nakláňanie a presúvanie atď.). Pred nastavovaním spotrebiča vytiahnite zásobník.



Poznámka!

1. Pri opätovnom použití práčky skontrolujte, či je okolitá teplota vyššia ako 0 °C.
2. Ak je vaša práčka umiestnená v miestnosti, kde môže ľahko zamrznúť, dôkladne vypustite zvyšnú vodu z vypúšťacej hadice a hadice na prívod vody.
3. Ak vaša práčka zamrzne, kontaktujte autorizovaného servisného technika.

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

PROBLÉMY	RIEŠENIA
V spotrebiči je trochu zvyškovej vody	• Je to normálne a je to výsledok skúšok s vodou vykonaných vo výrobnom procese spotrebiča.
Práčka nefunguje	• Skontrolujte, či je zástrčka dobre zasunutá do elektrickej zásuvky. • Skontrolujte, či je otvorený vodovodný kohútik. • Skontrolujte, či je stlačené tlačidlo „Zap./Vyp. (Zapnutie/Vypnutie)“. • Skontrolujte, či je stlačené tlačidlo „Start/Pauza (Štart/Pauza)“. • Skontrolujte, či nie je aktivovaná funkcia odloženého štartu.
Únik vody	• Skontrolujte a upevnite hadicu prívodu vody. • Vyčistite vypúšťaciu hadicu a v prípade potreby požiadajte o opravu autorizovaný servis.
Abnormálny hluk a veľké vibrácie spotrebiča	• Skontrolujte, či boli odstránené prepravné skrutky. • Skontrolujte, či sú nastavené nastaviteľné nožičky na vyrovnanie spotrebiča. • Skontrolujte, či je práčka nainštalovaná na pevnej a rovnej podlahe. • Skontrolujte, či vo vnútri nie sú nejaké prekážky alebo kovové predmety.
Účinnosť prania nie je dostatočná	• Zvoľte správny program. • Pridajte správne množstvo pracieho prostriedku podľa pokynov na obale pracieho prostriedku.
Spotrebič nereaguje na stlačenie tlačidiel	• Skontrolujte, či nie je aktivovaná funkcia „Detská poistka“. • Najskôr stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ a potom stlačte ostatné tlačidlá.
Skutočný čas priebehu programu nezodpovedá zobrazenému času	• Skontrolujte, či je oblečenie v bubne práčky dostatočne rozložené. • Skontrolujte, či voda dobre odteká alebo priteká.
Práčka sa počas vypúšťania naplňa vodou	• Skontrolujte, či je maximálna výška odtokovej hadice nižšia ako 65 cm. • Skontrolujte, či odtoková hadica nie je ponorená do vody.

ZOBRAZENIE	VÝZNAM	RIEŠENIA
<i>E 1</i>	Práčka sa naplňa dlho	• Skontrolujte, či je otvorený vodovodný kohútik. • Skontrolujte, či tlak vody nie je veľmi nízky. • Skontrolujte, či nie je zablokovaná hadica prívodu vody.
<i>E 2</i>	Vypúšťanie vody trvá dlho	• Skontrolujte, či nie je zablokované vypúšťacie čerpadlo. • V prípade potreby kontaktujte autorizované servisné stredisko.
<i>E 3</i>	Uzamknutie dvierok nefunguje	• Dvierka znovu dobre zatvorte. • Skontrolujte, či sa oblečenie nezachytilo medzi dvierkami a tesnením. • V prípade potreby kontaktujte autorizované servisné stredisko.
<i>E 4</i>	Voda pretiekla so spotrebiča	• Voda sa plní automaticky, kým hladina vody nebude vhodná na pranie. • V prípade potreby kontaktujte autorizované servisné stredisko.
<i>E 5</i>	Došlo k poruche elektrického motora	• Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
<i>E 6</i>	Ohrievač vody nefunguje	• Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
<i>E 7</i>	Vyskytla sa porucha snímača teploty	• Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
<i>E 8</i>	Nesúlad softvéru/hardvéru na základnej doske a invertorovej doske	• Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
<i>E 9</i>	Komunikačné problémy	• Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
<i>E 10</i>	Poruchy invertora	• Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
<i>EP</i>	Prebiehajúci proces nezodpovedá programu, na ktorý ukazuje ovládač	• Otočte ovládač programu na program zodpovedajúci prevádzkovému postupu.

Poznámka:

Pozrite si prosím skutočne zakúpený model pre zobrazenie poruchy. Rôzne modely majú rôzne zobrazenia porúch.

Štítok starostlivosti o tkaniny

 Odolný materiál	 Možno žehliť pri max. 100 °C
 Jemná tkanina	 Nežehliť
 Bielizeň je možné prať na 90 °C	 Môže sa chemicky čistiť pomocou akéhokoľvek rozpúšťadla
 Bielizeň je možné prať na 60 °C	 Chemické čistenie len pomocou perchloridu, paliva do zapaľovačov, čistého alkoholu alebo R113
 Bielizeň je možné prať na 40 °C	 Chemické čistenie len s leteckým palivom, čistým alkoholom alebo R113
 Bielizeň je možné prať na 30 °C	 Nečistite chemicky
 Bielizeň je možné prať ručne	 Sušiť v tieni
 Iba chemické čistenie	 Sušiť zavesením
 Možno bieliť v studenej vode	 Sušiť na vešiaku na oblečenie
 Nebieliť	 Sušiť v sušičke, normálne teplo
 Možno žehliť pri max. 200 °C	 Sušiť v sušičke, znížené teplo
 Možno žehliť pri max. 150 °C	 Nesušiť v sušičke

Varovania týkajúce sa elektrického pripojenia

Aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom a iným nehodám, dodržiavajte nasledujúce upozornenia:

- Spotrebič je možné použiť iba s napätím uvedeným na typovom štítku. Ak si nie ste istí s hodnotami napätia vo vašej sieti, obráťte sa na miestnu spoločnosť dodávajúcu elektrickú energiu.
- Keď používate funkciu ohrevu, maximálny prúd v práčke dosiahne 10 A. Preto sa prosím uistite, či jednotky napájania (prúd, napätie a kábel) môžu spĺňať bežné požiadavky na napájanie práčky.
- Chráňte napájací kábel príslušným spôsobom. Napájací kábel musí byť dobre upevnený, aby oň nezakopli osoby a nepoškodil sa. Osobitnú pozornosť by ste mali venovať umiestneniu zástrčky.
- Nepreťažujte elektrickú zásuvku ani nepredlžujte kábel. Prílišné zaťaženie vedenia napájania môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nevyťahujte zástrčku mokrými rukami.
- Pre zaistenie vašej bezpečnosti by mala byť zástrčka zapojená do uzemnenej elektrickej zásuvky. Starostlivo skontrolujte a uistite sa, či je vaša elektrická zásuvka správne a spoľahlivo uzemnená.

Ochrana životného prostredia

- Práčka je vyrobená z recyklovateľných materiálov. Ak sa rozhodnete zlikvidovať túto práčku, dodržujte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie odpadu. Odrežte napájací kábel, aby sa práčka nedala pripojiť k napájaniu. Odstráňte dvierka, aby vo vnútri práčky nemohlo dôjsť k uväzneniu malých detí a domácich zvierat.
- Neprekračujte množstvá pracieho prostriedku odporúčané v pokynoch výrobcu pracieho prostriedku.
- Prípravky na odstraňovanie škvŕn a bieliadla používajte pred práním iba v nevyhnutných prípadoch.
- Šetrite vodu a elektrickú energiu práním iba plnej náplne bielizne (presné množstvo bielizne závisí od použitého programu).
- Správne zlikvidujte tento produkt.



Poznámka!

1. Hodnotenie energetickej účinnosti bolo testované na základe programu „ECO 40 - 60“.
2. Naskenujte QR kód zobrazený na energetickom štítku pre ďalšie informácie o produkte.
3. Keď práčka zobrazí chybové kódy, nezabudnite kontaktovať náš tím autorizovaného servisného strediska ohľadom vykonania opravy. Nezodpovedáme za žiadne problémy spôsobené neoprávnenou opravou.
4. Za účelom zlepšenia výkonu celej práčky sa vzhľad a špecifikácie menia bez ďalšieho upozornenia.
5. Na displeji sa na 1 minútu po ukončení programu zobrazí hlásenie „END (Koniec)“.

TABUĽKA VYBRANÝCH PROGRAMOV

W17	Jednotka	ECO 40-60			20 °C	Bavlna	Vlna	Rychlé (Rýchle)	Intenzivní (Intenzívne)
		100% naplnenie	50% naplnenie	25% naplnenie					
Nominálna kapacita	kg	7,0	3,5	2,0	3,5	7,0	2,0	2,0	7,0
Dĺžka trvania programu	h:mm	3:28	2:42	2:42	0:50	2:19	0:44	0:15	2:08
Spotreba energie	kWh/ cyklus	0,596	0,355	0,177	0,196	1,315	0,113	0,045	0,772
Spotreba vody	l/cyklus	52,0	44,0	34,0	42,0	66,0	56,0	34,0	46,0
Najvyššia teplota 1)	°C	36	27	22	20	76	22	18	50
Zvyšková vlhkosť 2)	%	62,9	62,9	62,9	83,0	72,0	80,0	87,0	74,0
Rýchlosť otáčok odstredovania 2)	ot./min.	1200	1200	1200	600	800	400	800	800

- 1) Najvyššia teplota, ktorú bielizeň dosiahne v prevádzkovom cykle programu na aspoň 5 minút.
- 2) Zvyšková vlhkosť po cykle pracieho programu v percentách obsahu vody a rýchlosti otáčok odstredovania, pri ktorej to bolo dosiahnuté.
- 3) Program ECO 40-60 dokáže vyprať bežne znečistenú bavlnenú bielizeň, ktorá je deklarovaná ako vhodná na pranie pri teplote 40 °C alebo 60 °C, spolu v rovnakom cykle. Tento program sa používa na posúdenie súladu s nariadením (EÚ) 2019/2023.

Poznámka!

- Nastavenie programu pre testovanie je v súlade s platnou normou EN60456.
- Pri použití testovacích programov je uvedené množstvo bielizne prané pri maximálnej rýchlosti otáčok odstreďovania.
- Skutočné parametre budú závisieť od spôsobu používania spotrebiča a môžu sa líšiť od parametrov vo vyššie uvedenej tabuľke.
- Práčka pre domácnosť je vybavená systémom riadenia spotreby energie. Dĺžka času ponechania v režime zapnutia je menej ako 10 minút.
- Emisie hluku pri praní/odstreďovaní sú uvádzané pri štandardnom pracovnom cykle pri plnej náplni bielizne.
- Program Eco 40-60 dokáže vyprať bežne znečistenú bavlennú bielizeň, ktorá je deklarovaná ako vhodná na pranie pri teplote 40 °C alebo 60 °C, spolu v rovnakom cykle a tento program sa používa na posúdenie súladu s legislatívou EÚ o ekologickom dizajne.
- Najúčinnější programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti programy, ktoré fungujú pri nižších teplotách a dlhšom trvaní programu.
- K úspore energie a vody prispeje naplnenie práčky alebo práčky so sušičkou pre domácnosť na kapacitu, ktorú udáva výrobca pre príslušné programy.
- Používajte pracie prostriedky určené pre konkrétny druh bielizne a teplotu prania.
- Hlučnosť a zvyšková vlhkosť sú ovplyvnené rýchlosťou odstreďovania: čím vyššia je rýchlosť odstreďovania vo fáze odstreďovania, tým vyššia je hlučnosť a tým nižšia je zvyšková vlhkosť.

Kontaktné informácie autorizovaného servisného strediska nájdete na www.lord.eu.

Náhradné diely je možné objednať aj v autorizovanom servisnom stredisku.

Podľa príslušného nariadenia o ekodizajne je možné náhradné diely získať v autorizovanom servisnom stredisku minimálne 10 rokov od uvedenia posledného modelu spotrebiča na trh európskeho hospodárskeho priestoru.

Pred kontaktovaním autorizovaného servisného strediska si pripravte identifikačnú značku modelu a sériové číslo.

Identifikačnú značku modelu a sériové číslo produktu nájdete na typovom štítku umiestnenom na vonkajšom povrchu na zadnej strane spotrebiča.

Odporúčame, aby ste si pred umiestnením spotrebiča na miesto, kde sa bude používať, zapísali údaje z výrobného štítku do tohto návodu, aby ste uľahčili neskoršie vyhľadanie údajov.

Neodborné opravy a svojpomocné opravy sú zdraviu nebezpečné, môžu poškodiť spotrebič a viesť k strate záruky.

Informácie o modeli v databáze výrobkov definované v nariadení (EÚ) 2019/2014 nájdete prostredníctvom nasledujúceho internetového odkazu:

For W17: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2036408>

LORD Hausgeräte GmbH

Nymphenburger Straße 4

80335 München

Deutschland

info@lord.eu

www.lord.eu